YOUR OFFICE PARTNER

BEDIENUNGSANLEITUNG

UTAX CD 1116

UTAX CD 1120

UTAX CD 1125

LESEN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG
SORGFÄLTIG VOR BENUTZUNG DES GERÄTES.
BEWAHREN SIE SIE IN DER NÄHE DES GERÄTES AUF
UM JEDERZEIT DARIN NACHSCHLAGEN ZU KÖNNEN

UTAX Product Management 2004

Tipps zur optimalen Gerätenutzung

1 Automatische Einstellung des Kopienformats: **Automatische Papierwahl** *(Siehe S. 3-2)*

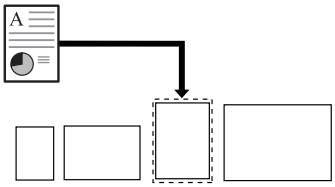

2 Vergrößerung/Verkleinerung des Schriftbilds: **Auto-Zoom** (*Siehe S. 3-5*)

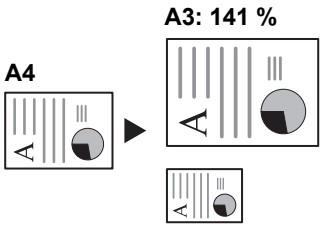

3 Manuelle Vergrößerung/ Verkleinerung: **Zoom** (*Siehe S. 3-7*)

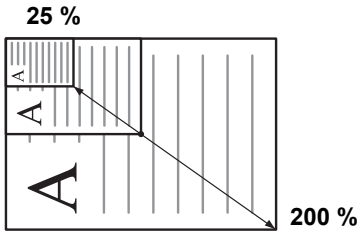

4 Kopieren mit voreingestellten *Zoomfaktoren*: **Zoom, Festwertauswahl** (*Siehe S. 3-8*)

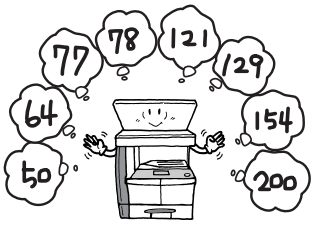

5 Zweiseitige Kopien erstellen: **Duplexbetrieb** (*Siehe S. 3-9*)

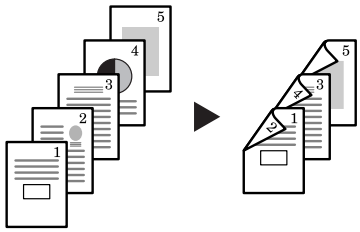

6 Einseitige Kopien von zweiseitigen Originalen erstellen: **Seitentrennung** (*Siehe S. 3-12*)

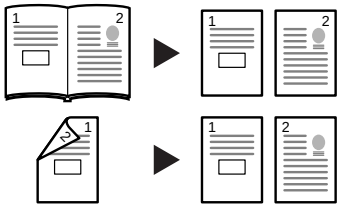

7 Automatische Kopiensatzsortierung: **Sortierung** (*Siehe S. 3-14*)

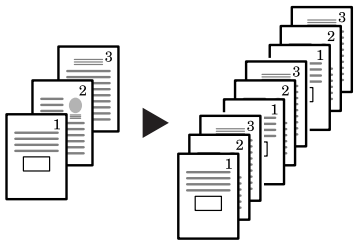

8 Versatz von Kopiensätzen bei der Ausgabe: **Gruppieren** *(s. Bedienungsanleitung, Kapitel 1)*

9 Aufdruck mehrerer Originale auf eine Kopie: **Kombinieren** *(s. Bedienungsanleitung, Kapitel 1)*

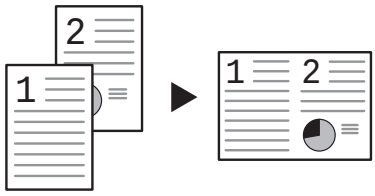

10 Kopien mit Rand versehen: *(s. Bedienungsanleitung, Kapitel 1)*

11 Kopienrand verbessern: **Randlöschen** *(s. Bedienungsanleitung, Kapitel 1)*

12 Mehrere Kopien auf einmal kopieren: **Dauerkopierbetrieb** *(s. Bedienungsanleitung, Kapitel 1)*

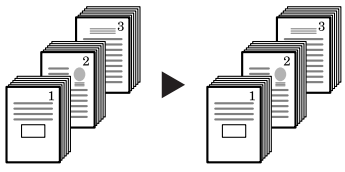

13 Kopiereinstellung speichern:
Speicherfunktion
(s. Bedienungsanleitung, Kapitel 1)

14 Displaysprache einstellen:
Spracheinstellung
(Siehe S. 2-18)

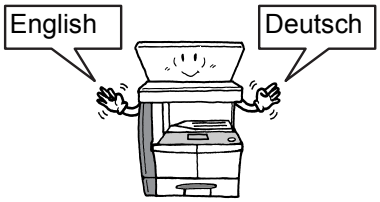

15 Gerätenutzung steuern:
Abrechnungsmodus
(s. Bedienungsanleitung, Kapitel 4)

16 Zusatzausrüstung:
Originaleinzugseinheit
(Siehe S. 4-3)

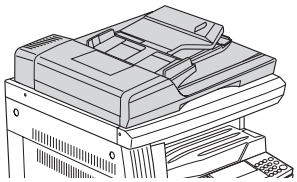

Papierzufuhr
(Siehe S. 4-7)

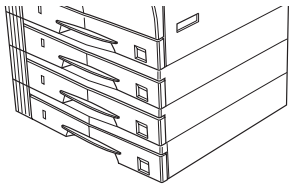

Duplex-Einheit
(Siehe S. 4-8)

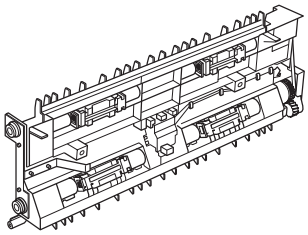

Finisher
(Siehe S. 4-8)

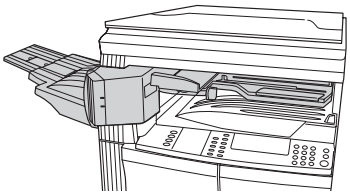

Auftragstrennfach
(Siehe S. 4-12)

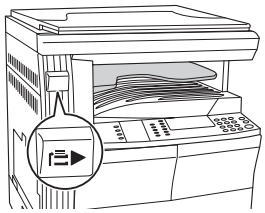

Zähler
(Siehe S. 4-13)

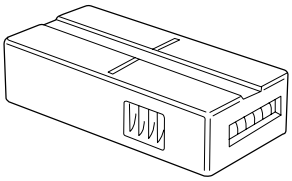

Faxmodul
(Siehe S. 4-14)

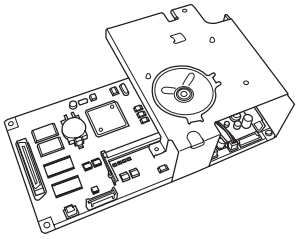

Scanmodul
(Siehe S. 4-14)

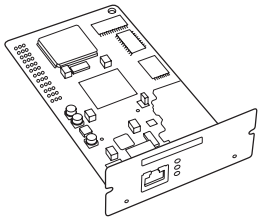

Speicherkarte (CompactFlash)
(Siehe S. 4-14)

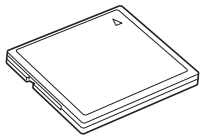

Festplatte
(Siehe S. 4-15)

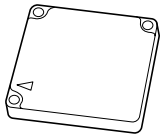

Speichererweiterung
(Siehe S. 4-15)

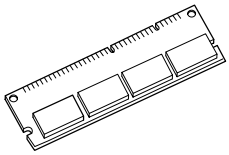

Rechtliche Informationen und Sicherheitsrichtlinien

Vor Verwendung des Geräts die folgenden Angaben sorgfältig durchlesen. In diesem Kapitel werden folgende Themen behandelt:

- Rechtliche Informationen iv
- Energy Star v
- Warnungen und Gefahrensymbole vi
- Warnschilder im Gerät viii
- Sicherheitsvorkehrungen bei der Installation ix
- Netzanschluss x
- Betriebssicherheit xi
- Lasersicherheit xiv
- Trennung vom Stromnetz xv
- CE-Kennzeichen xv

Rechtliche Informationen

ACHTUNG: Für Schäden, die durch nicht vorschriftsmäßige Installation entstehen, wird keinerlei Haftung übernommen.

Hinweis

Die Informationen in diesem Handbuch können ohne Ankündigung geändert werden. Künftige Auflagen können zusätzliche Informationen enthalten. Technische und typografische Fehler werden in künftigen Auflagen korrigiert.

Es wird keine Haftung bei Unfällen im Rahmen der Befolgung der Anweisungen in diesem Handbuch übernommen. Es wird keine Haftung für Schäden an der Druckerfirmware (Inhalt des Geräte-ROM) übernommen.

Urheberrecht

Dieses Handbuch gehört zu den Modellen CD 1116, 1120 und 1125. Modell CD1116 wird in diesem Handbuch als "16-S./min-Modell" (S./min = Seiten pro Minute), Modell CD 1120 als "20-S./min-Modell" und Modell CD 1125 "25-S./min-Modell" bezeichnet.

Dieses Handbuch sowie sämtliche urheberrechtsfähigen Materialien, die mit dem Gerät vertrieben werden, sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Jegliche Kopien dieses Handbuchs bzw. von Teilen daraus, müssen den gleichen Hinweis auf das Urheberrecht enthalten wie das Original.

Markennamen

PRESCRIBE ist eine Marke der Kyocera Corporation. KPDL und KIR (Kyocera Image Refinement) sind Marken der Kyocera Corporation.

Diablo 630 ist ein Produkt der Xerox Corporation. IBM Proprinter X24E ist ein Produkt der International Business Machines Corporation. Epson LQ-850 ist ein Produkt der Seiko Epson Corporation. Hewlett-Packard, PCL und PJL sind Marken der Hewlett-Packard Company. Centronics ist eine Marke der Centronics Data Computer Corp. PostScript ist eine Marke von Adobe Systems Incorporated. Macintosh ist eine Marke von Apple Computer, Inc. Microsoft, Windows und Windows NT sind Marken der Microsoft Corporation. PowerPC ist eine Marke der International Business Machines Corporation. ENERGY STAR ist eine in den USA eingetragene Marke. Alle anderen Marken-/Produktnamen werden hiermit anerkannt.

CompactFlash und CF sind Marken von SanDisk Corporation in den USA.

Gesetzliches Kopierverbot

- Urheberrechtlich geschütztes Material darf u. U. nur mit Erlaubnis des Urhebers kopiert werden.
- Banknoten dürfen niemals kopiert werden.
- Das Kopieren anderer Materialien ist ggf. gesetzlich verboten.

Energy Star

Das Gerät entspricht den Auflagen des *International Energy Star Program*.

Ziel des *International Energy Star Program* ist die Förderung des Umweltschutzes durch die Produktion von Energie sparenden Geräten.

Solche Geräte müssen zwei Energiesparstufen (Energiesparbetrieb, Ruhemodus) besitzen. Wird das Gerät für eine bestimmte Zeitdauer nicht verwendet, wechselt es automatisch in den Energiesparbetrieb oder den Ruhemodus. Die Energiesparstufen dieses Geräts sind wie folgt vorprogrammiert:

Energiesparmodus

Das Gerät wechselt nach 15 Minuten Leerlauf in den Energiesparmodus. Das Zeitintervall kann nach Bedarf verlängert werden (Weiteres hierzu siehe *Energiesparbetrieb*, auf Seite 3-18).

Ruhemodus

Nach 30 Minuten (16/20-S./min-Modell) bzw. 45 Minuten (25-S./min-Modell) schaltet das Gerät in den Ruhemodus. Das Zeitintervall kann nach Bedarf verlängert werden (Weiteres hierzu siehe *Ruhemodus*, auf Seite 3-19).

Duplex-Modus

Zur Einsparung von Papier können die Kopien im Duplex-Modus zweiseitig ausgegeben werden. Fragen zur Installation eines Duplexmoduls kann der Vertriebspartner bzw. der Kundendienst beantworten. (Weiteres hierzu siehe *Duplex-Einheit*, auf Seite 4-8).

Umweltpapier

Im Rahmen des *Energy Star Program* wird der Einsatz von Umweltpapier gefördert. Welche Umweltpapiere für das Gerät geeignet sind, ist beim Vertriebs- oder Kundendienstrepräsentanten zu erfahren.

Warnungen und Gefahrensymbole

Vor Verwendung des Geräts das vorliegende Handbuch sorgfältig durchlesen. Das Handbuch beim Gerät aufbewahren, sodass es immer zur Hand ist.

In diesem Handbuch und am Gerät befinden sich Warnungen und Symbole, die auf Gefahren hinweisen und zur Gewährleistung des sicheren Betriebs des Geräts beachtet werden müssen.

Die Bedeutung der einzelnen Symbole wird im Folgenden erläutert.

ACHTUNG GEFAHR: Weist auf Gefahr für Leib und Leben hin.

VORSICHT: Weist auf Verletzungsgefahr hin.

ACHTUNG: Weist auf Verletzungsgefahr und mögliche Beschädigung des Geräts hin.

Symbole

Die verwendeten Gefahrensymbole haben folgende Bedeutung:

.... Allgemeine Warnung

.... Stromschlaggefahr

.... Verbrennungsgefahr

Folgende Symbole warnen vor der Durchführung nicht vorschriftsmäßiger Arbeiten:

.... Allgemeine Warnung

.... Demontage verboten

Folgende Symbole weisen auf obligatorische Arbeitsschritte hin:

.... Allgemeiner Hinweis

.... Netzstecker abziehen

.... Erdung erforderlich

Werden Sicherheitshinweise im vorliegenden Handbuch unlesbar oder bei Verlust des Handbuchs kann ein neues Exemplar beim Kundendienst bestellt werden (kostenpflichtig).

Warnschilder im Gerät

Das Gerät ist mit den unten beschriebenen Warnschildern versehen. Bei der Beseitigung von Papierstaus und beim Auswechseln des Tonerbehälters vorsichtig sein, um Brand- und Stromschlaggefahr auszuschließen.

Warnschild 2

Vorsicht heiß: Komponenten in diesem Bereich nicht anfassen - Verbrennungsgefahr.

Warnschild 3

Vorsicht Hochspannung: Komponenten in diesem Bereich nicht anfassen - Stromschlaggefahr.

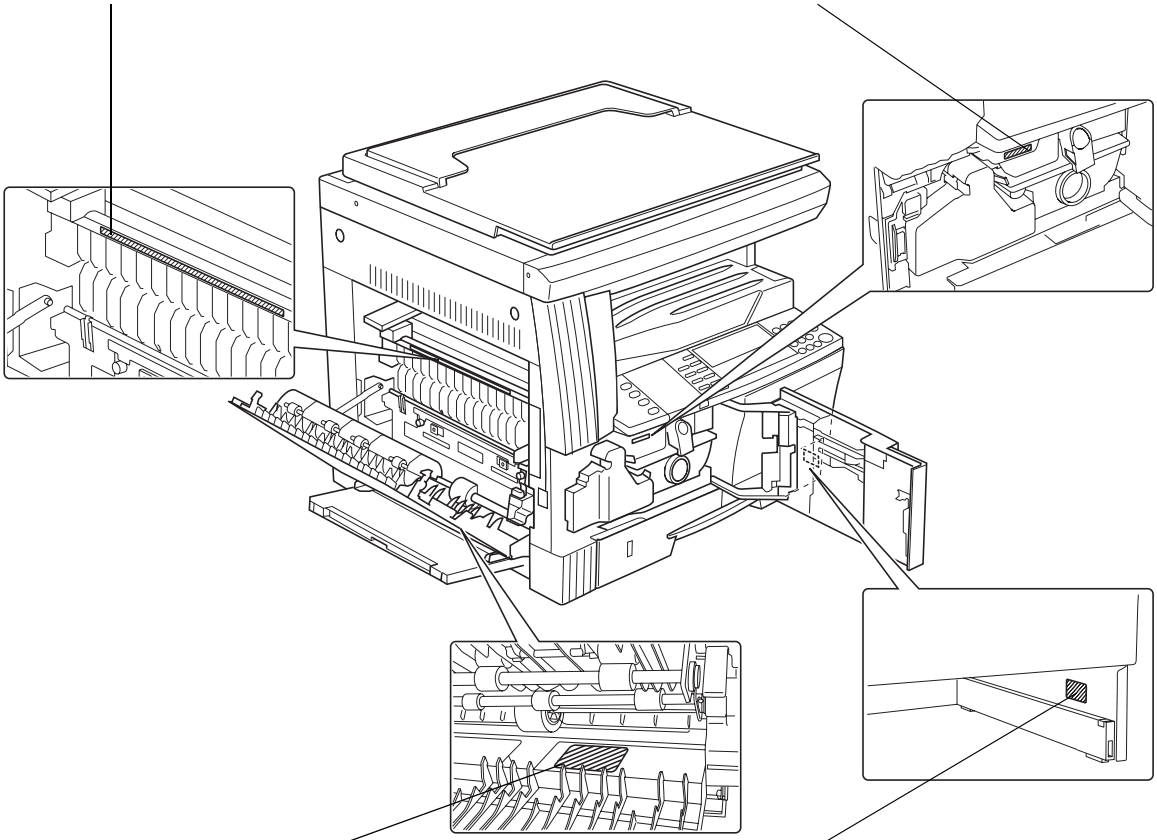

Warnschild 1

Vorsicht heiß: Komponenten in diesem Bereich nicht anfassen - Verbrennungsgefahr.

Warnschild 4

Vorsicht heiß: Komponenten in diese Bereich nicht anfassen - Verbrennungsgefahr.

HINWEIS: Diese Warnschilder dürfen nicht entfernt werden.

Sicherheitsvorkehrungen bei der Installation

Installationsumgebung

ACHTUNG: Das Gerät auf einer ebenen und stabilen Fläche aufstellen. Wird das Gerät auf einer unebenen oder instabilen Unterlage aufgestellt, besteht die Gefahr, dass es umfällt.

Der Aufstellort soll möglichst trocken und staubfrei sein. Setzt sich Staub oder Schmutz auf dem Netzstecker ab, den Stecker reinigen, ansonsten besteht Brand-/Stromschlaggefahr.

Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen (Heizung o. ä.) oder entzündbaren Materialien aufstellen: Brandgefahr.

Zur Gewährleistung ausreichender Ventilation und um den bequemen Zugang zum Gerät zu ermöglichen, die unten aufgeführten Abstände einhalten. Es ist besonders darauf zu achten, dass Lüftungsschlitze nicht verstellt werden.

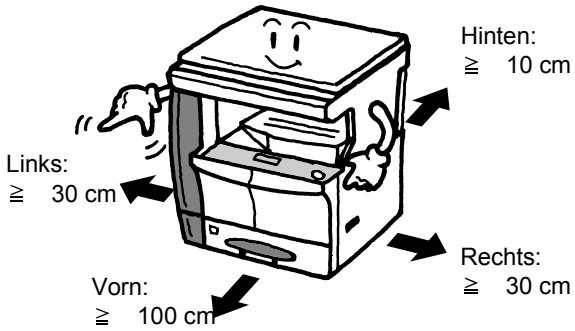

Andere Vorsichtsmaßnahmen

Bestimmte Bedingungen können sich auf die Betriebssicherheit und Leistung nachteilig auswirken. Das Gerät ist in einem Raum aufzustellen, in dem eine gleichmäßige Temperatur und Luftfeuchtigkeit herrschen (ca. 23 °C, 50 %).

- Gerät nicht in der Nähe eines Fensters oder einem anderen, direktem Sonnenlicht ausgesetzten Ort aufstellen.
- Gerät nicht an einem Ort aufstellen, der Vibrationen ausgesetzt ist.
- Gerät nicht an einem Ort mit starken Temperaturschwankungen aufstellen.
- Gerät nicht direkter Heiß- oder Kaltzugluft aussetzen.
- Gerät nur an einem ausreichend belüfteten Ort aufstellen.

Beim Umstellen des Geräts darauf achten, dass der Fußboden nicht beschädigt wird.

Im Kopierbetrieb werden geringe, nicht gesundheitsschädigende Ozonmengen freigesetzt. Wird das Gerät jedoch in einem schlecht gelüfteten Raum über längere Zeit ununterbrochen verwendet, kann es zur Entwicklung unangenehmen Geruchs kommen. Es empfiehlt sich, den Raum, in dem das Gerät steht, immer gut zu lüften.

Netzanschluss

VORSICHT: Das Gerät nur an eine vorschriftsmäßige Steckdose anschließen. An der Steckdose keine weiteren Geräte anschließen: Brand-/Stromschlaggefahr.

VORSICHT: Netzstecker vollständig einstecken. Ansonsten besteht die Gefahr, dass die Pole mit einem metallischen Gegenstand in Berührung kommen: Brand-/ Stromschlaggefahr.

VORSICHT: Das Gerät muss an eine geerdete Steckdose angeschlossen werden. Bestehen Zweifel über die Eignung einer Steckdose, den Kundendienst zu Rate ziehen.

Andere Vorsichtsmaßnahmen

Das Netzkabel an die dem Gerät nächstgelegene Steckdose anschließen.

Die vollständige Trennung des Geräts vom Stromkreis erfolgt im Notfall durch Abziehen des Netzsteckers. Dieser muss daher in der Nähe des Geräts und leicht zugänglich sein.

Plastikverpackungen

VORSICHT: Die Plastiktüten der Geräteverpackung außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren: Erstickungsgefahr!

Betriebssicherheit

Vorsichtsmaßnahmen beim Gerätebetrieb

VORSICHT: Keine metallischen Objekte und keine Behälter mit Flüssigkeiten (Vasen, Tassen etc.) auf das Gerät oder dessen Nähe stellen: Brand-/Stromschlaggefahr.

VORSICHT: Keine Abdeckungen vom Gerät entfernen: Stromschlaggefahr.

VORSICHT: Wird das Netzkabel beschädigt, muss es gegen ein neues ausgetauscht werden. Netzkabel nicht reparieren. Keine schweren Gegenstände auf dem Netzkabel abstellen, Kabel nicht übermäßig ziehen oder umbiegen.

VORSICHT: Keine Reparaturversuche unternehmen und Gerät nicht demontieren, ansonsten besteht Brand- und Stromschlaggefahr und das Risiko, dass die Lasereinheit beschädigt wird. Ein Austreten des Laserstrahls kann zur Erblindung führen.

VORSICHT: Läuft das Gerät übermäßig heiß, tritt Rauch aus, ist ein ungewöhnlicher Geruch zu verspüren oder tritt eine andere außergewöhnliche Situation auf, das Gerät zur Vermeidung von Brand oder Stromschlag sofort am Betriebsschalter (*O*) abschalten und den Netzstecker ziehen. Danach den Kundendienst verständigen.

VORSICHT: Gelangt ein Fremdkörper (z. B. Heftklammern) oder Flüssigkeit in das Gerät, Gerät sofort am Betriebsschalter (*O*) abschalten. Dann sicherheitshalber den Netzstecker ziehen, ansonsten besteht Brand-/Stromschlaggefahr. Kundendienst verständigen.

VORSICHT: Netzstecker/-kabel nicht mit nassen Händen anfassen.

VORSICHT: Zur Wartung und Reparatur von Komponenten im Gerät immer den Kundendienst anfordern.

ACHTUNG: Beim Abziehen des Netzsteckers nicht am Kabel ziehen. Dadurch können die Drähte des Kabels beschädigt werden: Brand-/Stromschlaggefahr.

ACHTUNG: Soll das Gerät umgestellt werden, immer den Netzstecker ziehen. Wird das Netzkabel beschädigt, besteht Brand-/Stromschlaggefahr.

Wird das Gerät eine Zeit lang nicht benutzt (z. B. über Nacht), ist es auszuschalten (*O*). Wird es über einen längeren Zeitraum nicht benutzt (z. B. während der Betriebsferien), empfiehlt es sich aus Sicherheitsgründen, den Netzstecker zu ziehen.

Zum Anheben/Umstellen des Geräts dieses nur an den dafür ausgewiesenen Stellen anfassen.

Aus Sicherheitsgründen das Gerät beim Reinigen stets vom Netz trennen.

Setzt sich Staub im Gerät ab, besteht Brandgefahr. Zur Reinigung des Geräteinnenraums den Kundendienst zu Rate ziehen.

Andere Vorsichtsmaßnahmen

Keine schweren Gegenstände auf das Gerät stellen.

Während des Kopierens nicht die obere Abdeckung öffnen, den Betriebsschalter auf AUS stellen oder den Netzstecker ziehen.

Zum Umstellen des Geräts den Kundendienst anrufen.

Elektrische Komponenten (Stecker, Platinen etc.) nicht anfassen. Diese Komponenten können durch statische Entladung beschädigt werden.

Nur die in diesem Handbuch beschriebenen Arbeitsgänge durchführen.

ACHTUNG: Jegliche anderen Arbeiten können zur Freisetzung gefährlicher Laserstrahlung führen.

Nicht direkt in die Scannerlampe blicken.

Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit Verbrauchsmaterial

ACHTUNG: Tonerbehälter und Tonersammelbehälter sind entzündlich - nicht offenen Flammen aussetzen!

Tonerbehälter und Tonersammelbehälter außer Reichweite von Kindern aufbewahren.

Tritt Toner aus einem Behälter aus, Kontakt mit Haut und Augen vermeiden und Toner nicht verschlucken oder einatmen.

Wird versehentlich Toner eingeatmet, in einem gut gelüfteten Raum mit einer großen Wassermenge gurgeln. Bei Husten einen Arzt aufsuchen.

Wird versehentlich Toner verschluckt, Mund spülen und ein bis zwei Gläser Wasser trinken. Falls nötig einen Arzt aufsuchen.

Gelangt Toner in die Augen, gründlich mit Wasser spülen. Bei bleibenden Problemen einen Arzt aufsuchen.

Toner, der mit der Haut in Berührung gekommen ist, mit Wasser und Seife abwaschen.

Tonerbehälter und Tonersammelbehälter nicht gewaltsam öffnen oder beschädigen.

Andere Vorsichtsmaßnahmen

Tonerbehälter und Tonersammelbehälter den örtlichen Bestimmungen gemäß entsorgen.

Jegliches Verbrauchsmaterial in einer kühlen, dunklen Umgebung lagern.

Wird das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzt, sämtliche Papierstapel aus den Kassetten und dem Bypass-Fach entfernen und in der Originalverpackung vor Feuchtigkeit geschützt lagern.

Lasersicherheit

Laserstrahlung ist gefährlich. Der Laserstrahl des Geräts ist daher jederzeit hermetisch abgeriegelt. Beim normalen Betrieb kann keine Laserstrahlung aus dem Gerät austreten.

Das Gerät ist ein Laserprodukt der Klasse 1 (IEC 60825).

ACHTUNG: Alle hier nicht beschriebenen Verfahren können dazu führen, dass gefährliche Laserstrahlung freigesetzt wird

Das unten abgebildete Warnschild befindet sich im Scanmodul, das nicht für den Benutzer zugänglich ist.

16-/20-S./min-Modelle

DANGER · INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN. AVOID DIRECT EXPOSURE TO BEAM.
ATTENTION · RAYONNEMENT LASER INVISIBLE EN CAS D'OUVERTURE. EXPOSITION DANGEREUSE AU FAISCEAU.
VORSICHT · UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG, WENN ABDECKUNG GEÖFFNET. NICHT DEM STRAHL AUSSETZEN.
ATTENZIONE · RADIAZIONE LASER INVISIBILE IN CASO DI APERTURA. EVITARE L'ESPOSIZIONE AL FASCIO.
PRECAUCION · RADIACION LASER INVISIBLE CUANDO SE ABRE. EVITAR EXPONERSE AL RAYO.
VARO! · AVATTAESSA OLET ALTTIINA NÄKYMÄTTÖMÄLLE LASERSÄTEILYLLE. ÄLÄ KATSO SÄTEESEEN.
警告 · 开盖时，可能有激光外溢！ 应避免激光直接照射。
警告 · 內部雷射放射中，請勿隨意打開蓋子。
위험 · 레이저 광선을 직접 보지 마세요.
警告 · このカバーの内部では不可視レーザー光が放射されています。レーザー光にさらされないようにしてください。

25-S./min-Modell

DANGER
CLASS 3B LASER RADIARION WHEN OPEN AVOID EXPOSURE TO THE BEAM
ATTENTION
CLASE 3B RAYONNEMENT LASER EN CAS D'OUVERTURE EXPOSITION DANGEREUSE AU FAISCEAU
VORSICHT
KLASSE 3B LASERSTRAHLUNG WENN ABDECKUNG GEÖFFNET NICHT DEM STRAHL AUSSETZEN
PRECAUTION
CLASSE 3B RADIACIONE LASER CUANDO SE ABRE EVITAR EXPONERSE AL RAYO
VARO!
AVATTAESSA OLET ALTTIINA LUOKAN 3B LASERSATEILYLLE ÄLÄ KATSO SÄ TEESEEN
警告
ここを開くとクラス3Bレーザー光がでます。
ビームを直接見たり、触れないで下さい。
警告
打开时有3B类激光辐射 避免光束照射

Das nachfolgend abgebildete Schild befindet sich auf der Geräterückseite.

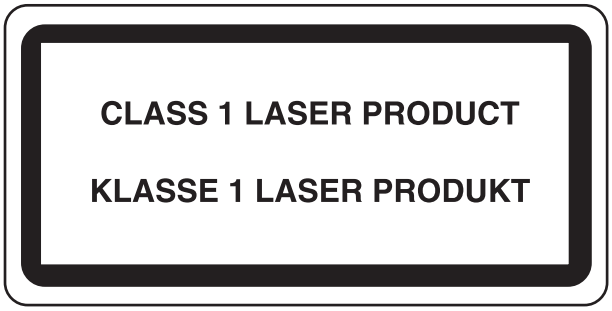

Trennung vom Stromnetz

ACHTUNG: Zur Trennung der Stromversorgung muss der Netzstecker gezogen werden! Die anderen Schalter dienen lediglich zum Abschalten des Geräts, können jedoch nicht zur Trennung vom Stromnetz verwendet werden.

ACHTUNG: Der Netzstecker ist die Hauptisoliervorrichtung! Die anderen Schalter auf dem Gerät sind nur Funktionsschalter und können nicht verwendet werden, um den Stromfluß im Gerät zu unterbrechen.

CE-Kennzeichen

CE

Konformitätserklärung

89/336/EWG, 73/23/EWG und 93/68/EWG

UTAX erklärt hiermit in Eigendeklaration, dass das Gerät den nachfolgenden Normen entspricht:

Einrichtungen der Informationstechnik - Störfestigkeitseigenschaften - Grenzwerte und Prüfverfahren	DIN EN55024
Einrichtungen der Informationstechnik - Funkstöreigenschaften - Grenzwerte und Messverfahren	DIN EN55022 Klasse B
Grenzwerte für Oberschwingungsströme (Geräte-Eingangsstrom ≦ 16A je Leiter	DIN EN61000-3-2
Grenzwerte für Spannungsschwankungen und Flicker in Niederspannungsnetzen für Geräte mit einem Eingangsstrom ≦ 16A	DIN EN61000-3-3
Sicherheit von Einrichtungen der Informationstechnik einschließlich elektrischer Büromaschinen	DIN EN60950
Sicherheit von Lasereinrichtungen - Klassifizierung von Anlagen, Anforderungen und Benutzer-Richtlinien	DIN EN60825-1

Einleitung

Dieses Handbuch ist in die folgenden Kapitel unterteilt:

- **1 Gerätekomponenten**

  In diesem Kapitel werden die einzelnen Gerätekomponenten und deren Funktion beschrieben.

- **2 Vorbereitung**

  Dieses Kapitel enthält Erläuterungen zum Anschließen des Geräts und Einlegen von Papier.

- **3 Betriebsgrundlagen**

  Dieses Kapitel enthält Anleitungen zum Erstellen einfacher Kopien und Drucke.

- **4 Zubehör**

  Dieses Kapitel enthält eine Liste der Zubehörkomponenten, die für das Gerät angeboten werden.

- **5 Wartung**

  In diesem Kapitel werden Wartung und Pflege des Geräts sowie das Auswechseln des Tonerbehälters beschrieben.

- **6 Störungsbeseitigung**

  Dieses Kapitel enthält Erläuterungen zur Beseitigung von Papierstaus und anderen Fehlern.

- **Anhang**

  Dieses Kapitel enthält die technischen Daten des Geräts.

Dokumentation

Zu diesem Gerät gibt es folgende Dokumentation:

Einführung (vorliegendes Handbuch)

Die *Einführung* ist zur Erstinstallation und Einrichtung des Geräts heranzuziehen. Sie beschreibt, wie das Gerät an den Computer angeschlossen wird und wie einfache Kopier- und Druckvorgänge durchgeführt werden und enthält außerdem Hinweise zur *Störungsbeseitigung*.

Bedienungsanleitung

In der *Bedienungsanleitung* werden die Kopier- und Druckfunktionen sowie die änderbaren Standardeinstellungen ausführlich erläutert.

KX Printer Driver Operation Guide

Anweisungen zur Installation und Einrichtung des Druckertreibers.

PRESCRIBE

PRESCRIBE ist die in den Druckern verwendete Seitenbeschreibungssprache. Diese technische Anleitung liefert Informationen zum Drucken unter Verwendung von PRESCRIBE-Befehlen sowie Erläuterungen zu Fonts und Emulationen.

PRESCRIBE Command Reference

Ausführliche Erläuterungen zu Befehlssyntax und Parameter von PRESCRIBE mit Druckbeispielen. Dieses Handbuch ist als PDF-Dokument auf der CD-ROM gespeichert.

Konventionen

In diesem Handbuch gelten folgende Konventionen:

Konventionen	Beschreibung	Beispiel
Kursivdruck	Zur Hervorhebung eines zentralen Begriffes, einer Aussage oder einer Meldung. Hinweise auf andere Veröffentlichungen werden ebenfalls kursiv gedruckt.	Die Anzeige *TCP/IP* aufrufen.
Text in eckigen Klammern und Fettdruck	Zur Hervorhebung einer ausgewählten Funktion oder Taste.	Taste **[System Menü / Zähler]** drücken.
Hinweise	Zusätzliche Informationen zu einer Funktion oder Hinweis auf eine andere Veröffentlichung.	**HINWEIS:** Zur Gewährleistung einer optimalen Kopienqualität sollte die Reinigung mindestens einmal pro Monat erfolgen.
Wichtig	Zusätzliche relevante Erläuterungen.	**WICHTIG:** Niemals Wasser, Verdünner oder andere organische Lösungsmittel verwenden.
Achtung	Hinweise, deren Nichtbeachtung zu *Geräteschäden* führen kann.	**ACHTUNG:** Aus Sicherheitsgründen das Gerät beim Reinigen stets vom Netz trennen.
Vorsicht	Hinweise, deren Nichtbeachtung zu *Verletzungen* führen kann.	**VORSICHT:** Vorsicht beim Umgang mit der Ladeeinheit - Hochspannung!

Maßeinheit

Die verwendete Maßeinheit des Geräts kann auf Millimeter und für andere Länder auch auf Zoll eingestellt werden. Das vorliegende Handbuch enthält einige Abbildungen und Anweisungen, die sich auf Maße in Zoll beziehen.

Inhalt

Tipps zur optimalen Gerätenutzung i

Rechtliche Informationen und Sicherheitsrichtlinien

Rechtliche Informationen . . . . . .Rechtliche Informationen und Sicherheitsrichtlinien-iv
Energy Star . . . . . Rechtliche Informationen und Sicherheitsrichtlinien-v
Warnungen und Gefahrensymbole . . . . . .Rechtliche Informationen und Sicherheitsrichtlinien-vi
Warnschilder im Gerät . . . . . Rechtliche Informationen und Sicherheitsrichtlinien-viii
Sicherheitsvorkehrungen bei der Installation Rechtliche Informationen und Sicherheitsrichtlinien-ix
Netzanschluss. . . . . Rechtliche Informationen und Sicherheitsrichtlinien-x
Betriebssicherheit . . . . . .Rechtliche Informationen und Sicherheitsrichtlinien-xi
Lasersicherheit . . . . . .Rechtliche Informationen und Sicherheitsrichtlinien-xiv
Trennung vom Stromnetz . . . . . Rechtliche Informationen und Sicherheitsrichtlinien-xv
CE-Kennzeichen . . . . . Rechtliche Informationen und Sicherheitsrichtlinien-xv

Einleitung

Dokumentation xviii
Konventionen xix

1 Gerätekomponenten

Gerätehauptteil 1-2
Bedienungsfeld 1-5
Gerätedisplay 1-7

2 Vorbereitung

Papier 2-2
Anschluss des Geräts 2-10
Einschalten des Geräts 2-12
Netzwerk 2-13
Datum/Uhrzeit 2-16
Sprache. 2-18
Weitere Einstellungen 2-18

3 Betriebsgrundlagen

Kopierbetrieb. 3-2
Verwendung der Zoom-Funktion. 3-5
Duplex-Modus. 3-9
Seitentrennung 3-12
Sortieren 3-14
Unterbrechung 3-15
Energiesparbetrieb 3-18
Ruhemodus. 3-19
Druckbetrieb 3-20

4 Zubehör

Übersicht 4-2
Originaleinzugseinheit 4-3
Papierzufuhr 4-7
Duplex-Einheit 4-8
Finisher 4-8
Auftragstrennfach 4-12
Zähler 4-13
Faxmodul 4-14
Scanmodul 4-14
Speicherkarte (CompactFlash) 4-14
Festplatte 4-15
Speichererweiterung 4-15

5 Wartung

Reinigung des Geräts 5-2
Auswechseln des Tonerbehälters und des Tonersammelbehälters 5-5

6 Störungsbeseitigung

Gerätefehler 6-2
Fehlermeldungen 6-5
Papierstaus 6-11

Anhang

Technische Daten Anhang-2

1 Gerätekomponenten

In diesem Kapitel werden folgende Themen behandelt:

- Gerätehauptteil 1-2
- Bedienungsfeld 1-5
- Gerätedisplay 1-5

Gerätehauptteil

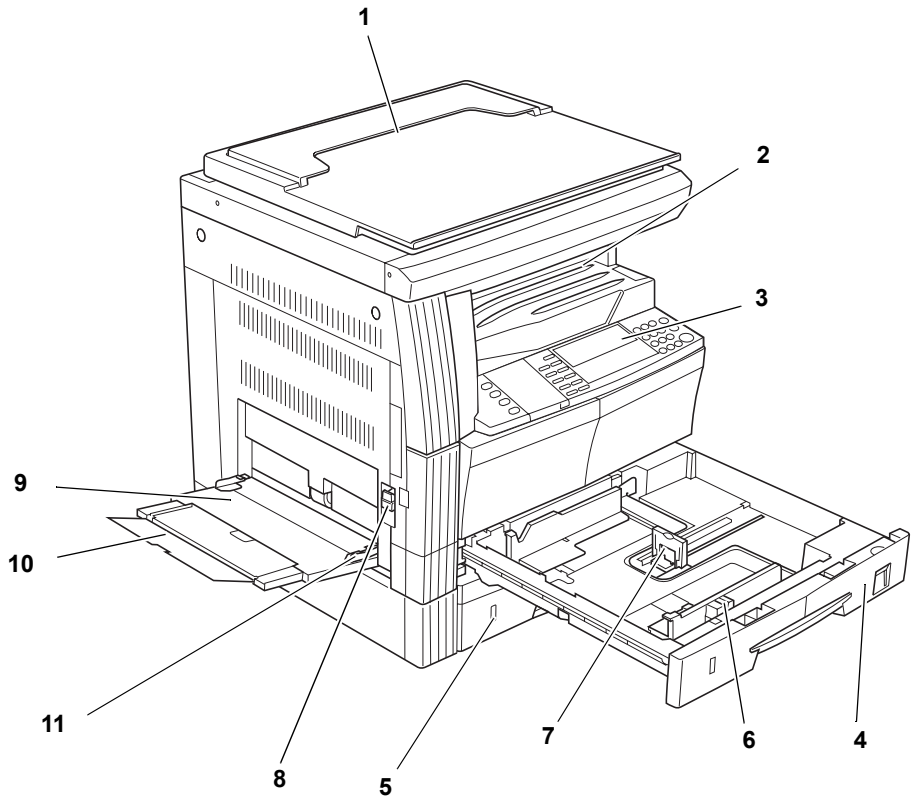

1 **Originalabdeckung**
2 **Ausgabefach**
3 **Bedienungsfeld**
4 **Kassette 1**
5 **Kassette 2** (nur 20-/25-S./min-Modell)
6 **Breiteneinstellung**
7 **Längeneinstellung**
8 **Griff, linke Abdeckung**
9 **Bypass-Fach**
10 **Bypass-Facherweiterung**
11 **Papierführung**

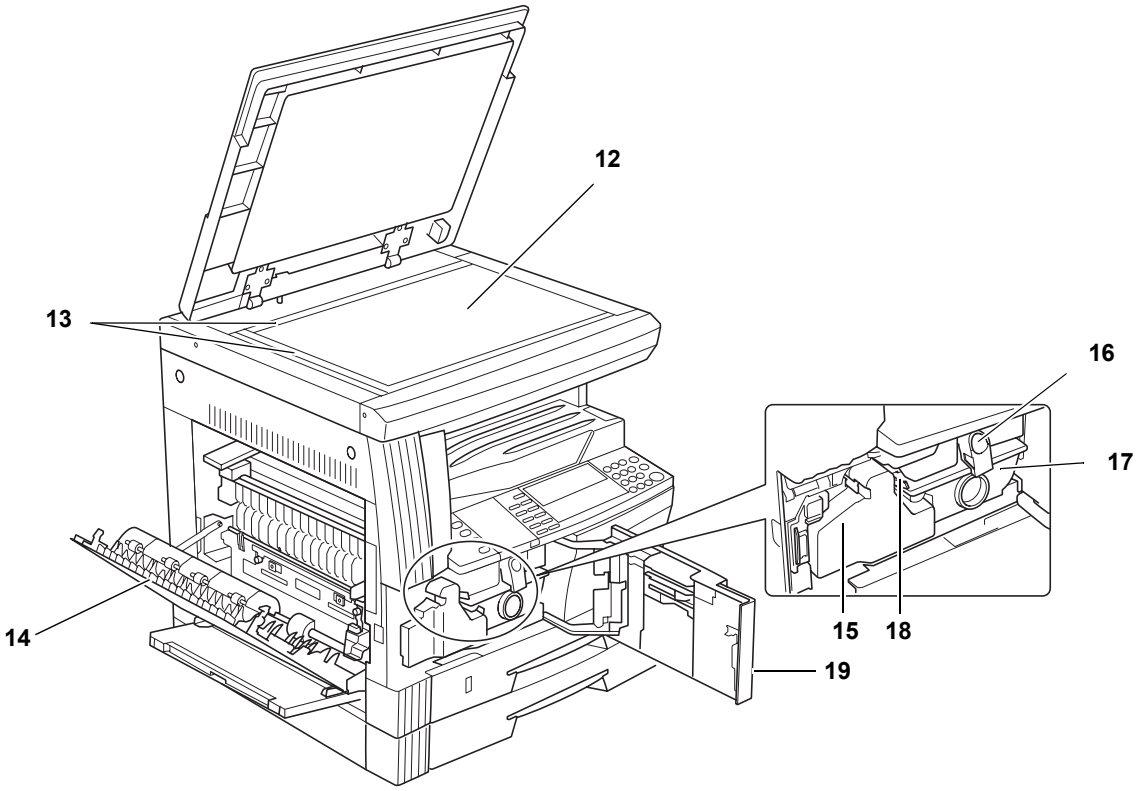

12 **Vorlagenglas**
13 **Originalformat-Markierungen**
14 **Linke Abdeckung**
15 **Tonersammelbehälter**
16 **Tonerbehälter-Freigabehebel**
17 **Tonerbehälter**
18 **Ladeeinheit-Reinigungsstab**
19 **Vordere Abdeckung**

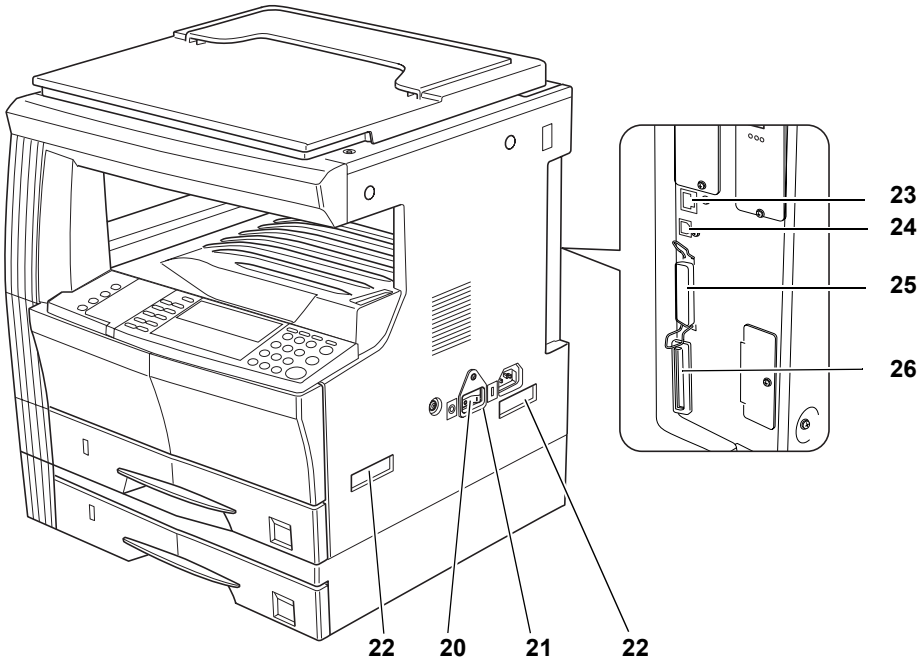

20 **Betriebsschalter**
21 **Betriebsschalterabdeckung**
22 **Transportgriffe**
23 **Anschluss, Netzwerkschnittstelle**
24 **Anschluss, USB-Schnittstelle**
25 **Anschluss, parallele Schnittstelle**
26 **Speicherkartensteckplatz**

Bedienungsfeld

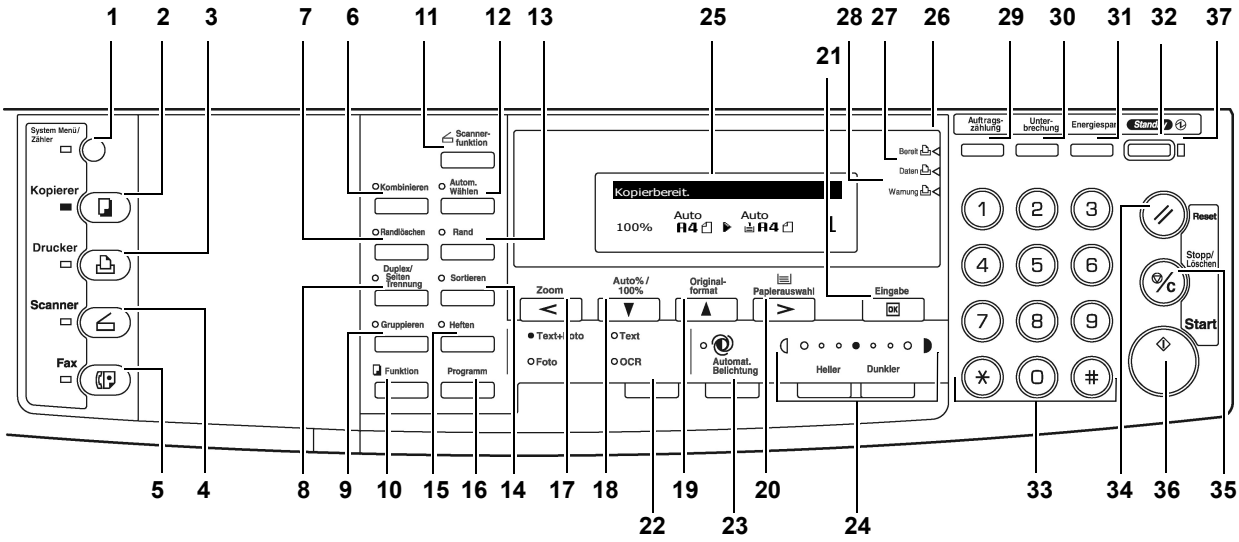

1 Taste "Systemmenü/Zähler" und Anzeige
2 Taste "Kopierer" und Anzeige
3 Taste "Drucker" und Anzeige
4 Taste "Scanner" und Anzeige
5 Taste "Fax" und Anzeige
6 Taste "Kombinieren" und Anzeige
7 Taste "Randlöschen" und Anzeige
8 Taste "Duplex/Seitentrennung" und Anzeige
9 Taste "Gruppieren" und Anzeige
10 Taste "Funktion"
11 Taste "Scannerfunktion"
12 Taste "Autom. Wählen" und Anzeige
13 Taste "Rand" und Anzeige
14 Taste "Sortieren" und Anzeige
15 Taste "Heften" und Anzeige
16 Taste "Programm"
17 Taste "Zoom<"
18 Tasten "Auto%/100%" und ▼
19 Tasten "Originalformat" und ▲
20 Taste "Papierauswahl" und >
21 Eingabetaste

22 **Originalqualitätstaste**

23 **Taste "Automatische Belichtung"**

24 **Tasten "Heller" und "Dunkler", Belichtungsanzeige**

25 **Gerätedisplay**

26 **Bereit-Anzeige** (grün)

27 **Daten-Anzeige** (grün)

28 **Warnungsanzeige** (rot)

29 **Taste "Auftragszählung"**

30 **Taste "Unterbrechung" und Anzeige**

31 **Taste "Energiespar" und Anzeige**

32 **Taste "Standby" und Anzeige**

33 **Zifferntasten**

34 **Rückstelltaste**

35 **Taste "Stopp/Löschen"**

36 **Taste "Start" und Anzeige**

37 **Hauptbetriebsanzeige**

Gerätedisplay

Am Display wird der Betriebsstatus des Geräts angezeigt.

Kopieranzeige

Bei Drücken der Taste "Kopierer" wird folgende Anzeige aufgerufen:

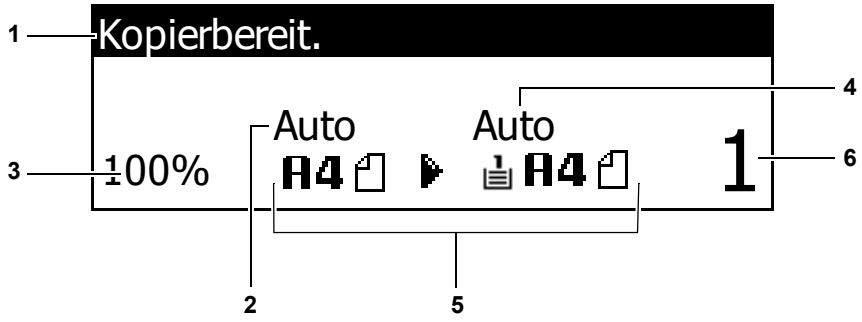

Nummer	Bedeutung
1	Der derzeitige Gerätezustand
2	Originalformat wird automatisch gewählt.
3	Größenänderungsfaktor
4	Papier wird automatisch gewählt.
5	Originalformat, Papierformat und ausgewählte Kassette
6	Anzahl Exemplare

Druckanzeige

Bei Drücken der Taste "Drucker" wird folgende Anzeige aufgerufen:

Nummer	Bedeutung
1	Der derzeitige Gerätezustand
2	Online-/Offline-Schaltung, Drucken, Druck wiederaufnehmen, Fehlerbeseitigung, Abbrechen der Verarbeitung der aktuellen Seite
3	Druckvorgang stoppen
4	Dient zur Netzwerkeinstellung. (Weiteres hierzu siehe *Netzwerk*, S. 2-13.) Außerdem zur Druckereinstellung (s. *Bedienungsanleitung*, Kapitel 2).

2 Vorbereitung

In diesem Kapitel werden folgende Themen behandelt:

- Papier 2-2
- Anschluss des Geräts 2-10
- Einschalten des Geräts 2-12
- Netzwerk 2-13
- Datum/Uhrzeit 2-16
- Sprache 2-18
- Weitere Einstellungen 2-18

Papier

Die Zufuhr von Papier erfolgt entweder über die Kassette oder die Universalzufuhr.

HINWEIS: Zu den geeigneten Papiersorten s. *Bedienungsanleitung*, *Anhang*.

Papier vorbereiten

Papier auspacken und den Stapel vor dem Einlegen auffächern.

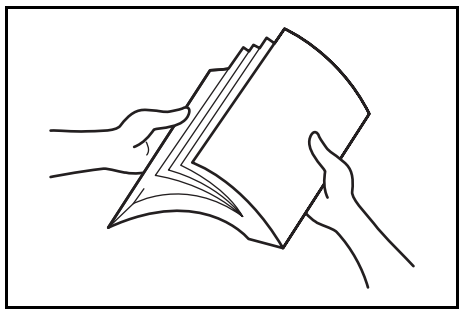

Gefaltetes oder gewelltes Papier vor dem Einlegen glätten, damit keine Papierstaus entstehen.

WICHTIG: Heft- und Büroklammern entfernen.

Bei Kassetten Papier mit der Seite, die zur Verpackungsoberseite weist nach unten, beim Bypass-Fach nach oben einlegen.

Papier sollte nicht unverpackt bei hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit gelagert werden. Nicht eingelegtes Papier in der Verpackung lassen und diese gut verschließen. Wird das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzt, sämtliche Papierstapel aus den Kassetten und dem Bypass-Fach entfernen und in der gut verschlossenen Originalverpackung vor Feuchtigkeit geschützt lagern.

Papier in die Kassette einlegen

Jede der Papierkassetten fasst bis zu 300 Blatt Standardpapier (60 bis 90 g/m²), zudem kann dickes Papier (90 bis 105 g/m²), Recycling-Papier oder farbiges Papier verwendet werden.

Es kann Papier folgender Formate eingelegt werden: A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, Folio, 11 × 17 Zoll (Ledger), 8 1/2 × 14 Zoll (Legal), 11 × 8 1/2 Zoll, 8 1/2 × 11 Zoll (Letter), 5 1/2 × 8 1/2 Zoll (Statement), 8 1/2 × 13 Zoll (Oficio II).

WICHTIG: Welche Papiersorte (Normalpapier, Recyclingpapier o. ä.) eingelegt wurde, muss angegeben werden. (Weiteres hierzu siehe *Bedienungsanleitung*, Kapitel 3.)

1 Kassette aus dem Gerät ziehen.

WICHTIG: Die Kassette mit beiden Händen fassen, damit sie nicht herausfällt.

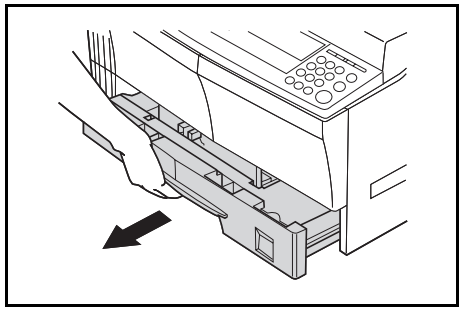

HINWEIS: Immer nur eine Kassette herausziehen.

2 Kassettenboden nach unten drücken.

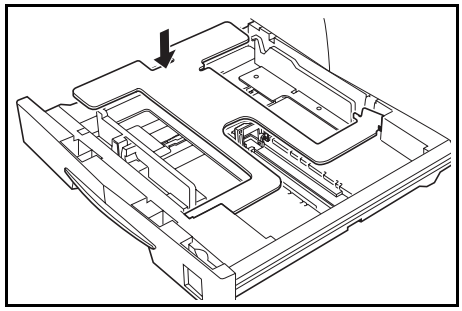

3 Breitenführung einstellen.

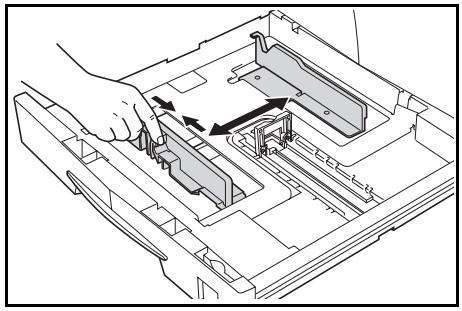

HINWEIS: Die Papierformate sind an der Kassette markiert.

4 Längenführung einstellen.

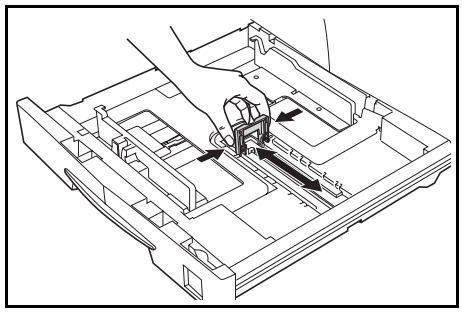

Bei A3-Papier die Längenführung ganz nach rechts schieben und nach unten drücken.

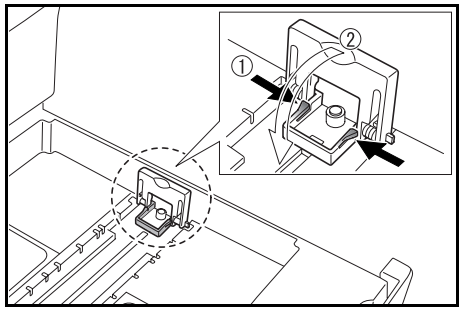

HINWEIS: Die Papierformate sind an der Kassette markiert.

5 Das Papier so in die Kassette einlegen, dass die Führungskante an der Längenführung anliegt.

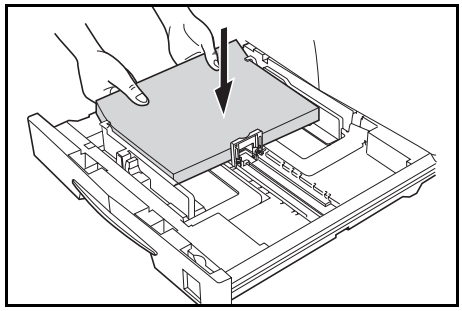

WICHTIG: Beide Führungen stets vor dem Einlegen von Papier richtig einstellen, damit Papierschieflauf und Papierstaus vermieden werden.

Die Papierführungen müssen direkt am Papier anliegen. Werden die Führungen nicht richtig eingestellt, wird am Display ggf. das falsche Format angezeigt.

Die Kassette nicht über die Füllmarkierung hinaus befüllen.

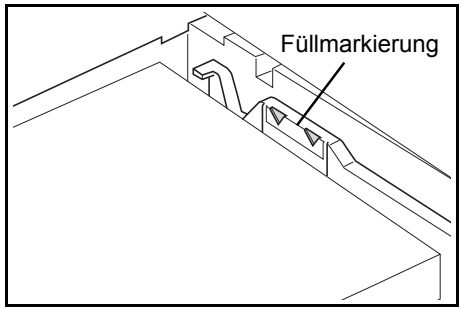

Die zu bedruckende Seite muss nach oben weisen, das Papier darf nicht gefaltet, gewellt oder beschädigt sein.

6 Formatetikett in den vorgesehenen Schlitz stecken.

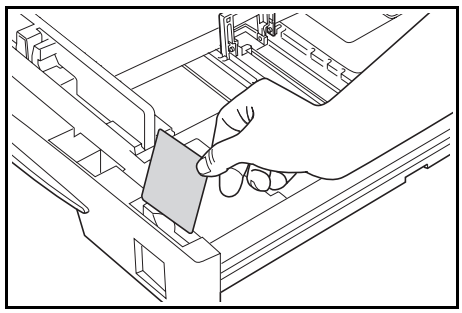

7 Die Kassette bis zum Anschlag in das Gerät einschieben.

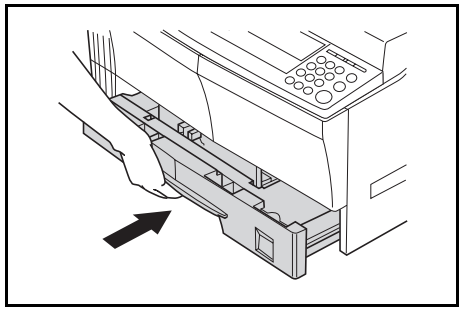

Papier in das Bypass-Fach einlegen

In das Bypass-Fach kann neben Papier mit Normformaten auch Sondermaterial (45 - 160 g/m²) eingelegt werden.

Das Bypass-Fach ist für folgende Formate ausgelegt: A3 - A6R, Postkarte, Folio, 11 × 17 Zoll (Ledger) bis 5 1/2 × 8 1/2 Zoll (Statement).

Folgende Papiersorten/-formate und Mengen sind zulässig:

Papier	Kapazität
Normalpapier	50 Blatt (80 g/m²)
Dünnes/dickes Papier	5 - 50 Blatt (45 - 160 g/m²)
Postkarte	10
Overheadfolien	1
A3, B4, Folio, 11 × 17 Zoll (Ledger), 8 1/2 × 14 Zoll (Legal), 8 1/2 × 13 Zoll (Oficio II)	25 Blatt

WICHTIG: Nach dem Einlegen des Papiers müssen Format und Sorte angegeben werden. (Weiteres hierzu siehe *Papierformate und -sorten*, S. 2-7.)

1 Bypass-Fach öffnen.

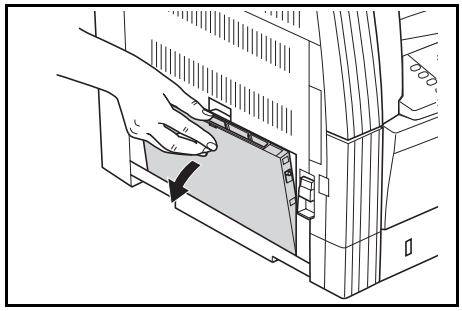

Wird langes Papier eingelegt, die Zufuhrerweiterung herausziehen und aufklappen.

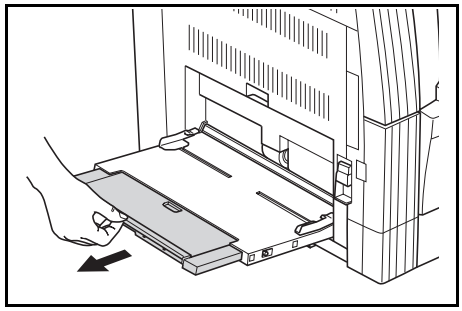

2 Die Papierführungen an das Papier heranschieben.

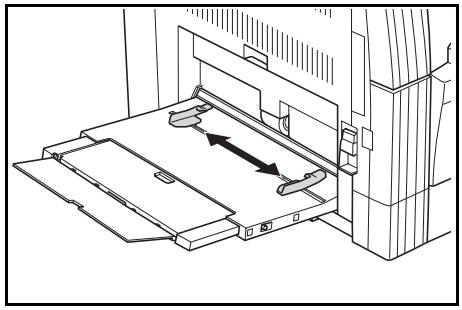

3 Das Papier so weit wie möglich einschieben.

Die Papierführungen an das Papier heranschieben.

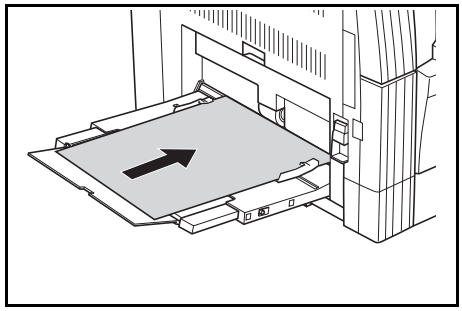

WICHTIG: Postkarten und anderes dickes Material vor dem Einlegen ggf. glätten. Material schlechter Qualität wird evtl. nicht eingezogen.

Fach nur beladen, wenn es verwendet werden soll, kein Papier für längere Zeit im Fach lassen.

Das Papier stets so einlegen, dass die zu bedruckende Seite nach oben liegt.

Papierformate und -sorten

Im Folgenden sind die für das Bypass-Fach geeigneten Papiersorten und -formate aufgeführt.

Formate

Für das Bypass-Fach stehen folgende Formatoptionen zur Auswahl:

- *Standard*: Normformate, die aus dem Menü ausgewählt werden können.
- *Andere Standard*: dient zur Auswahl weiterer Standardformate.
- *Format eingeben*: dient zur Eingabe eines eigenen Formats, falls das benötigte Format nicht angeboten wird.
- *Universalformat*: zur Verwendung bei unbekannten Formaten, bzw. wenn keine Formateinstellung erforderlich ist.

Standard:

Es stehen folgende Formate zur Auswahl:

- A4, A4RZoll — 11 × 17 Zoll (Ledger), 8 1/2 × 14 Zoll (Legal), 8 1/2 × 13 Zoll (Oficio II), 8 1/2 × 11 Zoll (Letter), 11 × 8 1/2 Zoll, 5 1/2 × 8 1/2 Zoll (Statement)
- Millimeter — A3, B4, A4R, A4, B5R, B5, A5R, B6R, A6R, 8 1/2 × 11 Zoll (Letter), 11 × 8 1/2 Zoll, Folio.

1 Taste **[System Menü / Zähler]** drücken.

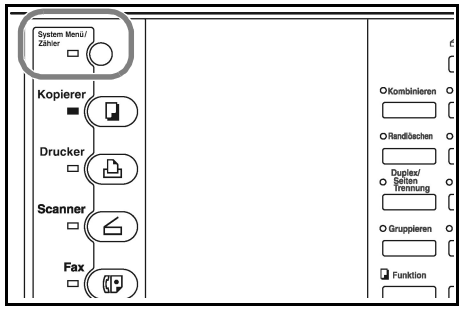

2 Mithilfe der Pfeiltasten ▲ oder ▼ die Option *[Bypass einstellen]* auswählen und die Eingabetaste drücken.

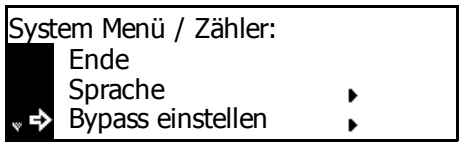

3 Mithilfe der Pfeiltasten ▲ oder ▼ das Originalformat auswählen und die Eingabetaste drücken.

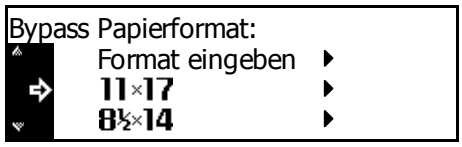

Damit wird die gleichnamige Anzeige aufgerufen. Papiersorte auswählen (s. Seite 2-9).

Andere Standard:

Es stehen folgende Formate zur Auswahl:

- A3, B4, B5R, B5, A5R, B6R, A6R, HAGAKI, Folio, Executive, ISO B5, Envelope DL, Envelope C5, Envelope C4, Comm. #10, Comm. #9, Comm. #6-3/4, Monarch
- 11 × 17 Zoll (Ledger), 8 1/2 × 14 Zoll (Legal), 8 1/2 × 13 Zoll (Oficio II), 5 1/2 × 8 1/2 Zoll (Statement), Executive, ISO B5, Envelope DL, Envelope C5, Envelope C4, Comm. #10, Comm. #9, Comm. #6-3/4, Monarch

1 Taste **[System Menü / Zähler]** drücken.

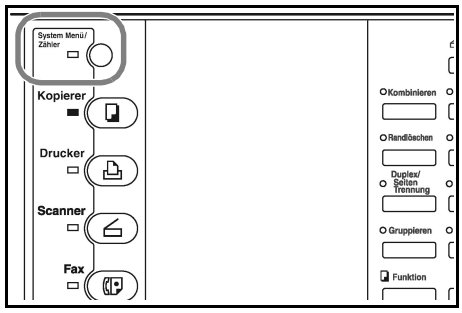

2 Mithilfe der Pfeiltasten ▲ oder ▼ die Option *[Bypass einstellen]* auswählen und die Eingabetaste drücken.

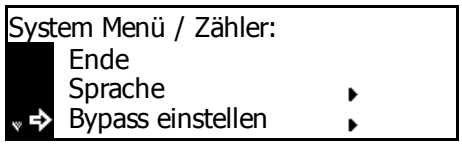

3 Mithilfe der Pfeiltasten ▲ oder ▼ die Option *Andere Standard* auswählen und die Eingabetaste drücken.

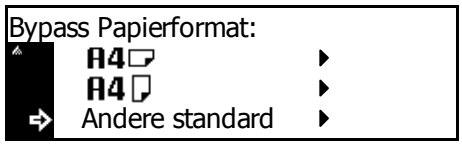

4 Mithilfe der Pfeiltasten ▲ oder ▼ das Originalformat auswählen und die Eingabetaste drücken.

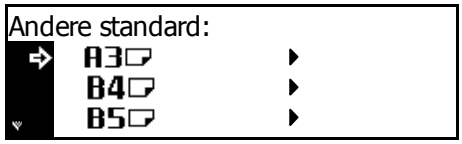

Damit wird die gleichnamige Anzeige aufgerufen. Papiersorte auswählen (s. Seite 2-9).

Format eingeben:

1 Taste **[System Menü / Zähler]** drücken.

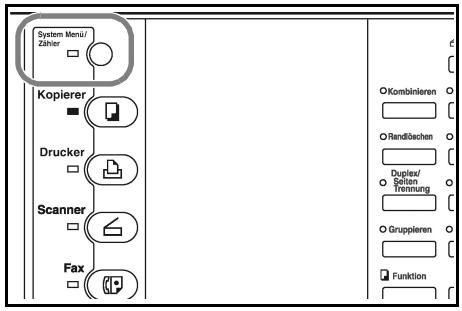

2 Mithilfe der Pfeiltasten ▲ oder ▼ die Option *[Bypass einstellen]* auswählen und die Eingabetaste drücken.

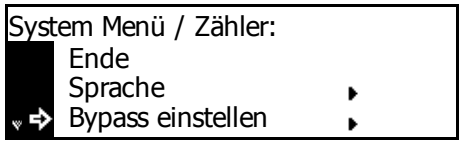

3 Mithilfe der Pfeiltasten ▲ oder ▼ die Option *[Format eingeben]* auswählen und die Eingabetaste drücken.

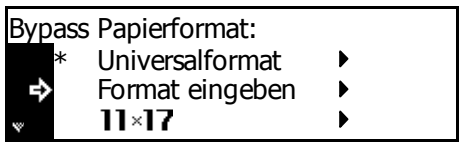

4 Mithilfe der Tasten **<** oder **>** die Breite eingeben (98 - 297 mm).

Mithilfe der Taste ▼ zur Längenangabe springen.

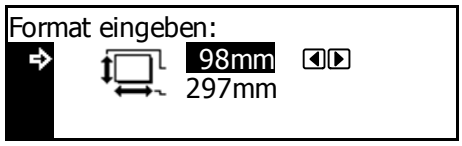

5 Mithilfe der Tasten **<** oder **>** die Länge eingeben (148 - 432 mm).

Eingabetaste drücken. Damit wird die gleichnamige Anzeige aufgerufen.

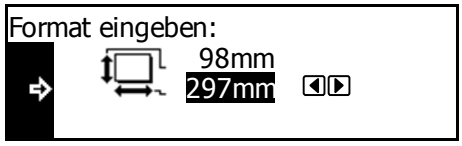

Papiersorte auswählen (s. Seite 2-9).

Papiersorte

Es stehen folgende Papiersorten zur Auswahl:

- *Normalpapier, Overheadfolien, Vordrucke, Etiketten, Feinpapier, Recycling, Transparent, Grob, Briefpapier, Farbig, Gelocht, Umschlag, Karton, dickes Papier, hohe Qualität und anwenderdefiniert 1-8*

1 Mithilfe der Pfeiltasten ▲ oder ▼ die Papiersorte auswählen und die Eingabetaste drücken.

Eingabetaste drücken. Damit wird die Einstiegsanzeige zum Kopieren aufgerufen.

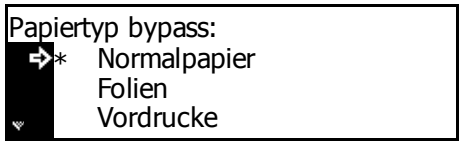

Anschluss des Geräts

Das Gerät kann entweder in ein Netzwerk eingebunden werden oder an einen Computer über einen parallelen oder USB-Anschluss angeschlossen werden.

Einbindung in ein Netzwerk

Beim Anschluss des Geräts im Netzwerk ist ein 10Base-T- oder 100Base-TX-Kabel zu verwenden.

1 Den Betriebsschalter ausschalten (○) und den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.

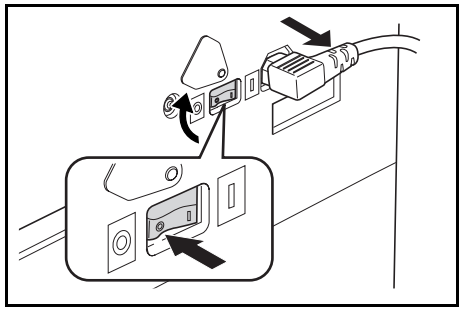

2 Das Netzwerkkabel in den Netzwerkanschluss rechts am Gerät stecken.

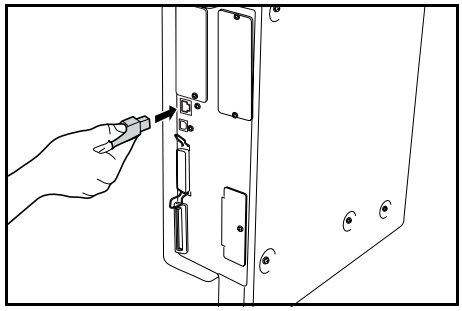

3 Das Gerät dann mit dem Netzwerkkabel an das Netzwerkgerät (Hub) anschließen.

4 Netzwerkeinstellung vornehmen. (Weiteres hierzu siehe *Netzwerk*, S. 2-13.)

Anschluss an einem Computer

Beim Anschluss des Geräts direkt an den Rechner ist ein paralles Druckerkabel oder ein USB-Kabel zu verwenden.

WICHTIG: Das Gerät vor Anschluss des Druckerkabels ausschalten (○) und vom Netz trennen.

Computer ausschalten.

1 Den Betriebsschalter ausschalten (○) und den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.

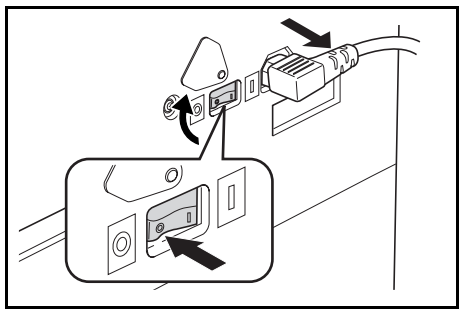

2 Das Druckerkabel (nicht im Lieferumfang enthalten) am parallelen Anschluss bzw. USB-Anschluss rechts am Gerät anschließen.

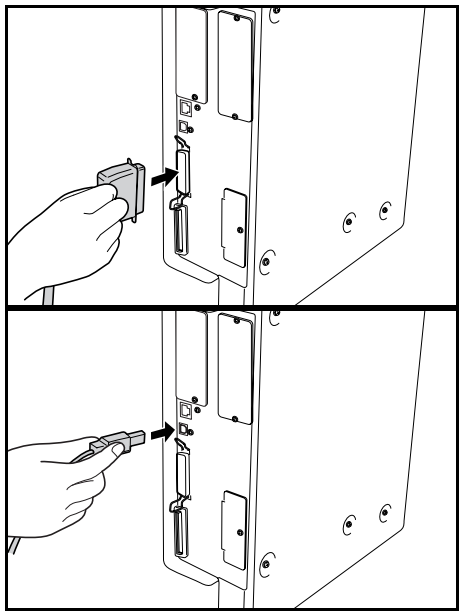

HINWEIS: USB-Kabel müssen dem USB-Standard (Revision 2.0) entsprechen (rechteckiger Stecker vom Typ A, quadratischer Stecker vom Typ B). Das USB-Kabel muss abgeschirmt und darf nicht länger als 5 Meter sein.

3 Mit dem anderen Ende des Druckerkabels das Gerät an den parallelen Anschluss oder den USB-Anschluss des Rechners anschließen.

Netzanschluss

1 Das Netzkabel in den Netzanschluss rechts am Gerät stecken.

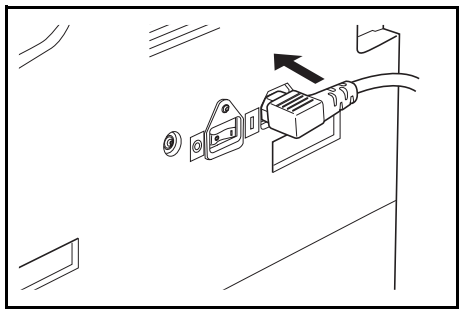

2 Das andere Ende des Netzkabels in eine Wandsteckdose stecken.

Einschalten des Geräts

Betriebsschalterabdeckung öffnen und Betriebsschalter einschalten (|)

Die Aufwärmphase beginnt.

Wenn die Aufwärmphase abgeschlossen ist, leuchtet die grüne Startanzeige auf.

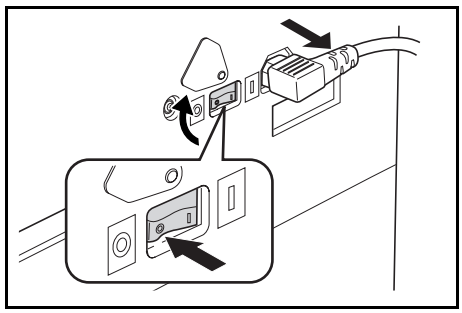

Netzwerk

IP-Adresse

Zur Einrichtung der IP-Adresse wie nachfolgend beschrieben vorgehen. Einzelheiten zur IP-Adresse sind beim Netzwerkadministrator zu ermitteln.

Die folgende Anleitung gilt für TCP/IP-Umgebungen ohne DHCP. (Weiteres hierzu siehe *Bedienungsanleitung*, Kapitel 2.)

HINWEIS: Die Änderungen der Netzwerkeinstellungen treten erst in Kraft, wenn das Gerät aus- und wieder eingeschaltet wurde.

1 Taste **[Drucker]** drücken.

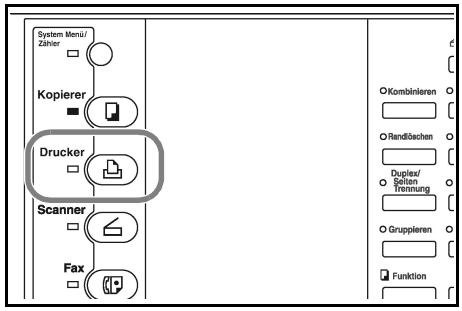

2 Mithilfe der Pfeiltasten ▲ oder ▼ die Option *Menü* auswählen und die Eingabetaste drücken.

3 Mithilfe der Pfeiltasten ▲ oder ▼ die Option *[Schnittstelle]* auswählen und die Eingabetaste drücken.

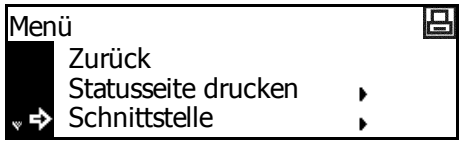

4 Mithilfe der Pfeiltasten ▲ oder ▼ die Option *[Netzwerk]* auswählen und die Eingabetaste drücken.

5 Mithilfe der Pfeiltasten ▲ oder ▼ die Option *TCP/IP* auswählen und die Eingabetaste drücken.

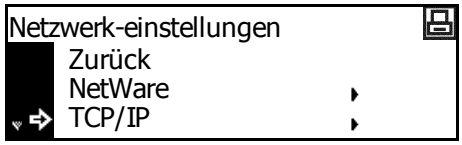

6 Mithilfe der Pfeiltasten ▲ oder ▼ die Option *[Wechseln]* auswählen und die Eingabetaste drücken.

7 Mithilfe der Pfeiltasten ▲ oder ▼ die Option *[IP-Adresse]* auswählen und die Eingabetaste drücken.

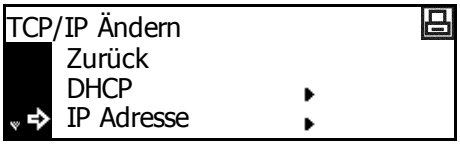

8 Die IP-Adresse über die Zifferntastatur eingeben.
Den ersten Ziffernblock der IP-Adresse in den hervorgehobenen Bereich eingeben und **[#]** drücken.

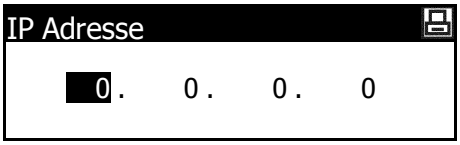

9 Den nächsten Block eingeben und **[#]** drücken.

Die restlichen Zeichen entsprechend eingeben.

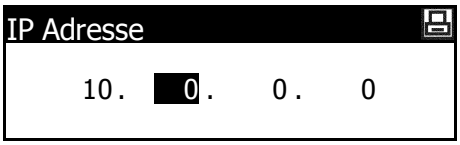

Abschließend die Eingabetaste drücken.

Subnetzmaske

Die Subnetzmaske wird wie nachfolgend beschrieben eingerichtet.

HINWEIS: Im Zweifelsfall den Netzwerkadministrator hinzuziehen.

1 Die Anzeige *TPC/IP* aufrufen.

2 Mithilfe der Pfeiltasten ▲ oder ▼ die Option *[Subnetzmaske]* auswählen und die Eingabetaste drücken.

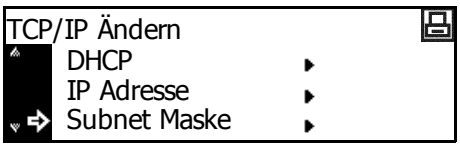

3 Bei Eingabe der Subnetzmaske wie unter *IP-Adresse* (Schritte 8 bis 9) beschrieben vorgehen.

Abschließend die Eingabetaste drücken.

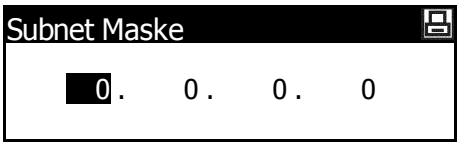

Standard-Gateway

Das Standardgateway wird wie nachfolgend beschrieben eingerichtet.

HINWEIS: Im Zweifelsfall den Netzwerkadministrator hinzuziehen.

1 Die Anzeige *TPC/IP* aufrufen.

2 Mithilfe der Pfeiltasten ▲ oder ▼ die Option *[Gateway]* auswählen und die Eingabetaste drücken.

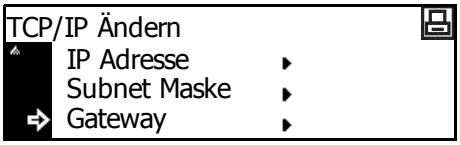

3 Bei Eingabe der Standard-Gateway-Adresse wie unter *IP-Adresse* (Schritte 8 bis 9) beschrieben vorgehen.

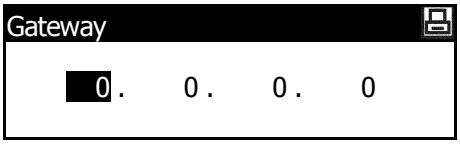

Abschließend die Eingabetaste drücken.

4 Nach Abschließen der Prüfung die Reset-Taste drücken.

Damit wird die Einstiegsanzeige zum Drucken aufgerufen.

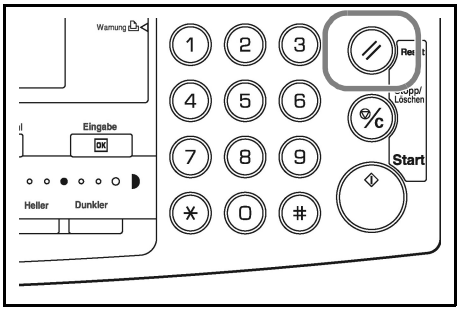

Datum/Uhrzeit

Im Folgenden wird erläutert, wie Datum und Uhrzeit, der Zeitunterschied zu Greenwich Mean Time (GMT) und die Sommerzeit eingestellt werden.

1 Taste **[System Menü / Zähler]** drücken.

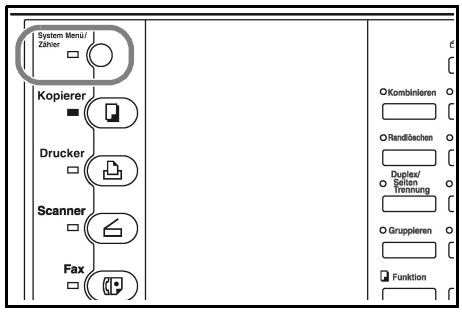

2 Mithilfe der Pfeiltasten ▲ oder ▼ die Option *[Machine Standard]* auswählen und die Eingabetaste drücken.

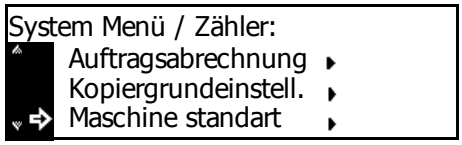

3 Code über die Zifferntastatur eingeben.

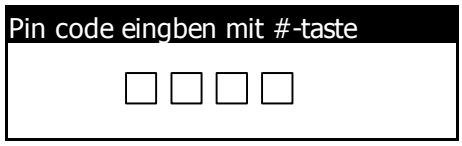

HINWEIS: Die werkseitige Voreinstellung des Pin-Codes ist modellabhängig: 16-S./min-Modell = *1600*, 20-S./min-Modell = *2000*, 25-S./min-Modell = *2500*.
Dieser Code kann beliebig geändert werden. (Weiteres hierzu siehe *Bedienungsanleitung*, Kapitel 3.)

Bei Eingabe des richtigen Codes wird die Anzeige "Maschinenstandard" aufgerufen.

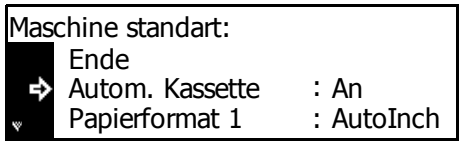

4 Mithilfe der Pfeiltasten ▲ oder ▼ die Option *Tag/Zeit* auswählen und die Eingabetaste drücken.

5 Mithilfe der Pfeiltasten ▲ oder ▼ die Option *[Zeitzone]* auswählen und die Eingabetaste drücken.

Den Zeitunterschied zu GMT (+ 1 Std.) über die Tasten **<** bzw. **>** einstellen.

6 Mithilfe der Pfeiltasten ▲ oder ▼ die Option *[Zeit]* auswählen und die Eingabetaste drücken.

Die aktuelle Uhrzeit über die Tasten **<** bzw. **>** einstellen.

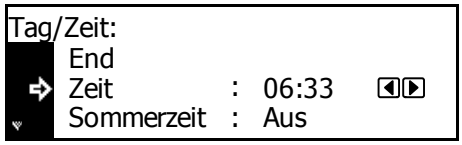

7 Mithilfe der Pfeiltasten ▲ oder ▼ die Option *[Sommerzeit]* auswählen und die Eingabetaste drücken.

Sommerzeit über **<** bzw. **>** aktivieren bzw. deaktivieren.

8 Mithilfe der Pfeiltasten ▲ oder ▼ die Option *[Jahr]* auswählen und die Eingabetaste drücken.

Jahr über **<** bzw. **>** einstellen.

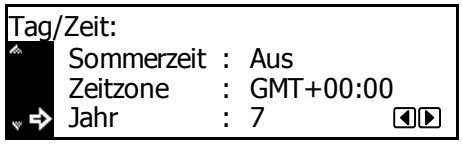

9 Mithilfe der Pfeiltasten ▲ oder ▼ die Option *[Monat]* auswählen und die Eingabetaste drücken.

Monat über **<** bzw. **>** einstellen.

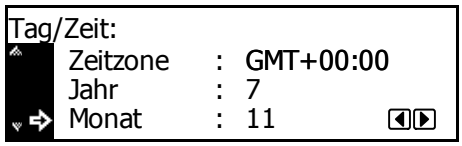

10 Mithilfe der Pfeiltasten ▲ oder ▼ die Option *[Tag]* auswählen und die Eingabetaste drücken.

Tag über **<** bzw. **>** einstellen.

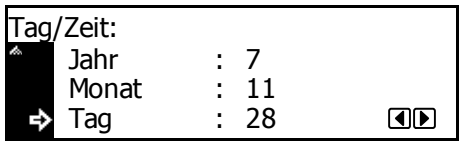

11 Nach Abschluss der Eingaben über die Pfeiltasten ▲ oder ▼ die Option *Ende* auswählen und die Eingabetaste drücken.

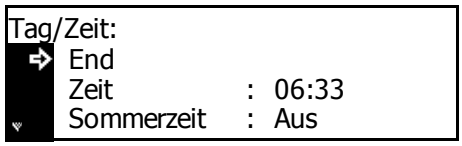

12 Taste **[Reset]** drücken.

Damit wird die Einstiegsanzeige zum Kopieren aufgerufen.

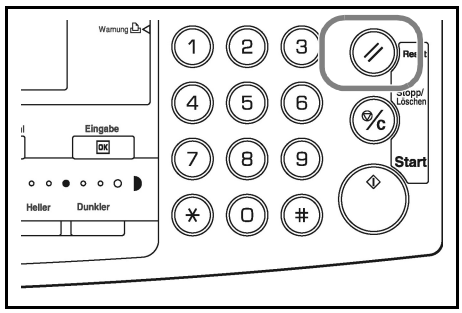

Sprache

Falls gewünscht, kann die Anzeigesprache geändert werden.

Auf dem Gerät stehen ab Werk folgende Sprachen zur Verfügung:

- Zoll: Englisch, Französisch, Spanisch und Japanisch 日本語
- Millimeter: Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch und Italienisch

(Weiteres hierzu siehe *Bedienungsanleitung*, Kapitel 3.)

Weitere Einstellungen

Das Gerät bietet verschiedene Standardeinstellungen, die dazu dienen, das Gerät an individuelle Anforderungen anzupassen. Weitere Geräteparameter können nach Bedarf eingestellt werden. Weitere Hinweise hierzu siehe *Bedienungsanleitung*, Kapitel 3.

3 Betriebsgrundlagen

In diesem Kapitel werden folgende Themen behandelt:

- Kopierbetrieb 3-2
- Verwendung der Zoom-Funktion 3-5
- Duplex-Modus 3-9
- Seitentrennung 3-12
- Sortieren 3-14
- Unterbrechung 3-15
- Energiesparbetrieb 3-18
- Ruhemodus 3-19
- Druckbetrieb 3-20

Ausführliche Erläuterungen zu diesen Grundfunktionen sowie den Zusatzfunktionen sind der *Bedienungsanleitung* zu entnehmen.

Kopierbetrieb

1 Betriebsschalterabdeckung öffnen und Betriebsschalter einschalten (|)

Nach Ablauf der Aufwärmphase leuchtet die Anzeige *Start* auf.

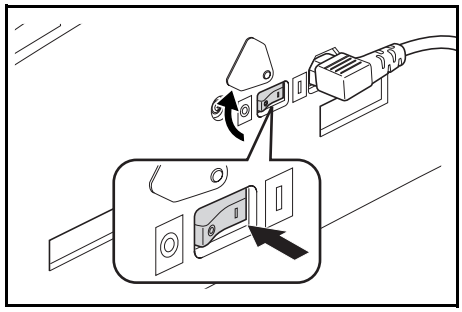

2 Originalabdeckung öffnen und das Original mit dem Schriftbild nach unten auf das Vorlagenglas legen. Dabei das Original an der hinteren linken Ecke des Vorlagenglases ausrichten.

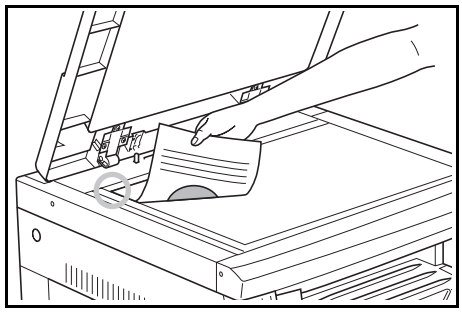

HINWEIS: Wenn das Gerät mit einer Originaleinzugseinheit ausgestattet ist, siehe *Originaleinzugseinheit*, S. 4-3.

3 Benötigtes Papier auswählen.

Bei Anzeige von "Auto" wird automatisch das für eine 1:1-Kopie erforderliche Papier ausgewählt.

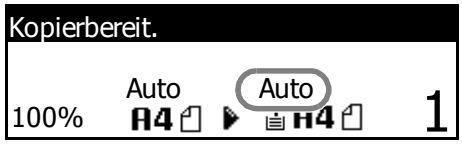

Taste **[Papierauswahl]** drücken.

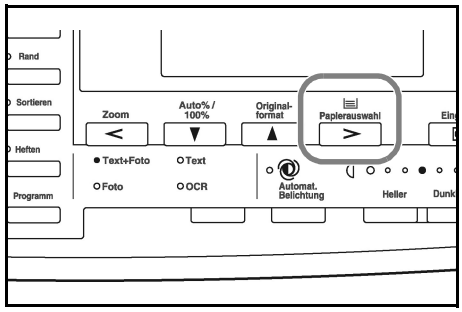

HINWEIS: Automatische Papierwahl (s. *Bedienungsanleitung*, Kapitel 3). Die Standardeinstellung für die Papierzufuhr, d. h. welche Kassette automatisch aktiviert wird, kann ggf. geändert werden. (Weiteres hierzu siehe *Bedienungsanleitung*, Kapitel 3.)

4 Zur Auswahl des Originaltyps [Originaltyp] drücken.

Die aktive Option ist an der leuchtenden Lampe zu erkennen.

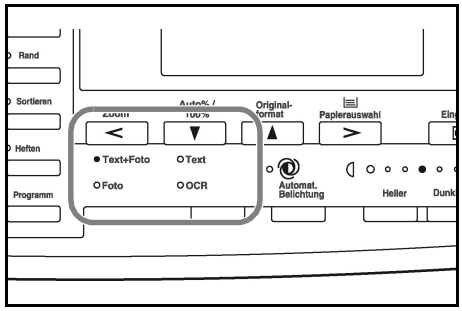

Originaltyp	Beschreibung
Text+Foto	Diese Option ist für Originale mit einem Mix aus Text und Fotos vorgesehen.
Foto	Diese Option dient zum Kopieren von Originalen, die vorwiegend Fotos enthalten.
Text	Diese Option dient zum Kopieren von Originalen, die überwiegend Text enthalten.

HINWEIS: Die Standardeinstellung für die Belichtung im jeweiligen Modus kann ggf. geändert werden. Weiteres hierzu siehe *Bedienungsanleitung*, Kapitel 3.
Außerdem kann festgelegt werden, welche Originalqualitäts-Standardeinstellung im Bereitschaftsbetrieb gelten soll (siehe *Bedienungsanleitung*, Kapitel 3).

5 Die Belichtung kann entweder automatisch erfolgen oder manuell eingestellt werden.

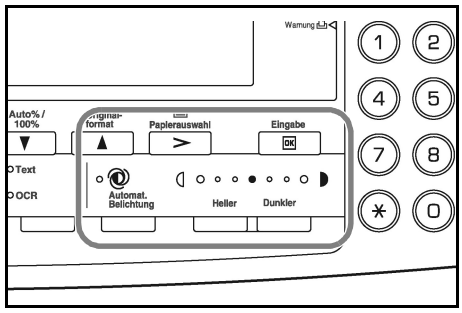

Zur Aktivierung der optimalen Belichtung die Taste [Automatische Belichtung] drücken.

Soll die Belichtung manuell einstellt werden, die Tasten [Heller] bzw. [Dunkler] verwenden. Es stehen sieben Stufen zur Auswahl.

Die aktive Belichtung wird am Display angezeigt.

HINWEIS: Wurde als Originaltyp "Foto" ausgewählt, kann die automatische Belichtung nicht verwendet werden.

6 Die Anzahl Exemplare eingeben.

Es können maximal 999 Exemplare gedruckt werden.

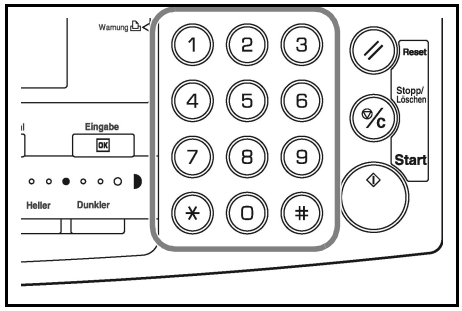

7 Taste [**Start**] drücken. Der Kopiervorgang beginnt, sobald die Anzeige *Start* aufleuchtet.

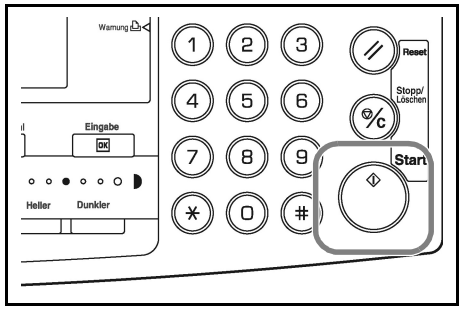

8 Die fertig gestellten Kopien werden im Hauptausgabefach abgelegt.

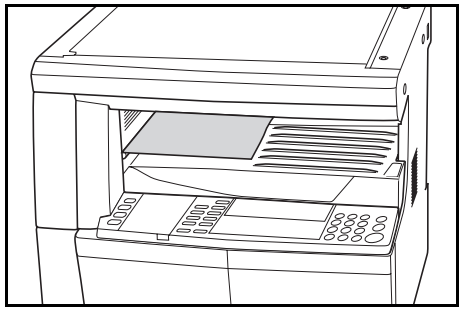

HINWEIS: Das Ausgabefach fasst bis zu 250 Blatt Standardpapier (80 g/m²). Wird Papier eines anderen Gewichts verwendet, ist die Kapazität entsprechend größer oder geringer.

ACHTUNG: Ist das Faxmodul installiert und das Gerät wird eine Zeit lang nicht benutzt (z. B. über Nacht), ist es auszuschalten (○). Wird das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzt, empfiehlt es sich aus Sicherheitsgründen das Gerät vom Netz zu trennen.

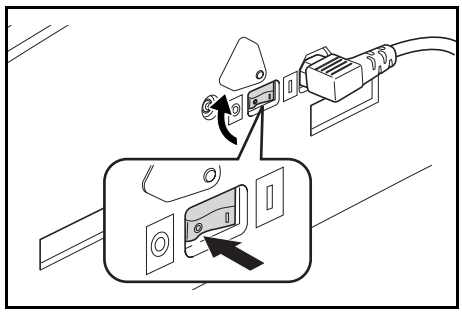

HINWEIS: Wird das Gerät ausgeschaltet oder der Netzstecker abgezogen, kann kein Fax gesendet oder empfangen werden.

Verwendung der Zoom-Funktion

Die Funktion *Zoom* dient dazu, vergrößerte oder verkleinerte Kopien zu erstellen.

Dabei kann entweder ein fester Standardzoomfaktor ausgewählt werden oder ein variabler Zoomwert verwendet werden.

Option	Beschreibung
Auto	Die Größe des Schriftbildes wird automatisch so eingestellt, dass es auf das ausgewählte Papierformat passt.
Zoom	Bei der variablen Zoomeinstellung kann ein Zoomfaktor zwischen 25 und 200 % gewählt werden, wobei die Einstellung in 1-%-Schritten erfolgt.
Zoom, Fest-wertauswahl	Dient zur Auswahl eines der folgenden Zoomfaktoren: • Zoll: 200 % (5,5 × 8,5 → 11 × 17) 154 % (5,5 × 8,5 → 8,5 × 14) 129 % (8,5 × 11 → 11 × 17) 121 % (8,5 × 14 → 11 × 17) 78 % (8,5 × 14 → 8,5 × 11) 77 % (11 × 17 → 8,5 × 14) 64 % (11 × 17 → 8,5 × 11) 50 % (11 × 17 → 5,5 × 8,5) • Millimeter: 200 % (A5 → A3), 141 % (A4 → A3, A5→A4) 127 % (Folio → A3), 106 % (11 × 15 Zoll → A3) 90 % (Folio → A4), 75 % (11 × 15 Zoll → A4) 70 % (A3 → A4, A4 → A5), 50 % (A3 → A5)

Auto

Die Größe des Schriftbildes wird automatisch so eingestellt, dass es auf das ausgewählte Papierformat passt.

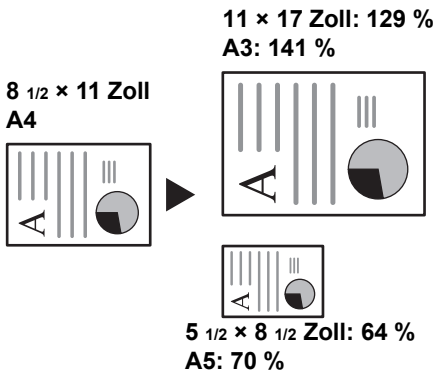

HINWEIS: Eine Anleitung zur Einstellung des Auto-Zoom als Standardeinstellung ist Kapitel 3 der *Bedienungsanleitung* zu entnehmen.

1 Original einlegen und die Taste [Auto% / 100%] drücken.

Die zugehörige Anzeige wird eingeblendet.

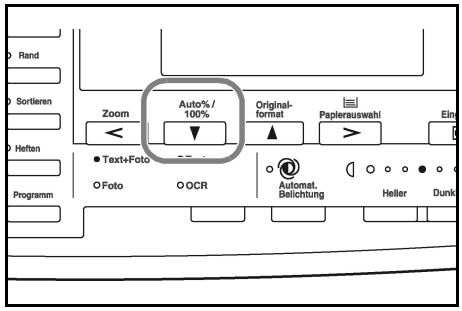

2 Das gewünschte Papier mithilfe der Taste [Papierauswahl] auswählen.

Der Zoom-Faktor wird nun angezeigt.

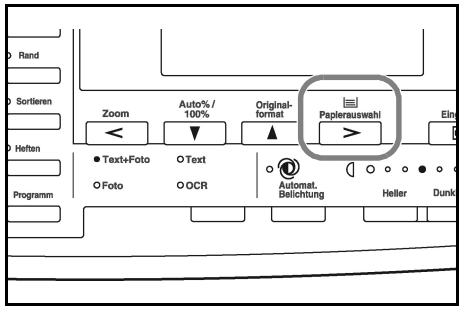

3 Taste **[Start]** drücken.

Das Schriftbild wird nun automatisch an das Format des ausgewählten Papiers angepasst.

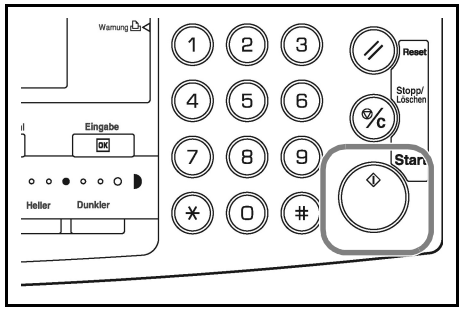

Zoom

Dient zur Eingabe eines eigenen Zoomfaktors zwischen 25 und 200 %.

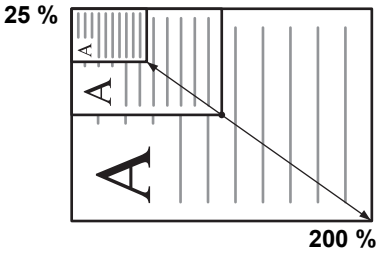

1 Originale auflegen und die Taste [Zoom] drücken.

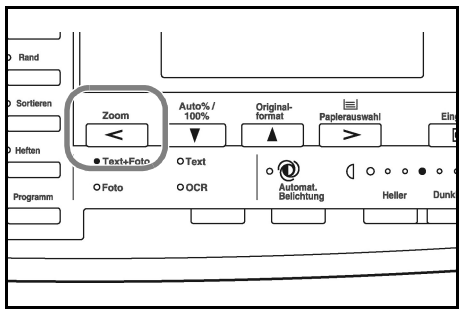

2 Zoom-Faktor über die Zifferntastatur eingeben.

Der eingegebene Wert wird dann angezeigt.

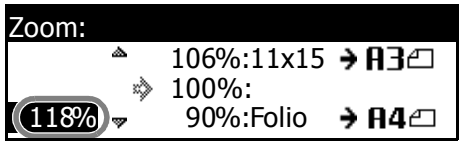

Eingabetaste drücken.

3 Taste **[Start]** drücken.

Die Kopien werden im Hauptausgabefach abgelegt.

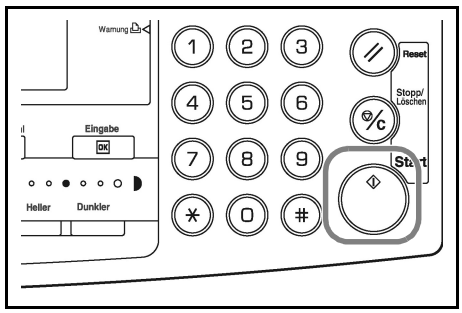

Zoom, Festwertauswahl

Alternativ zur manuellen oder automatischen Auswahl des Zoom-Faktors kann einer der voreingestellten Festwerte verwendet werden.

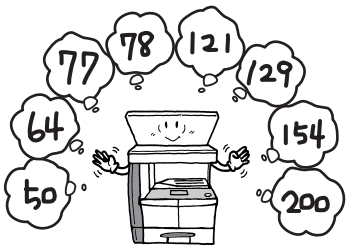

1 Originale auflegen und die Taste [Zoom] drücken.

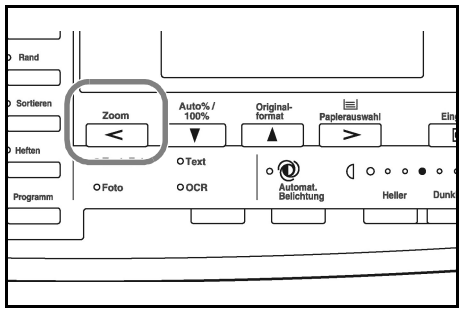

2 Mithilfe der Pfeiltasten ▲ oder ▼ den gewünschten Festwert auswählen und die Eingabetaste drücken.

Der Wert wird dann angezeigt.

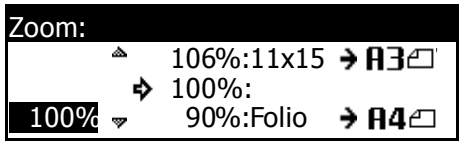

3 Taste **[Start]** drücken.

Die Kopien werden im Hauptausgabefach abgelegt.

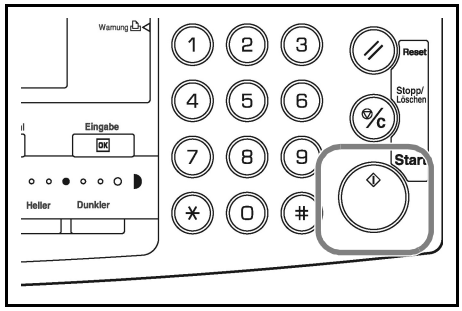

Duplex-Modus

Ist ein Duplexmodul installiert, können zweiseitige Kopien erstellt werden.

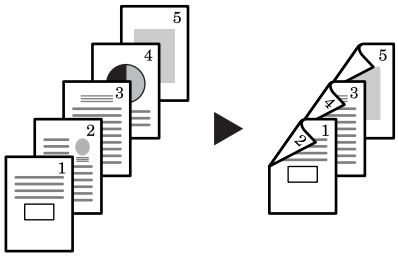

Es stehen folgende Optionen zur Auswahl:

Option	Beschreibung
1-seitig ➔ 2-seitig	Erstellt zweiseitige Kopien aus einseitigen Originalen. Besteht das Original aus einer ungeraden Anzahl Seiten, bleibt die letzte Kopienseite leer. 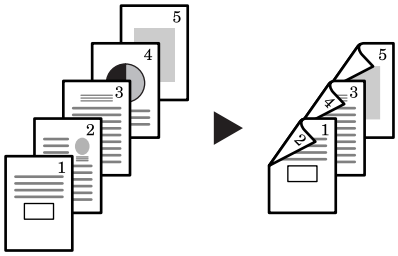 Originale Kopie Für solche Kopien stehen folgenden Optionen zur Rückenheftung zur Verfügung: • Linke Seite: Kopien werden ohne Drehung ausgegeben und können an der linken Seite geheftet werden (s. A). • Oben: Schriftbilder auf den Rückseiten der Kopien werden um 180 Grad gedreht ausgegeben, die Kopien können an der oberen Seite geheftet werden (s. B). 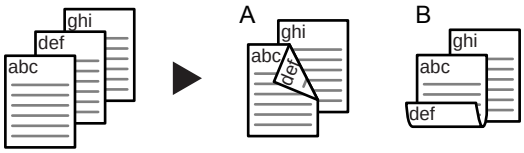 Originale Kopie

Option	Beschreibung
2-seitig ➔ 2-seitig	Erstellt zweiseitige Kopien aus zweiseitigen Originalen. 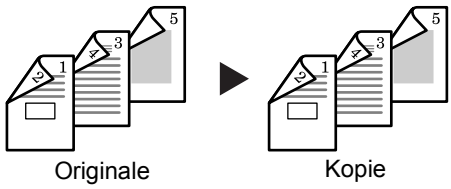 **HINWEIS:** Es kann Papier folgender Formate eingelegt werden: A3 bis A5R, Folio, 11 × 17 Zoll (Ledger), 8 1/2 × 14 Zoll (Legal), 8 1/2 × 11 Zoll (Letter), 11 × 8 1/2 Zoll, 5 1/2 × 8 1/2 Zoll (Statement), und 8 1/2 × 13 Zoll (Oficio II).
Buch ➔ 2-seitig	Dient zur Erstellung zweiseitiger Kopien von einem gebundenen Original. **HINWEIS:** Diese Option kann nur bei Originalen des Formats A3, B4, A4R, B5R, A5R, 11 × 17 Zoll (Ledger) und 8 1/2 × 11 Zoll (Letter) verwendet werden. Für die Kopien sind bei Auswahl dieser Option nur die Formate A4, B5 und 11 × 8 1/2 Zoll zulässig. Bei Auswahl bestimmter Formate muss ggf. der Zoom-Faktor entsprechend geändert werden, damit die Kopien auf das Papier passen.

1 Originale auflegen und die Taste [Duplex/Seiten Trennung] drücken.

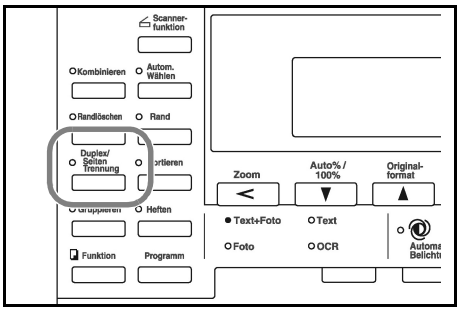

2 Mithilfe der Pfeiltasten ▲ oder ▼ die gewünschte Option auswählen und die Eingabetaste drücken.

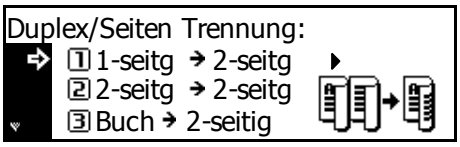

Bei Auswahl von **[1-seitig → 2-seitig]** mithilfe der Tasten ▲ oder ▼ die Seite für die Heftung angeben und die Eingabetaste drücken.

3 Taste **[Start]** drücken.

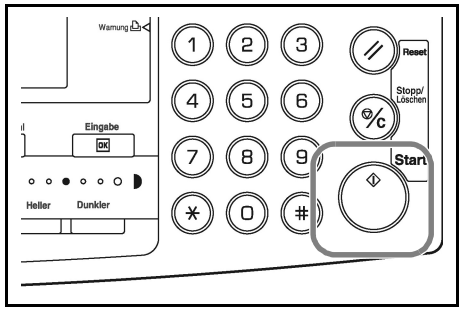

Bei Verwendung der Originaleinzugseinheit wird die gesamte Kopie automatisch erstellt.

Bei Verwendung des Vorlagenglases wird eine Meldung angezeigt, wenn das nächste Original aufgelegt werden muss. Das Original dann auflegen und die Starttaste drücken.

Sind alle Originale eingescannt, rechte Auswahltaste drücken.

Seitentrennung

Die Option "Seitentrennung" dient zur Erstellung einseitiger Kopien aus zweiseitigen oder gebundenen Originalen.

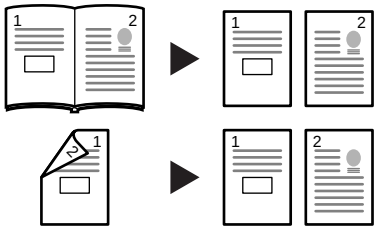

Original Kopie

Es stehen folgende Optionen zur Auswahl:

Option	Beschreibung
2-seitig ➔ 1-seitig	Erstellt einseitige Kopien aus zweiseitigen Originalen.  Original Kopie Zur Angabe des Heftrands der Originiale stehen folgenden Optionen zur Auswahl: • Linke Seite: Kopien werden ohne Drehung ausgegeben. • Oben: Die Rückseiten der Kopien werden um 180 Grad gedreht ausgegeben.
Buch ➔ 1-seitig	Erstellt zweiseitige Kopien von einem gebundenen Original.  **HINWEIS:** Diese Option kann nur bei Originalen des Formats A3, B4, A4R, B5R, A5R, 11 × 17 Zoll (Ledger) und 8 1/2 × 11 Zoll (Letter) verwendet werden. Für die Kopien sind bei Auswahl dieser Option nur die Formate A4, B5 und 11 × 8 1/2 Zoll zulässig. Bei Auswahl bestimmter Formate muss ggf. der Zoom-Faktor entsprechend geändert werden, damit die Kopien auf das Papier passen.

1 Originale auflegen und die Taste [Duplex/Seiten Trennung] drücken.

Gebundene Originale mit der Vorderseite nach unten auf das Vorlagenglas legen und am linken und oberen Rand ausrichten.

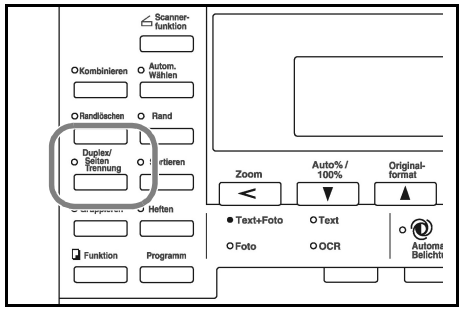

HINWEIS: Zur richtigen Platzierung des Originals die Formatmarkierungen beachten.

2 Mithilfe der Pfeiltasten ▲ oder ▼ die gewünschte Option auswählen und die Eingabetaste drücken.

Bei Auswahl von **[2-seitig → 1-seitig]** mithilfe der Tasten ▲ oder ▼ den Heftungsrand der Originale angeben und die Eingabetaste drücken.

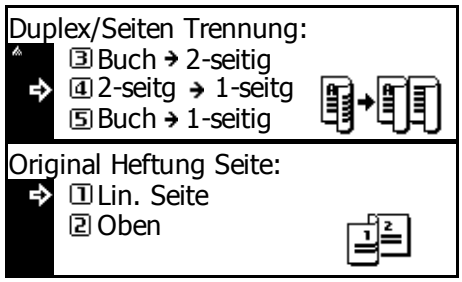

3 Taste **[Start]** drücken.

Bei Verwendung der Originaleinzugseinheit wird die gesamte Kopie automatisch erstellt.

Bei Verwendung des Vorlagenglases wird eine Meldung angezeigt, wenn das nächste Original aufgelegt werden muss. Das Original dann auflegen und die Starttaste drücken.

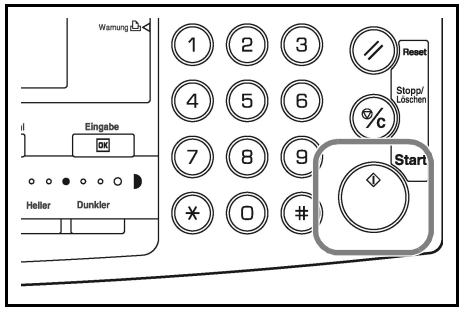

Sind alle Originale eingescannt, rechte Auswahltaste drücken.

Sortieren

Es können mehrere Originale in einem Durchgang eingescannt und dann die gewünschte Anzahl Kopiensätze ausgegeben werden.

Wie viele Originale eingescannt werden können, hängt von der Größe des Gerätespeichers ab.

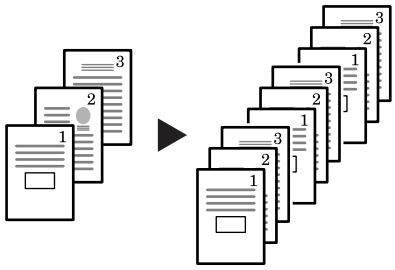

HINWEIS: Ist die optionale Originaleinzugseinheit installiert, kann die Sortierung als Standardeinstellung gewählt werden (weiteres hierzu s. *Bedienungsanleitung*, Kapitel 3).

1 Original einlegen und die Taste [Sortieren] drücken.

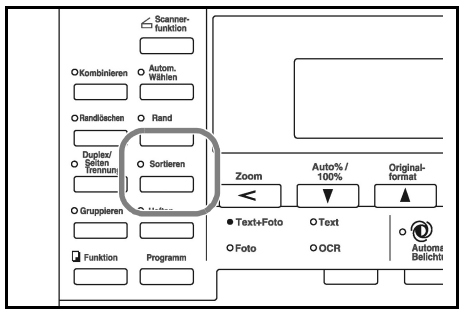

2 Die Auflage über die Zifferntasten eingeben.

3 Taste **[Start]** drücken.

Bei Verwendung der Originaleinzugseinheit wird die gesamte Kopie automatisch erstellt.

Bei Verwendung des Vorlagenglases wird eine Meldung angezeigt, wenn das nächste Original aufgelegt werden muss. Das Original dann auflegen und die Starttaste drücken.

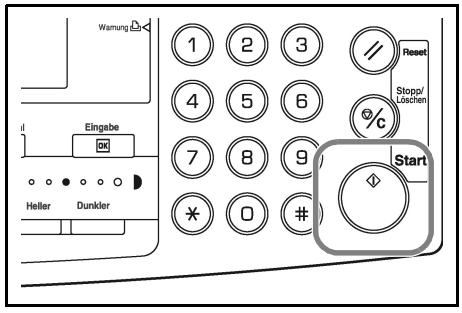

Sind alle Originale eingescannt, rechte Auswahltaste drücken.

Unterbrechung

Kopier- und Druckaufträge können mithilfe der Auftragsunterbrechung angehalten werden, um einen dringenden anderen Auftrag zwischenzuschieben.

Nach Fertigstellung des Auftrags wird der ursprüngliche Auftrag wieder aufgenommen.

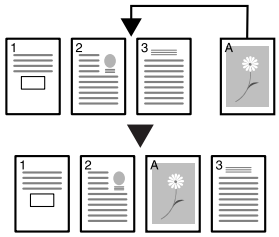

Es stehen folgende Optionen zur Auswahl:

Option	Beschreibung
Kopierauftrag unterbrechen	• Dient zum Unterbrechen eines Kopierauftrags zur Durchführung eines anderen Kopierauftrags. • Ein Kopierauftrag kann sowohl während des Einscannens als auch während der Druckausgabe unterbrochen werden.
Priorität	Dient zum Unterbrechen eines Auftrags zur Durchführung eines Druckauftrags oder zum Ausdrucken einer empfangenen Faxsendung. **HINWEIS:** Zur Verwendung der Faxfunktion muss das optionale Faxmodul installiert werden.

Kopierauftrag unterbrechen

1 Taste **[Unterbrechen]** drücken.

Die Unterbrechung wird nun per Meldung bestätigt.

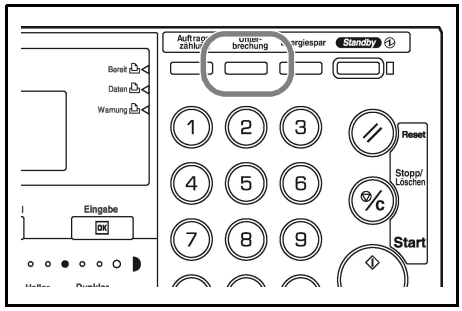

2 Original des unterbrochenen Auftrags entnehmen.

3 Original des zwischengeschobenen Auftrags auflegen.

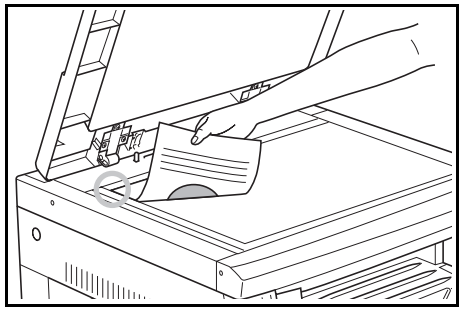

4 Die gewünschte Einstellung vornehmen und die Eingabetaste drücken.

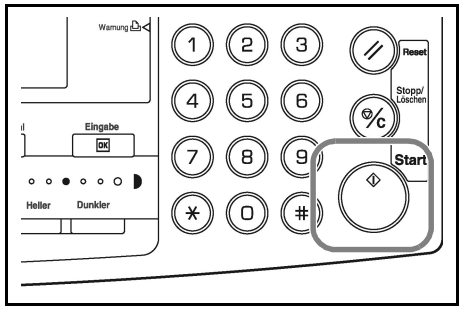

5 Nach Fertigstellung des Auftrags das Original entnehmen und die Taste [Unterbrechung] drücken.

Die Einstellung des zuvor unterbrochenen Auftrags wird wieder aktiviert.

6 Das Original auflegen und die Starttaste drücken, um die Auftragsverarbeitung wieder aufzunehmen.

Druck-/Faxaufträge unterbrechen

1 Im Druckbetrieb die Taste **[Unterbrechen]** drücken.

Die Optionen zum Unterbrechen werden nun angezeigt.

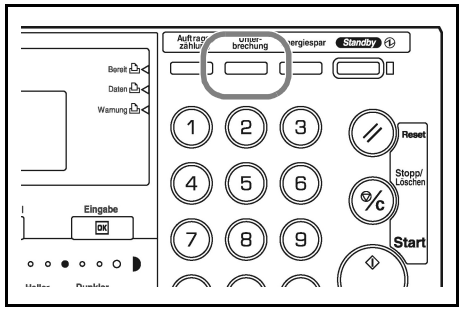

2 Mithilfe der Pfeiltasten ▲ oder ▼ die gewünschte Option auswählen und die Eingabetaste drücken.

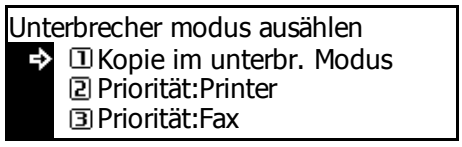

Je nach Art des gerade durchgeführten Auftrags wird die Option "Priorität: Drucker" bzw. "Priorität: Fax" angeboten.

HINWEIS: Wird gerade kein Auftrag gedruckt, werden keine Optionen angeboten.

3 Bei Auswahl von "Priorität: Drucker" oder "Priorität: Fax" erfolgt die Ausgabe automatisch.

Zur Durchführung eines Kopierauftrags das Original auflegen, die gewünschte Einstellung wählen und die Starttaste drücken.

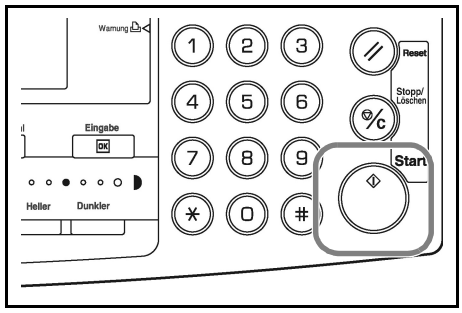

4 Nach Fertigstellung des Auftrags die Taste [Unterbrechung] drücken.

Der zuvor unterbrochene Auftrag wird dann weiter ausgeführt.

Energiesparbetrieb

Energiesparmodus

1 Mithilfe der Taste "Energiespar" wird das Gerät in den Energiesparmodus geschaltet.

In diesem Modus leuchten lediglich die Energiesparanzeige, die Netzanschlussleuchte und die Hauptbetriebsleuchte.

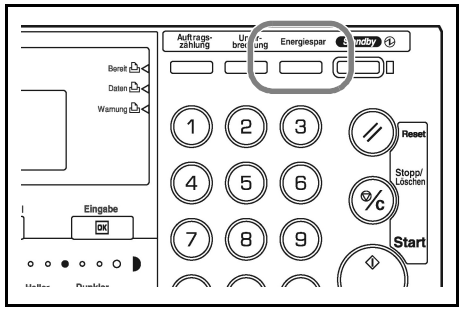

2 Zur Umschaltung in den Betriebsmodus die Energiespartaste erneut drücken. Es können dann nach zehn Sekunden Kopien erstellt werden.

HINWEIS: Empfängt das Gerät im Energiesparmodus ein Fax oder einen Druckauftrag, schaltet es automatisch in den Betrieb um.

Automatische Umschaltung

Wird das Gerät 15 Minuten lang nicht verwendet, schaltet das Gerät automatisch in den Energiesparmodus um.

Das Intervall von 15 Minuten ist die werkseitige Voreinstellung. Es kann nach Bedarf ein anderes Intervall in folgendem Bereich eingestellt werden:

- Zoll: 1 - 240 Minuten
- Millimeter: 1 - 120 Minuten

HINWEIS: Zur Einstellung des Energiesparintervalls siehe *Bedienungsanleitung*, Kapitel 3.

Ruhemodus

Der Ruhemodus ist ein über den Energiesparmodus hinaus reduzierter Modus, der automatisch aktiviert wird, wenn das Gerät über einen festgelegten Zeitraum nicht benutzt wird. Die werkseitige Voreinstellung des Intervalls ist 30 Minuten (16- und 20-S./min-Modell) bzw. 45 Minuten (25-S./min-Modell).

Nach Bedarf kann ein anderes Intervall eingestellt werden. Zulässig ist folgender Bereich:

- Zoll: 1 - 240 Minuten
- Millimeter: 1 - 120 Minuten

HINWEIS: Zur Einstellung des Intervalls für den Ruhezustand siehe *Bedienungsanleitung*, Kapitel 3.

Das Gerät kann auch per Tastendruck direkt in den Ruhemodus versetzt werden:

1 Taste [Standby] drücken. Der Ruhemodus tritt dann unmittelbar in Kraft.

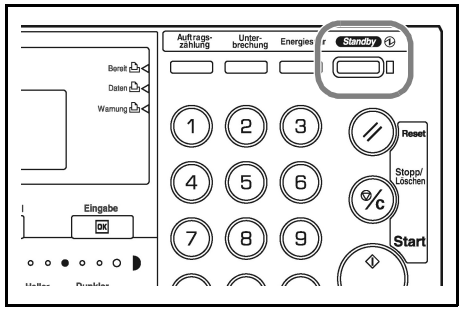

Im Ruhemodus leuchtet lediglich die Hauptbetriebsleuchte.

In diesem Modus wird noch weniger Energie verbraucht als im Energiesparmodus.

2 Zur Wiederaufnahme des Betriebs die Taste [Standby] erneut drücken. Das Gerät ist nach ca. 20 Sekunden wieder einsatzfähig.

HINWEIS: Empfängt das Gerät im Ruhezustand ein Fax oder einen Druckauftrag, schaltet es automatisch in den Betrieb um.

Druckbetrieb

Sicherstellen, dass das Netzkabel angeschlossen und der Drucker über das Netzwerkkabel mit dem Netzwerk bzw. über das Druckerkabel mit einem Computer verbunden ist.

Installation des Druckertreibers

Zur Nutzung des Geräts als Drucker ist es erforderlich, dass der Druckertreiber installiert wird. Anweisungen zur Installation der Druckertreibersoftware sind der Veröffentlichung *KX Printer Driver Operation Guide* zu entnehmen.

Drucken aus einer Anwendung

In den nachfolgenden Abschnitten wird beschrieben, wie die in einer Anwendung erstellen Dateien gedruckt werden. Dabei können das Papierformat und die Ausgabeeinheit gewählt werden.

HINWEIS: Das nachfolgend beschriebene Verfahren basiert auf Microsoft Word als Anwendungsbeispiel, beim Drucken aus anderen Anwendungen weicht das Verfahren u. U. leicht ab.

1. Papier in die Kassette einlegen.
2. Im Menü *Datei* der Anwendung die Option **[Drucken]** wählen. Das Dialogfeld *Drucken* erscheint.
3. In der ersten Dropdownliste werden alle unter Windows installierten Drucker aufgeführt. Auf den Namen des UTAX-Geräts klicken.

4 Unter **[Anzahl]** die gewünschte Anzahl Exemplare eingeben. Es können bis zu 999 Exemplare gedruckt werden. Werden mehrere Exemplare gewünscht, das Kontrollkästchen **[Sortieren]** markieren (✓), damit die Drucksätze in sortierter Reihenfolge ausgegeben werden.

Beim Drucken aus Microsoft Word empfiehlt es sich, die Schaltfläche **[Optionen]** zu aktivieren und die Option **[Druckereinstellungen verwenden]** unter **[Standardschacht]** zu wählen.

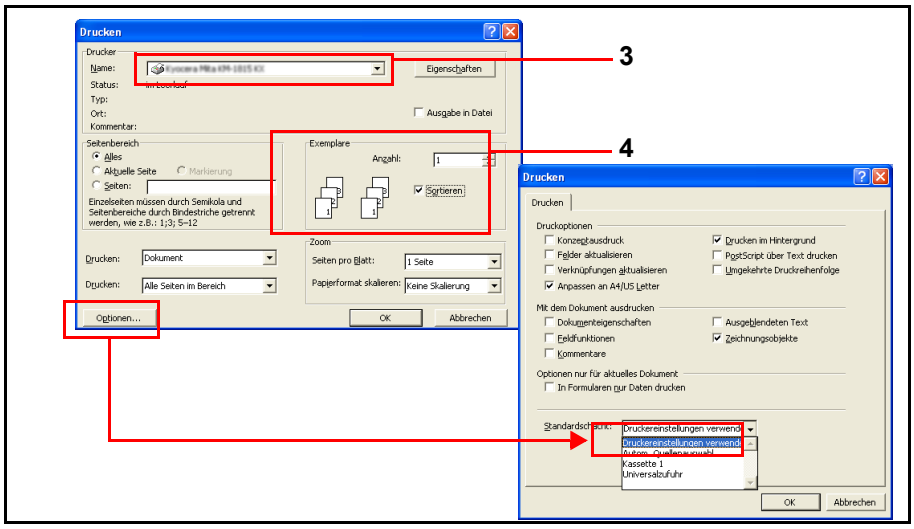

5 Den Druckvorgang mit **[OK]** starten.

HINWEIS: Anweisungen zur Verwendung der Druckertreibersoftware sind der Veröffentlichung *KX Printer Driver Operation Guide* zu entnehmen.

4 Zubehör

Folgende Zubehörelemente sind verfügbar:

- Übersicht 4-2
- Originaleinzugseinheit 4-3
- Papierzufuhr 4-7
- Duplex-Einheit 4-8
- Finisher 4-8
- Auftragstrennfach 4-12
- Zähler 4-13
- Faxmodul 4-14
- Scanmodul 4-14
- Speicherkarte (CompactFlash) 4-14
- Festplatte 4-15
- Speichererweiterung 4-15

Übe

Folgende Zubehörelemente sind verfügbar:

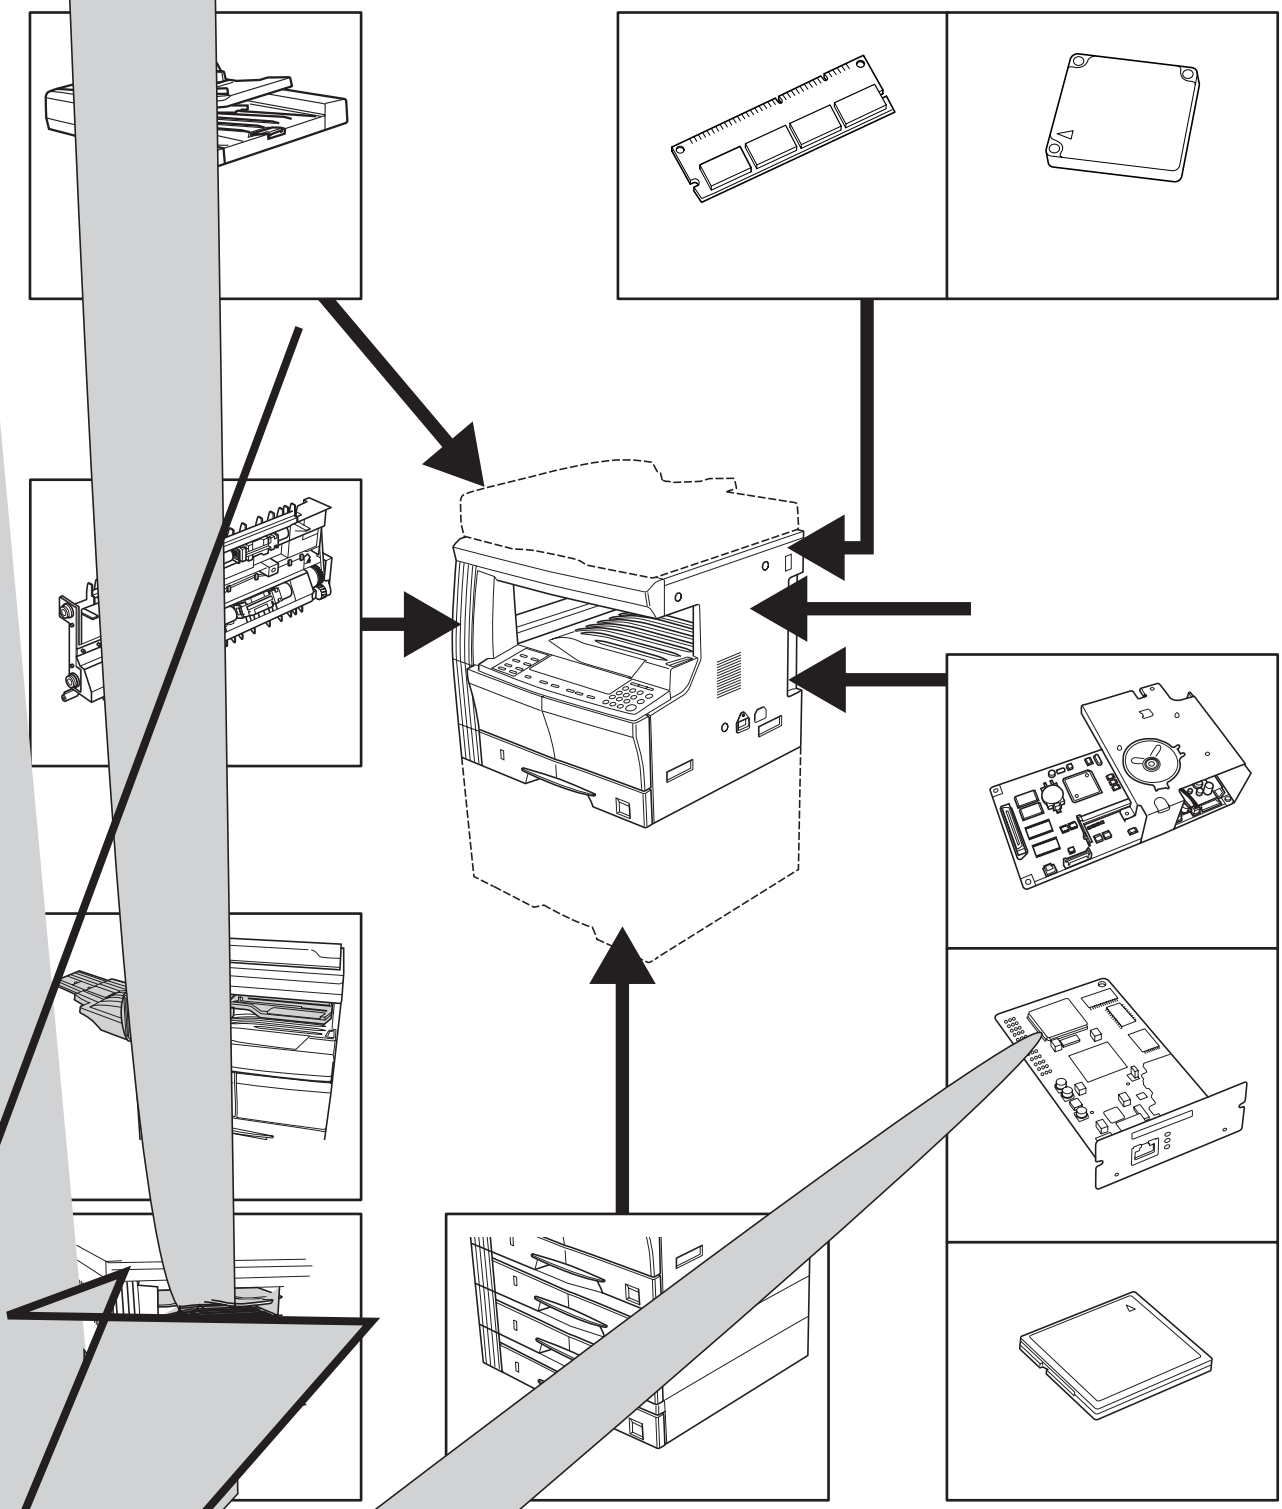

Originaleinzugseinheit

Diese Einheit dient dazu, mehrere Originale automatisch nacheinander einzuziehen und zu scannen.

Beidseitig bedruckte Originale werden automatisch gewendet, damit beide Seiten eingescannt werden können.

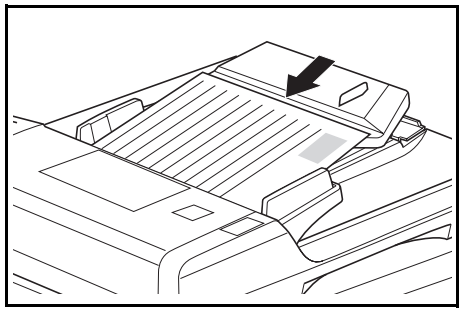

Geeignete Originale

- ausschließlich für Einzelblattoriginale
- Gewicht:
  - Einseitige Originale: 45 - 160 g/m²
  - Zweiseitige Originale: 50 - 120 g/m²
- Formate: A3 - A5R, Folio, 11 × 17 Zoll (Ledger) - 5 1/2 × 8 1/2 Zoll (Statement)
- Kapazität: maximal 50 Blatt (50 bis 80 g/m²) (bei Verwendung der automatischen Papierwahl 30 Blatt)

Besondere Hinweise zu Originalen

Die nachfolgend aufgeführten Arten von Originalen können in der Originaleinzugseinheit nicht verwendet werden. Darauf achten, dass Originale mit Lochung oder Perforation nicht mit dem gelochten bzw. perforierten Rand voran in die Originaleinzugseinheit eingezogen werden.

- Overheadfolien und andere Klarsichtfolien
- Besonders weiche Originale, z. B. Durchschreibepapier oder Vinylpapier oder verknitterte oder gewellte Originale
- Unregelmäßig geformte Originale, nasse Originale oder Originale mit Klebestreifen oder Klebstoff
- Originale mit Heft- oder Büroklammern (Vor dem Einlegen von Originalen in die Originaleinzugseinheit stets alle Heft- und Büroklammern entfernen und gewellte oder verknitterte Blätter glätten.)
- Ausschnitte oder Originale mit sehr glatter Oberfläche
- Originale mit noch feuchter Korrekturflüssigkeit
- Originale mit starren Falzungen (Vor dem Einlegen derartiger Originale die Falzungen gut glätten, um Fehleinzug der Originale zu vermeiden.)
- Gewellte Originale (solche Originale vor dem Einlegen gut glätten)

Komponenten

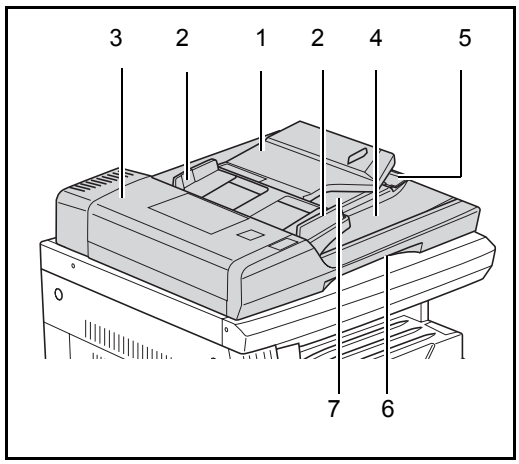

1 **Originaltisch:** Zur Ablage der zu kopierenden Originale.

2 **Originalführungen:** Zur Einstellung auf die Breite der eingelegten Originale.

3 **Linke Abdeckung:** Bietet Zugang zum Einzugsbereich bei Originalstaus.

4 **Originalablagetisch:** Bereich, in dem die kopierten Originale abgelegt werden.

5 **Ausgabeverlängerung:** Zur Aufnahme großformatiger Originale, z. B. A3, B4, 11 × 17 Zoll (Ledger), 8 1/2 × 14 Zoll (Legal)

6 **Griff:** dient zum Öffnen und Schließen der Originaleinzugseinheit.

7 **Duplexfach:** Hier werden zweiseitige Originale vor dem Wenden zwischengelagert.

WICHTIG: Beim Transport des Geräts die Originaleinzugseinheit geschlossen halten.

Einlegen der Originale in die Originaleinzugseinheit

1 Die Originalführungen an die Originale heranschieben.

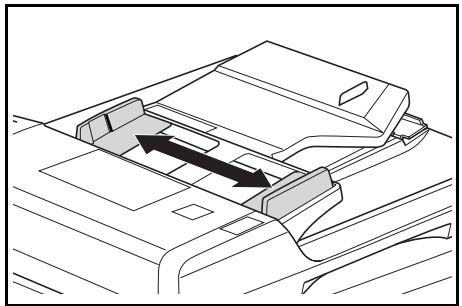

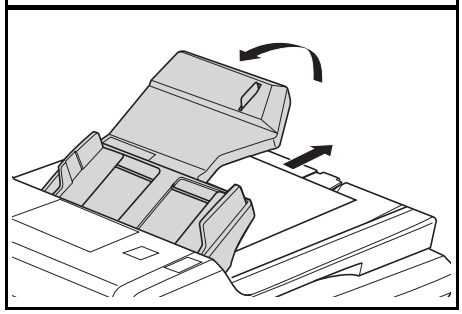

WICHTIG: Zur Vermeidung von Fehleinzügen, die Originale auffächern und sämtliche Originale vom Originalausgabetisch nehmen.

Werden mehrere Originale eingelegt, müssen diese das gleiche Format besitzen. Bei Aktivierung der automatischen Papierwahl können Originale unterschiedlichen Formats (z. b. A4 und A3 oder 11 × 17 Zoll (Ledger) und 11 × 8 1/2 Zoll) eingelegt werden, sofern die Breite identisch ist. Weiteres hierzu s. *Bedienungsanleitung*, Kapitel 1.

2 Die Originale in der gewünschten Reihenfolge anordnen und mit der zu kopierenden Seite nach unten auf den Originaltisch legen.
Das Original bzw. den Originalstapel bis zum Anschlag in die *Originaleinzugseinheit* einschieben.

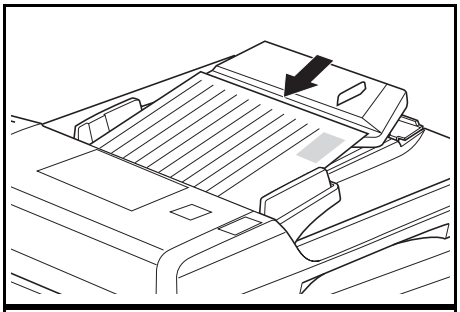

WICHTIG: Zur Vermeidung von Fehleinzügen darf der Originalstapel die Maximalmarkierung an der hinteren Führung nicht übersteigen.

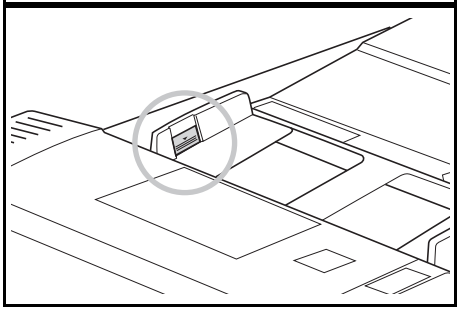

3 Zur Aufnahme großformatiger Originale, z. B. A3, B4, 11 × 17 Zoll (Ledger) und 8 1/2 × 14 Zoll (Legal), die Ausgabeverlängerung ausziehen.

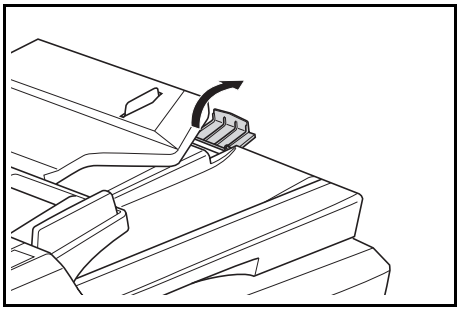

WICHTIG: Zweiseitige Originale werden im Duplexfach zwischengelagert und anschließend gewendet. Diese Originale nicht entnehmen oder berühren, um Einzugsfehler zu vermeiden.

Auflegen der Originale auf das Vorlagenglas

Originale, die nicht über die Originaleinzugseinheit kopiert werden können (z. B. Bücher, Zeitschriften etc.), sind über das Vorlagenglas einzulesen. Hierzu die Originaleinzugseinheit anheben und die Originale direkt auf das Glas legen.

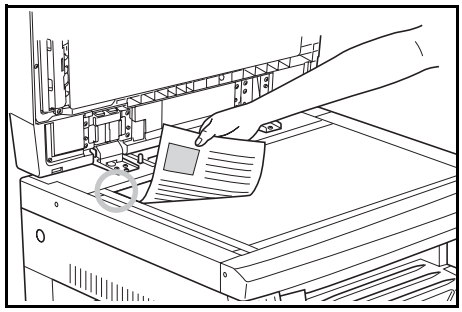

HINWEIS: Vor dem Anheben der Originaleinzugseinheit sicherstellen, dass sich auf dieser keine Originale befinden.
Beim Kopieren von Büchern können um die Ränder und in der Mitte der Kopien Schatten auftreten.

WICHTIG: Beim Schließen der Originaleinzugseinheit keinen übermäßigen Druck ausüben.

VORSICHT: Die Originaleinzugseinheit beim Kopieren nicht geöffnet lassen - Verletzungsgefahr!

Papierzufuhr

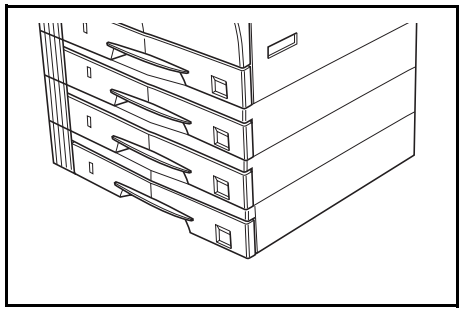

Zur Erweiterung der Papierkapazität kann das Gerät mit einer zusätzlichen Papierzufuhr ausgerüstet werden.

- Kapazität: 300 Blatt Standardpapier (64 - 105 g/m²)
- Formate: A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, Folio, 11 × 17 Zoll (Ledger), 8 1/2 × 14 Zoll (Legal), 11 × 8 1/2 Zoll, 8 1/2 × 11 Zoll (Letter), 5 1/2 × 8 1/2 Zoll (Statement) und 8 1/2 × 13 Zoll (Oficio II)

HINWEIS: Das 16-S./min-Modell kann mit drei zusätzlichen Kassetten, das 20- und 25-S./min-Modell mit zwei zusätzlichen Kassetten ausgestattet werden.

Diese Zusatzkassetten werden in der gleichen Weise beladen wie die Standardkassetten. (Weiteres hierzu siehe *Papier*, S. 2-2.)

Zur Beseitigung von Papierstaus können die linken Abdeckungen geöffnet werden.

WICHTIG: Ist eine zusätzliche Papierzufuhr installiert, muss diese vor dem Transport oder Anheben des Geräts stets abmontiert werden.

Duplex-Einheit

Die Duplexeinheit dient zur Erstellung zweiseitiger Kopien. Dies ist bei den Formaten A3 - A5R, Folio und 11 × 17 Zoll (Ledger) - 5 1/2 × 8 1/2 Zoll (Statement) möglich.

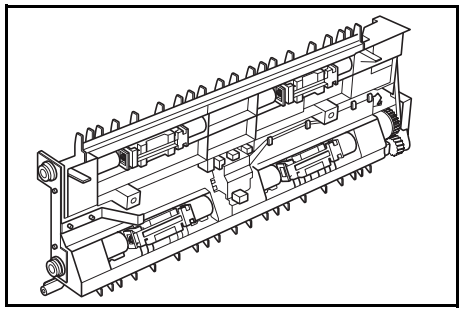

Finisher

Im Finisher können Kopiensätze versetzt ausgegeben und geheftet werden.

Der Finisher besitzt folgende Kapazität:

Kapazität/Formate	
Ohne Heftung	500 Blatt (A4, 11 × 8 1/2 Zoll, B5) 250 Blatt (A3, B4, Folio, 11 × 17 Zoll (Ledger), 8 1/2 × 14 Zoll (Legal), 8 1/2 × 13 Zoll (Oficio II))
Mit Heftung (bis 80 g/m²	Heftsätze aus 2 - 4 Blättern: 130 Blätter Heftsätze aus 5+ Blättern: 250 Blätter
Heftkapazität	30 Blatt (A4, 11 × 8 1/2 Zoll, B5) 20 Blatt (A3, B4, Folio, 11 × 17 Zoll (Ledger), 8 1/2 × 14 Zoll (Legal), 8 1/2 × 13 Zoll (Oficio II))

Komponenten

1 **Endbearbeitungsfach**
2 **Verarbeitungsfach**
3 **Verarbeitungsfachverlängerung**
4 **Endbearbeitungsfachverlängerung**
5 **Ausgabeführung 1**
6 **Ausgabeführung 2**

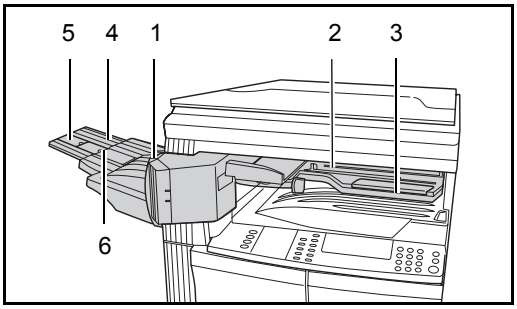

Einsatz des Finishers

Sortierte Kopien werden im Endbearbeitungsfach abgelegt.

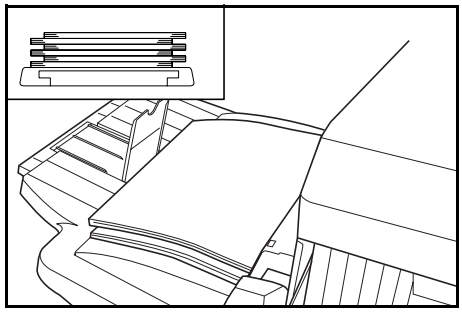

Die Endbearbeitungsfachverlängerung ist auf das Papierformat einzustellen.

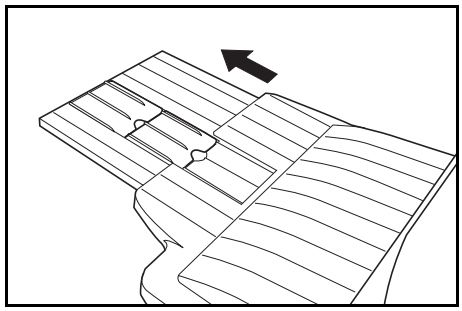

Die Papierformate sind an der Fachverlängerung markiert. Papierführung 1 oder 2 je nach Format verstellen.

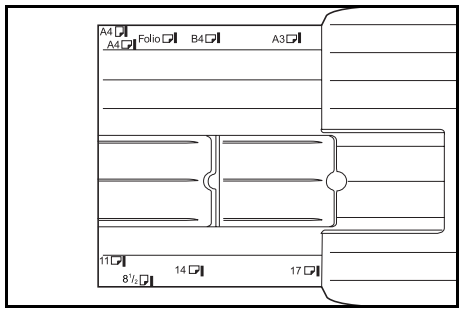

Zum Heften der Formate A3, B4, 11 × 17 Zoll (Ledger) und 8 1/2 × 14 Zoll (Legal) die Verarbeitungsfachverlängerung ausklappen.

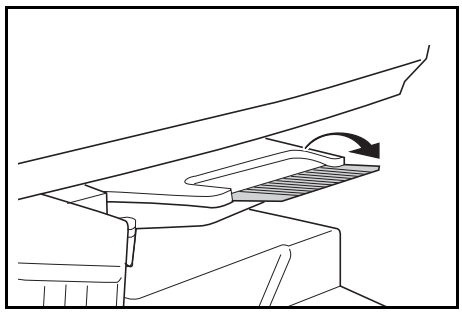

Heftklammern nachfüllen

1 Vordere Abdeckung des Hefters öffnen.

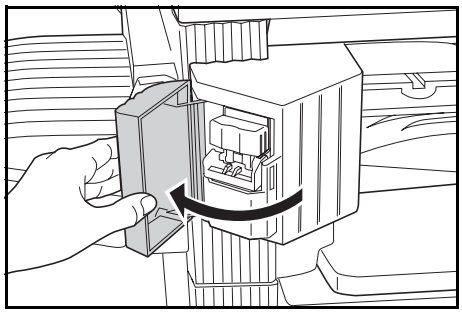

2 Heftmagazinhalterung entnehmen.

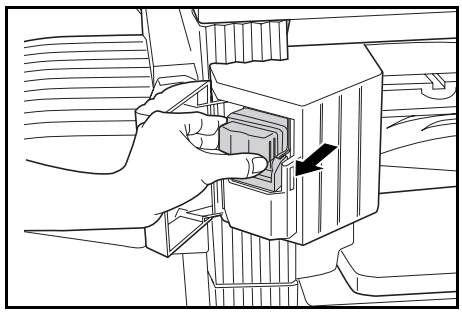

3 Leeres Heftklammermagazin aus der Magazinhalterung nehmen.

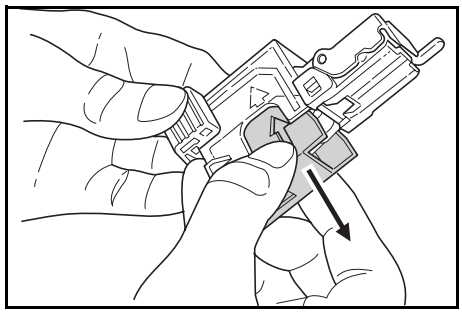

4 Neues Magazin einsetzen.

Dabei auf die Pfeilmarkierung achten.

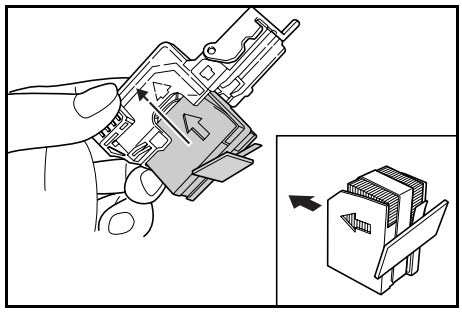

Magazin in die Magazinhalterung einsetzen und den Papierstreifen vom Magazin abziehen.

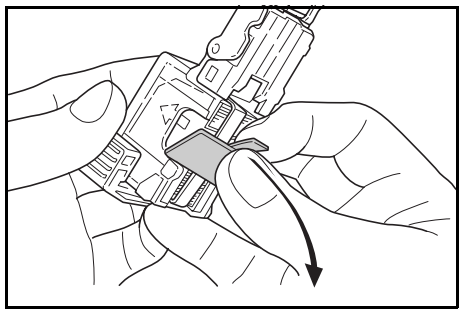

5 Magazinhalterung in die Hefteinheit einführen, bis sie einrastet.

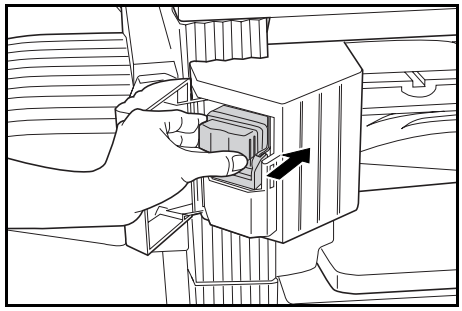

6 Vordere Hefterabdeckung schließen.

Heftklammerstau beseitigen

1 Heftmagazinhalterung entnehmen, siehe *Heftklammern nachfüllen*, S. 4-10.

Platte durch Drehen von Knopf A anheben.

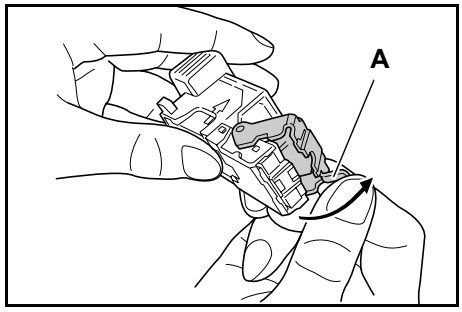

2 Gestaute Heftklammern entnehmen.

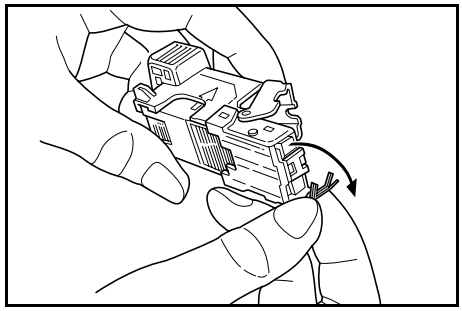

3 Platte wieder absenken.

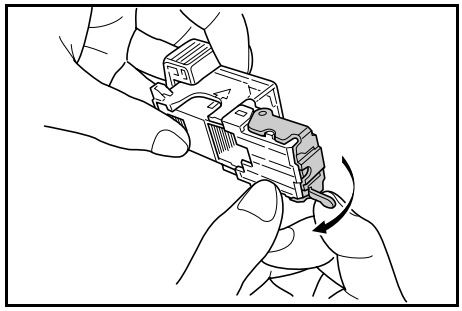

4 Magazinhalterung in die Hefteinheit einsetzen und vordere Hefterabdeckung schließen.

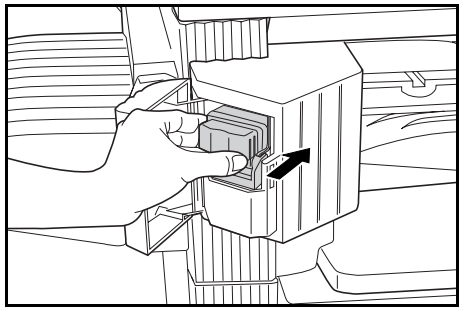

Auftragstrennfach

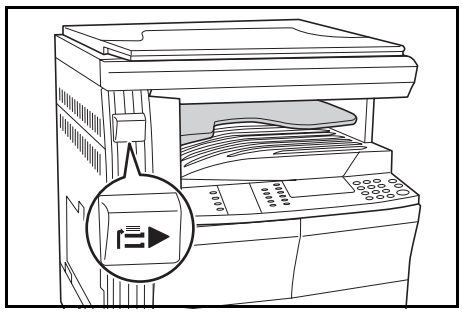

Dieses Modul dient der einfacheren Trennung von Aufträgen. Kopien werden entweder im Ausgabefach, Drucke im Trennfach ausgegeben. Das Ausgabeziel kann vom Benutzer vorgegeben werden.

Befindet sich Papier im Auftragstrennfach, leuchtet die entsprechende Anzeige an der Gerätevorderseite auf.

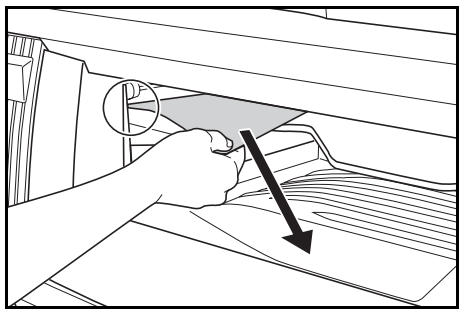

Sollen Kopien in das Auftragstrennfach ausgegeben werden, müssen die Gerätestandardeinstellungen für Kopien und Drucke entsprechend geändert werden. (Weiteres hierzu siehe *Bedienungsanleitung*, Kapitel 2 und 3.)

Papier beim Entnehmen nach unten ziehen, um eine Beschädigung zu vermeiden.

HINWEIS: Übermäßige Papierwellung kann zu Papierstaus im Ausgabebereich führen. Ist das Papier übermäßig gewellt, oder wird es ungleichmäßig gestapelt, das Papier in der Kassette umdrehen.

Zähler

Der Zähler dient zur Überwachung der Kopierernutzung. Die Kopierernutzung kann mit seiner Hilfe gruppen- oder abteilungsbezogen überwacht werden.

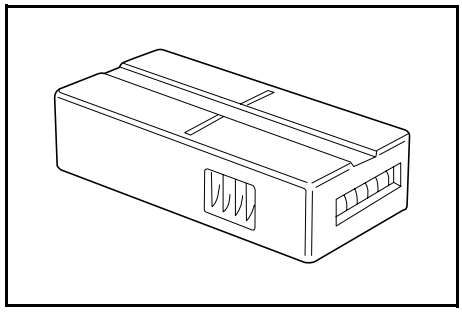

Einsetzen des Zählers

Ist das Zählermodul installiert, der Zähler selbst jedoch nicht, wird eine Aufforderung zum Einsetzen des Zählers angezeigt.

Den Zähler einsetzen und darauf achten, dass er richtig einrastet.

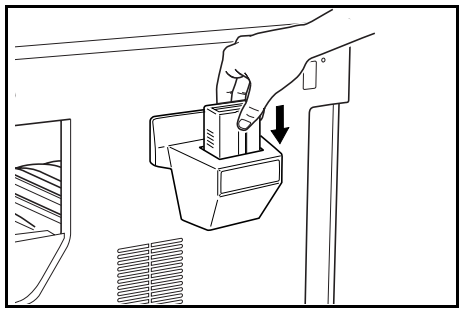

HINWEIS: Wenn das Zählermodul installiert ist, können nur dann Kopien erstellt werden, wenn auch der Zähler im Gerät eingesetzt ist.

Faxmodul

Das Faxmodul ermöglicht die Nutzung des Geräts als Fax. Ist zudem ein Scanmodul installiert, kann das Gerät als Netzwerkfax-gerät eingesetzt werden, d. h. Faxsendungen können vom Computer aus gesendet oder empfangen werden.

Weiteres hierzu ist dem Betriebshandbuch zu entnehmen.

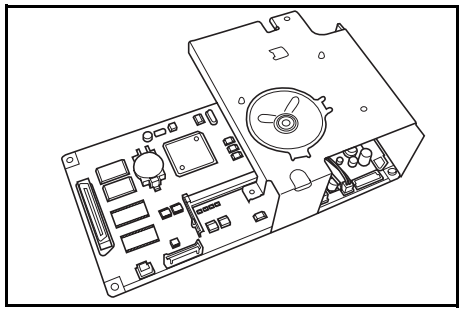

Scanmodul

Das Scanmodul ermöglicht die Verwendung des Geräts als Netzwerkscanner.

Weiteres hierzu ist dem Betriebshandbuch zu entnehmen.

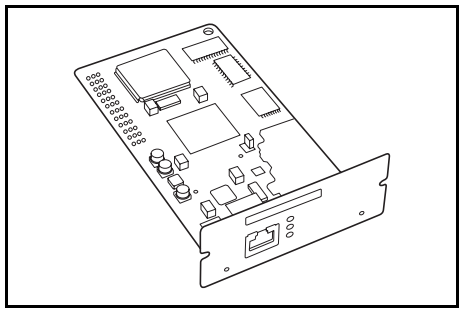

Speicherkarte (CompactFlash)

Auf der Speicherkarte können zusätzliche Schriften, Makros und Formulare gespeichert werden.

Der Steckplatz für die Speicherkarte befindet sich an der rechten Geräteseite.

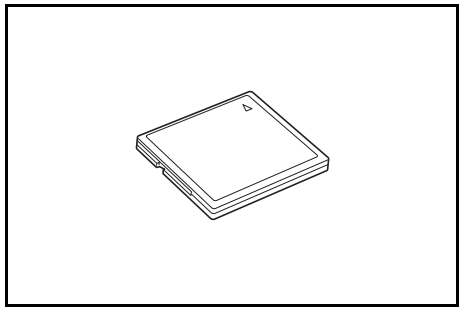

Festplatte

Die Festplatte dient zur Speicherung von Druckdaten. Sie muss zur Nutzung aller e-MPS-Funktionen installiert werden.

Kapazität: 340 MB, 512 MB, 1 GB

(Weiteres hierzu siehe *Bedienungsanleitung*, Kapitel 2.)

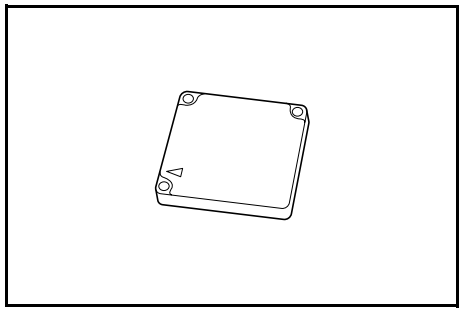

Speichererweiterung

Durch das Hinzufügen von Speicher kann die Scankapazität erhöht werden, d. h. pro Scandurchgang kann eine höhere Anzahl Originale gescannt werden. So lassen sich mit einer Speichererweiterung von 64 MB oder 128 MB Originale mit Fotos besser verarbeiten, da diese normalerweise einen geringen Komprimierungsfaktor aufweisen.

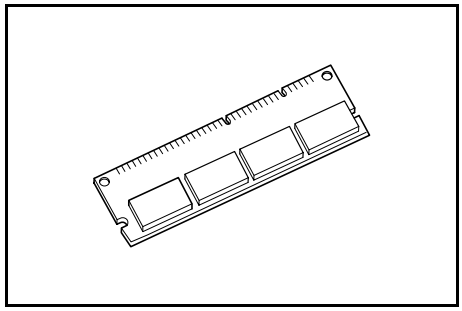

Speicher:

- Kopierer: 16 MB, 32 MB, 64 MB und 128 MB
- Drucker: 32 MB, 64 MB, 128 MB und 256 MB

Anzahl scanbarer Originale (A4, 6 % Tonerbedeckung, Text/Foto-Modus):

16 MB	32 MB	64 MB	128 MB
289 (179)	392 (282)	597 (487)	1006 (896)
Die Angaben in Klammern beziehen sich auf Geräte mit installiertem Scanmodul.			

WICHTIG: Speichererweiterungen sollten nur vom Händler installiert werden. Für Schäden, die durch nicht vorschriftsmäßige Installation entstehen, wird keinerlei Haftung übernommen.

5 Wartung

In diesem Kapitel werden folgende Themen behandelt:

- Reinigung des Geräts..... 5-2
- Auswechseln des Tonerbehälters und des Tonersammelbehälters..... 5-5

Reinigung des Geräts

ACHTUNG: Aus Sicherheitsgründen das Gerät beim Reinigen stets vom Netz trennen.

Eine regelmäßige Reinigung des Geräts gewährleistet optimale Kopienqualität.

Vorlagenglas, Originalabdeckung und Originaleinzugseinheit

1 Originalabdeckung bzw. Originaleinzugseinheit mit einem weichen, mit Alkohol oder einem milden Reinigungsmittel angefeuchteten Tuch abwischen.

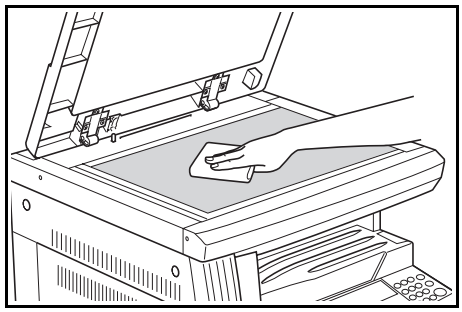

WICHTIG: Niemals Verdünnungsmittel oder andere organische Lösungsmittel verwenden.

2 Erscheinen bei Verwendung der Originaleinzugseinheit Verschmutzungen auf den Kopien, z. B. schwarze Linien, weist dies auf ein verschmutztes Belichtungsglas hin. Das Belichtungsglas mit einem weichen, trockenen Tuch oder einem leicht mit Alkohol angefeuchteten Tuch reinigen.

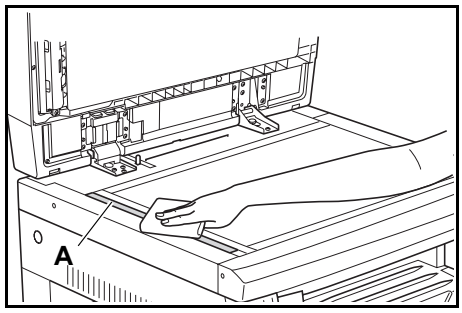

WICHTIG: Niemals Wasser, Verdünner oder andere organische Lösungsmittel verwenden.

Trennnadeln

1 *Vordere Abdeckung* öffnen und Reinigungsbürste entnehmen.

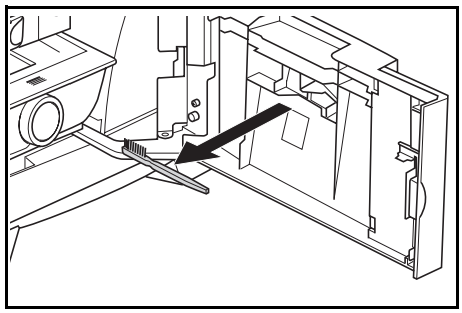

2 Griff der linken Abdeckung anheben und Abdeckung öffnen.

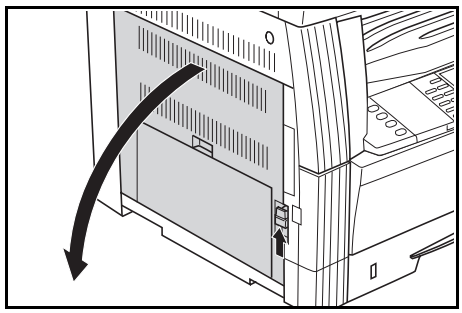

3 Schmutz auf den Trennnadeln durch Bürstenstriche von links nach rechts entfernen (s. Abb.).

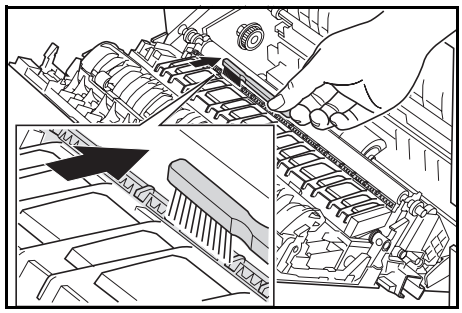

4 Linke Abdeckung schließen.

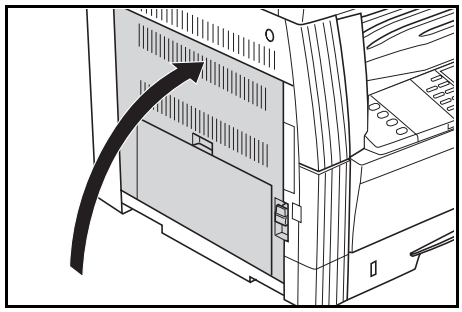

Übertragungswalze reinigen

Die Übertragungswalze muss mindestens einmal pro Monat gereinigt werden.

1 Vordere Abdeckung öffnen und Reinigungsbürste entnehmen.

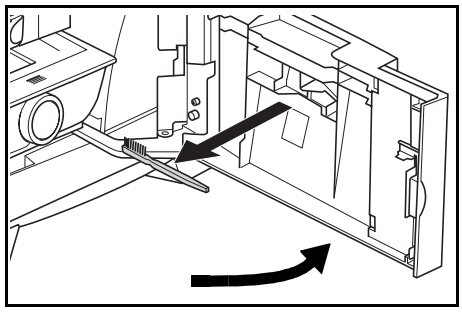

2 Griff der linken Abdeckung anheben und Abdeckung öffnen.

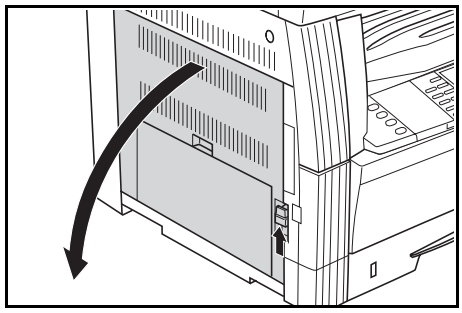

3 Linkes Walzenrad drehen und dabei die Walze mit Bürstenstrichen von links nach rechts reinigen.

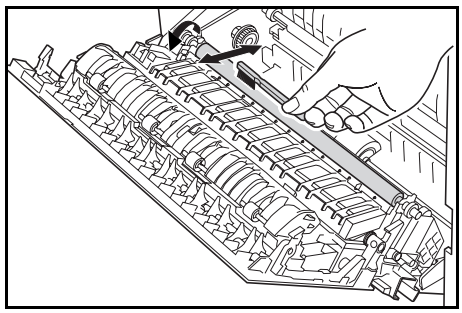

4 Linke Abdeckung schließen.

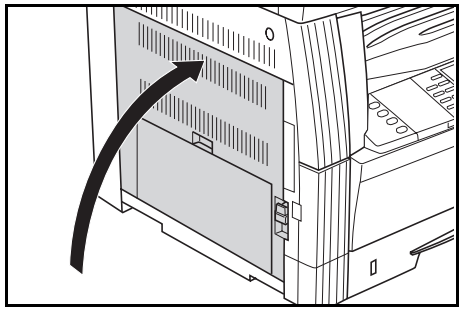

Auswechseln des Tonerbehälters und des Tonersammelbehälters

Wenn die Meldung "Toner ersetzen" erscheint, sind der Tonerbehälter und der Tonersammelbehälter auszuwechseln.

Der Tonerbehälter ist nur dann auszuwechseln, wenn diese Meldung erscheint.

Dabei ist gleichzeitig der entsprechende Reinigungsvorgang durchzuführen.

ACHTUNG: Der Tonerbehälter ist entzündlich - nicht offenen Flammen aussetzen!

Den Tonerbehälter nicht gewaltsam öffnen oder beschädigen.

1 *Vordere Abdeckung* öffnen.

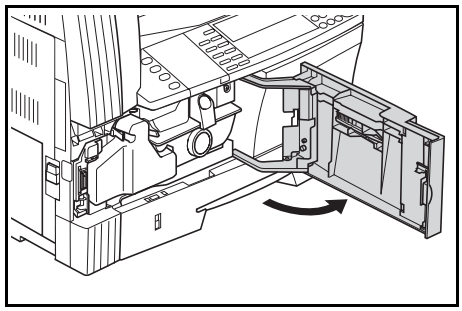

2 Halterung des Tonersammelbehälters nach links drücken und Tonersammelbehälter entnehmen.

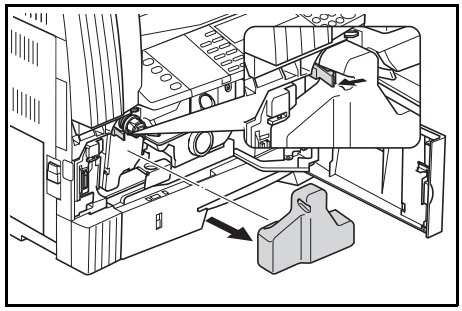

WICHTIG: Behälter nicht kippen oder umdrehen.

VORSICHT: Vorsicht beim Umgang mit der Ladeeinheit - Hochspannung! Bei unsachgemäßem Vorgehen besteht Elektroschockgefahr.

3 Tonersammelbehälter mit der dafür vorhandenen Kappe verschließen.

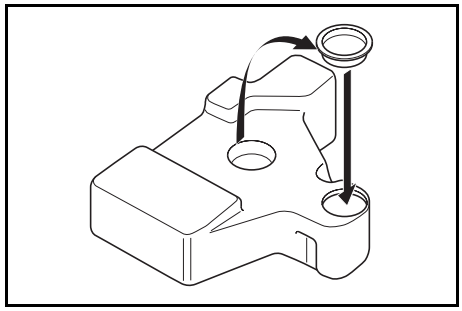

4 Tonerbehälter-Entriegelungshebel (A) nach links drehen, und den Tonerbehälter aus dem Gerät ziehen.

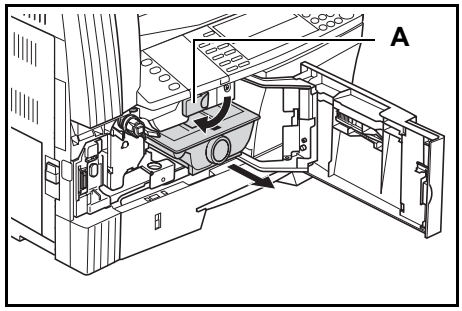

5 Alten Tonerbehälter und Tonersammelbehälter in die vorgesehenen Plastiktüten verpacken.

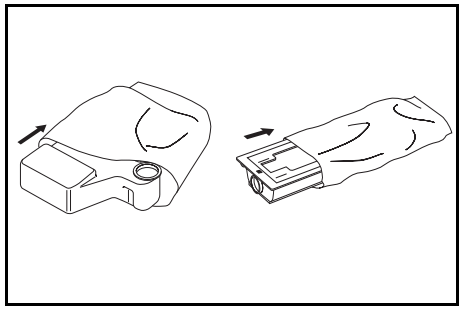

6 Ladeeinheit-Reinigungsstab vorsichtig bis zum Anschlag aus dem Gerät ziehen und wieder hineinschieben.

Diesen Vorgang zwei bis drei Mal wiederholen.

WICHTIG: Stab nicht mit Gewalt und nicht vollständig aus dem Gerät ziehen.

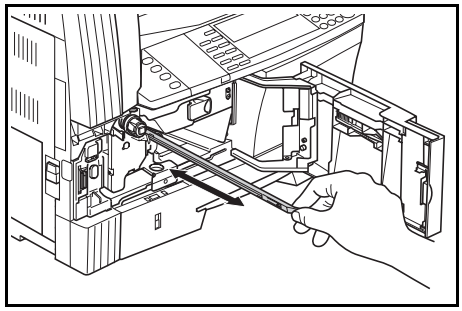

HINWEIS: Zur Gewährleistung einer optimalen Kopienqualität sollte die Reinigung mindestens einmal pro Monat erfolgen.

7 Gitterreinigungselement auspacken und Kappe abnehmen.

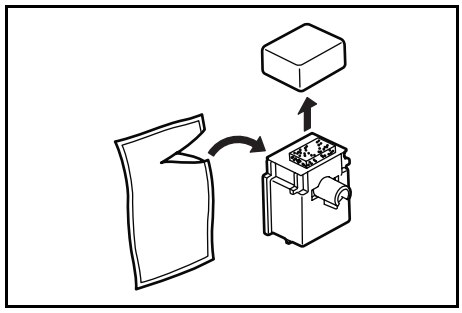

8 Gitterreinigungselement in das Gerät einsetzen.

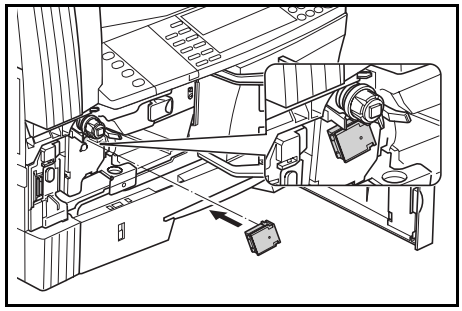

9 Ladeeinheit vorsichtig bis zum Anschlag aus dem Gerät ziehen ein paar Mal vor und zurückschieben und wieder hineinschieben.

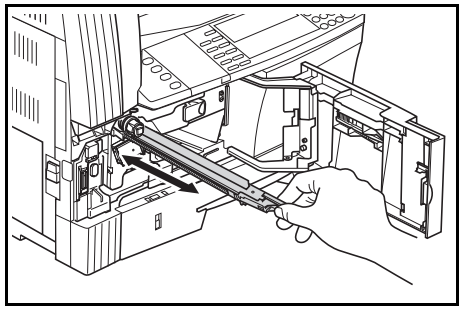

10 Gitterreinigungselement entnehmen und mit der Kappe verschließen.

WICHTIG: Nach Reinigung der Ladeeinheit fünf Minuten warten, bevor das Gerät wieder benutzt wird.

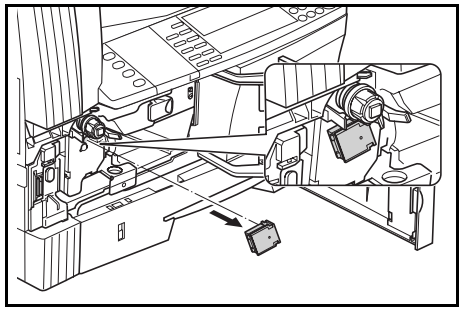

11 Auf den oberen Teil des neuen Tonerbehälters klopfen und den Behälter dann etwa zehn Mal waagrecht hin- und herschütteln, um den Toner gleichmäßig zu verteilen.

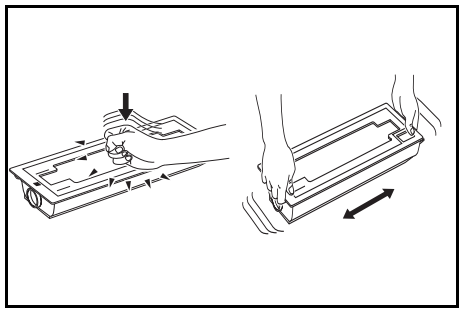

12 Tonerbehälter einsetzen und Tonerbehälter-Entriegelungshebel (A) nach rechts drehen.

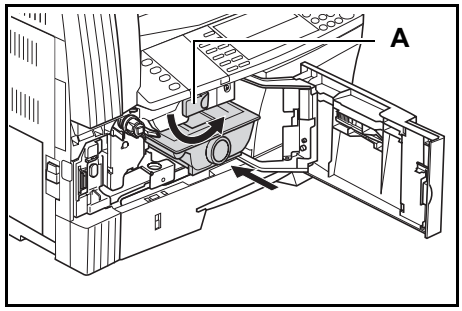

13 Neuen Tonersammelbehälter einsetzen.

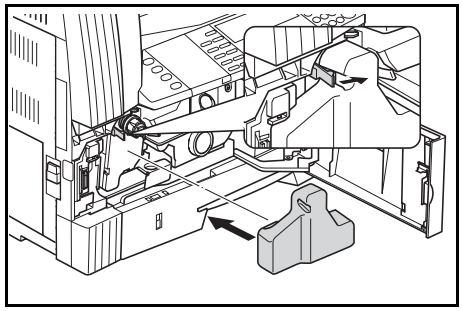

14 Vordere Abdeckung schließen.

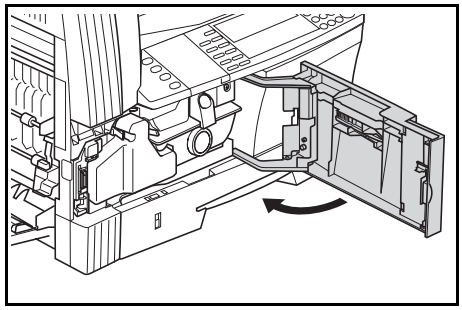

HINWEIS: Tonerbehälter und Tonersammelbehälter den örtlichen Bestimmungen gemäß entsorgen.

6 Störungsbeseitigung

In diesem Kapitel werden folgende Themen behandelt:

- Gerätefehler 6-2
- Fehlermeldungen 6-5
- Papierstaus 6-11

Gerätefehler

Die nachfolgende Tabelle enthält Richtlinien zur Störungsbeseitigung.

Die in diesem Kapitel beschriebenen Verfahren sind bei Auftreten einer Störung am Gerät hinzuzuziehen. Kann die Störung anhand dieser Anweisungen nicht beseitigt werden, ist der Vertragspartner oder der autorisierte Kundendienstpartner zu benachrichtigen.

Fehler/Störung	Analyse	Maßnahme	Referenz
Obwohl der Betriebsschalter eingeschaltet ist, leuchten keine Kontrollleuchten auf dem Bedienfeld.	Ist der Stecker richtig in die Steckdose eingesteckt?	Den Stromanschluss des Geräts überprüfen.	Seite 2-10
Nach Drücken der Taste **Start** erfolgt keine Kopienausgabe.	Weist eine Anzeige auf dem Bedienfeld auf eine Störung hin?	Die für die Störung empfohlene Maßnahme durchführen.	Seite 6-5
Die ausgegebenen Kopien sind unbedruckt.	Wurden die Originale richtig positioniert?	Beim Kopieren über das Vorlagenglas die Originale mit dem Schriftbild nach unten auflegen.	Seite 3-2
		Beim Kopieren über die Originaleinzugseinheit die Originale mit dem Schriftbild nach oben einlegen.	Seite 4-3
Die ausgegebenen Kopien sind zu hell.	Ist das Gerät auf automatische Belichtung eingestellt?	Die Gesamtbelichtung mithilfe der automatischen Belichtungsfunktion einstellen.	*Kapitel 3, Bedienungsanleitung*
	Ist das Gerät auf manuelle Belichtung eingestellt?	Belichtungseinstellung mithilfe der Originalqualitätstasten korrigieren.	Seite 3-3
		Die Gesamtbelichtung über die Einstellungen für die einzelnen Originalqualitätstypen richtig einstellen.	*Kapitel 3, Bedienungsanleitung*
	Ist der Toner gleichmäßig im Behälter verteilt?	Tonerbehälter waagerecht hin- und herschütteln (ca. 10 Mal).	Seite 5-7
	Befindet sich das Gerät im Eco-Print-Betrieb?	Eine andere Originalqualitätseinstellung als "Eco Print" wählen.	*Kapitel 1, Bedienungsanleitung*
	Wird die Aufforderung *Toner hinzufügen* angezeigt?	Den Tonerbehälter auswechseln.	Seite 5-5
	Ist das Kopierpapier feucht?	Das Kopierpapier durch frisches Papier ersetzen.	Seite 2-2
	Ist die Ladeeinheit verschmutzt?	Vordere Abdeckung öffnen und die Ladeeinheit mithilfe des Reinigungsstabs reinigen.	Seite 5-6

Fehler/Störung	Analyse	Maßnahme	Referenz
Die ausgegebenen Kopien sind zu dunkel.	Ist das Gerät auf automatische Belichtung eingestellt?	Die Gesamtbelichtung mithilfe der automatischen Belichtungsfunktion einstellen.	*Kapitel 3, Bedienungsanleitung*
	Ist das Gerät auf manuelle Belichtung eingestellt?	Belichtungseinstellung mithilfe der Bildqualitätstasten korrigieren.	Seite 3-3
		Die Gesamtbelichtung über die Einstellungen für die einzelnen Originalqualitätstypen richtig einstellen.	*Kapitel 3, Bedienungsanleitung*
Unerwünschte Muster auf den Kopien (Moiré).	Handelt es sich bei der Vorlage um ein Zeitschriftenfoto?	Originalqualität auf "Foto" einstellen.	Seite 3-3
Die Kopien sind unscharf.	Wurde die richtige Originalqualität eingestellt?	Die richtige Originalqualität einstellen.	Seite 3-3
Die ausgegebenen Kopien sind verschmutzt.	Ist das Vorlagenglas oder die Originaleinzugseinheit verschmutzt?	Das Vorlagenglas bzw. die Originaleinzugseinheit reinigen.	Seite 5-2
Das Kopienschriftbild ist verzerrt.	Wurden die Originale richtig positioniert?	Beim Auflegen der Originale auf das Vorlagenglas darauf achten, dass sie bündig oben links in der Ecke anliegen.	Seite 3-2
		Beim Einlegen der Originale in die Originaleinzugseinheit darauf achten, dass die Führungen auf die richtige Originalgröße eingestellt sind.	Seite 4-3
	Ist die Kassette richtig eingestellt?	Breitenführung richtig einstellen.	Seite 2-2
Es treten häufig Papierstaus auf.	Wurde das Papier richtig in die Kassette eingelegt?	Das Papier richtig einlegen.	Seite 2-2
		Ist das Papier übermäßig gewellt, oder wird es ungleichmäßig gestapelt, das Papier in der Kassette umdrehen.	Seite 2-2
	Ist das Papier gewellt, gefaltet oder verknittert?	Das Kopierpapier durch frisches Papier ersetzen.	Seite 2-2
	Befinden sich noch Papierreste im Gerät?	Das Papier vorschriftsmäßig entfernen.	Seite 6-11
	Stimmt das Format des Papiers in der Universalzufuhr mit dem programmierten Format überein?	Sicherstellen, dass das Format des Papiers in der Universalzufuhr mit dem programmierten Format übereinstimmt.	Seite 2-7
Beim Kopieren über die Originaleinzugseinheit erscheinen schwarze Linien auf den Kopien.	Ist das Belichtungsglas verschmutzt?	Das Belichtungsglas reinigen.	Seite 5-2
		Mithilfe der Scanfehlerunterdrückung können die schwarzen Linien abgeschwächt werden.	*Kapitel 3, Bedienungsanleitung*
Kopien sind zerknittert.	Ist die Trennnadel verschmutzt?	Trennnadel reinigen.	Seite 5-3

Fehler/Störung	Analyse	Maßnahme	Referenz
Auf den Kopien erscheinen schwarze oder weiße senkrechte Streifen.	Ist die Ladeeinheit verschmutzt?	Vordere Abdeckung öffnen und die Ladeeinheit mithilfe des Reinigungsstabs reinigen.	Seite 5-7
Weiße Flecke auf den Kopien.	Ist die Übertragungswalze verschmutzt?	Übertragungswalze mit der dafür vorgesehenen Bürste reinigen.	Seite 5-4
Kopien verschwommen. *(nur 25-S./min-Modell)*	Wird das Gerät bei hoher Luftfeuchtigkeit betrieben?	Trommelauffrischung durchführen.	*Kapitel 3, Bedienungsanleitung*
Druckbetrieb nicht möglich.	Ist der Stecker richtig in die Steckdose eingesteckt?	Den Stromanschluss des Geräts überprüfen.	Seite 2-10
	Gerät eingeschaltet?	Gerät am Betriebsschalter einschalten (|).	Seite 2-12
	Ist das Druckerkabel richtig angeschlossen?	Druckerkabel anschließen.	Seite 2-10
	Wurde das Druckerkabel nach Einschalten des Geräts angeschlossen?	Gerät erst nach Anschluss des Druckerkabels einschalten.	Seite 2-12
	Ist das Gerät offline geschaltet? Ist die Bereit-Lampe aus?	• Taste [Drucker] drücken. • Mithilfe der Pfeiltasten ▲ oder ▼ die Option [GO] auswählen und die Eingabetaste drücken. Die Bereit-Lampe leuchtet nun.	—
Es werden nicht die richtigen Zeichen gedruckt.	Ist das richtige Druckerkabel angeschlossen?	Ein abgeschirmtes Druckerkabel verwenden.	Seite 2-10
Die Druckausgabe erfolgt nicht einwandfrei.	Ist die Einstellung am Computer richtig?	Einstellungen im Druckertreiber bzw. der Anwendung überprüfen.	—

Fehlermeldungen

Die nachfolgende Tabelle zeigt, welche Maßnahmen zu ergreifen sind, wenn eine Fehlermeldung angezeigt wird.

Meldung	Maßnahme	Referenz
Abdeckung xy schließen.	Die angegebene Abdeckung ist geöffnet. Alle Abdeckungen ganz schließen.	—
Papier nachlegen.	Die angegebene Kassette ist leer. Papier einlegen.	Seite 2-2
Papier in Kassette xy einlegen. Format (xy)	Der Druckauftrag erfordert ein anderes Format als das des eingelegten Papiers. Papier auswechseln. • Taste [Papierauswahl] drücken, die gewünschte Papierquelle auswählen und die Eingabetaste drücken. • Bei Drücken der Taste [Drucker] erscheinen folgende Meldungen: - *GO*: druckt auf das ausgewählte Papier. - *ABBRECHEN*: bricht die Druckausgabe ab. • Mithilfe der Pfeiltasten ▲ oder ▼ die gewünschte Option auswählen und die Eingabetaste drücken.	—
Papiermagazin schließen.	Die Kassette ist nicht richtig geschlossen. Kassette herausziehen und vollständig zurückschieben.	—
Papierformat im Einzug prüfen.	Die Kassette enthält kein Papier des erforderlichen Formats. Papier überprüfen.	—
Originale drehen oder andere Kassette anwählen. Original drehen oder Kassette wechseln.	Die Ausrichtung des Originals entspricht nicht der des ausgewählten Papiers. Original drehen. Wird das Original nicht gedreht, werden Bildteile abgeschnitten.	—
Kopierlimit überschritten. Kopieren nicht möglich.	Das für den verwendeten Verwaltungscode eingestellte Kopienlimit ist erreicht. Kopienzähler unter Einsatz des Abteilungscodes rücksetzen.	*Kapitel 4, Bedienungsanleitung*
Tonerbehälter einsetzen.	Der Tonerbehälter ist nicht richtig installiert. Tonerbehälter richtig einsetzen.	Seite 5-5
Kopierbereit. Toner nachfüllen.	Der Tonerbehälter ist fast leer. Es kann immer nur ein Original kopiert werden. Den Tonerbehälter auswechseln.	Seite 5-5

Meldung	Maßnahme	Referenz
Kopieren nicht möglich. Toner nachfüllen. Kein Kopieren möglich. Toner füllen & START Kop.	Tonerbehälter leer. Den Tonerbehälter auswechseln.	Seite 5-5
Resttonerbehälter erneuern	Der Tonersammelbehälter ist voll. Tonersammelbehälter auswechseln.	Seite 5-5
Säubern Sie bitte das Schlitzglas.	Das Belichtungsglas ist verschmutzt. Belichtungsglas reinigen, da ansonsten auf Kopien, deren Original über die Originaleinzugseinheit eingezogen wurde, schwarze Streifen erscheinen können.	Seite 5-2
Service anrufen.	Obere Abdeckung öffnen und wieder schließen. Wird die Meldung erneut angezeigt, die Taste **[Stopp/Löschen]** drücken. Gerät am Hauptbetriebsschalter ausschalten (O) und den Vertragspartner oder den autorisierten Kundendienstpartner benachrichtigen.	—
Wartung.	Das Gerät muss von Zeit zu Zeit gewartet werden, um einen einwandfreien Betrieb zu gewährleisten. Vertragspartner oder autorisierten Händler informieren.	—

Meldung	Maßnahme	Referenz
Speicher ist voll.	Kopierspeicher voll oder Anzahl Originale überschreitet das Limit von 999 Seiten. • Die eingescannten Seiten über die Option [Drucken] ausdrucken oder den Kopierauftrag mit [Abbrechen] abbrechen. Bis zur Auswahl einer dieser Optionen kann kein anderer Kopier-/Scanauftrag verarbeitet werden. Je nach Einstellung wird möglicherweise nur ein Kopiensatz ausgegeben, oder die Fehlermeldung wird weiterhin angezeigt, auch wenn mehrere Sätze ausgegeben wurden. In diesem Fall kann die Ausgabe nicht fortgesetzt werden. • Die Eingabetaste drücken und den Auftrag erneut durchführen. Tritt dieser Fehler häufig auf, empfiehlt es sich, weiteren Speicher zu installieren.	—
	Der Druckspeicher ist voll. • Taste [Drucker] drücken. - GO: setzt den Druckauftrag fort. Bereits verarbeitete Daten werden ausgegeben, verbleibende Daten werden auf der nächsten Seite ausgegeben. - *Abbrechen*: bricht die Druckausgabe ab. - Rücksetzen: setzt den Drucker zurück. • Mithilfe der Pfeiltasten ▲ oder ▼ die gewünschte Option auswählen und die Eingabetaste drücken. **HINWEIS:** Wird die RAM-Funktion eingesetzt, RAM-Größe verringern. Tritt dieser Fehler häufig auf, empfiehlt es sich, weiteren Druckerspeicher zu installieren. Speichererweiterungen sind über den Vertragspartner oder einen autorisierten Händler zu beziehen. (Weiteres hierzu siehe *Bedienungsanleitung*, Kapitel 2.) Wurde die automatische Betriebswiederaufnahme aktiviert, wird der Druckbetrieb nach dem vorgegebenen Intervall wieder aufgenommen.	—
Papierstau.	Es liegt ein Papierstau vor. Der Gerätebereich, in dem der Stau aufgetreten ist, wird angegeben, und der Betrieb unterbrochen. Das Gerät eingeschaltet lassen und die Anweisungen zur Beseitigung des Papierstaus befolgen.	Seite 6-11
Originale neu in Einzug legen.	Originale aus dem Originaleinzug nehmen, neu einlegen und den Kopiervorgang fortsetzen.	—
Papierstau im Dokumentprozessor. Originale entfernen.	Stau der Originale in der Originaleinzugseinheit. Das Gerät eingeschaltet lassen und die Anweisungen zur Beseitigung des Staus befolgen.	Seite 6-18

Meldung	Maßnahme	Referenz
Papier von oberer Ablage entfernen. Start drücken.	Das Fülllimit des Ausgabefachs wurde während des Kopierens erreicht. Es kann maximal 250 Blatt aufnehmen. Ist das Auftragstrennfach installiert, kann das Ausgabefach maximal 150 Blatt aufnehmen. Ist ein Finisher installiert, kann das Ausgabefach maximal 100 Blatt aufnehmen. Kopien entnehmen.	—
Papier von oberer Ablage entfernen. GO drücken.	Das Fülllimit des Ausgabefachs wurde während des Druckens erreicht. Es kann maximal 250 Blatt aufnehmen. Ist das Auftragstrennfach installiert, kann das Ausgabefach maximal 150 Blatt aufnehmen. Ist ein Finisher installiert, kann das Ausgabefach maximal 100 Blatt aufnehmen. Kopien entnehmen. • Taste [Drucker] drücken und mithilfe der Pfeiltasten ▲ oder ▼ die Option [GO] auswählen. • Eingabetaste drücken. Der Druckbetrieb wird dann wieder aufgenommen. • Zum Abbrechen des Druckbetriebs die Taste [Abbrechen] und dann die Eingabetaste drücken.	—
Papier aus Finisher entfernen. Start drücken.	Das Kapazitätslimit des Finishers (250 Blatt) wurde während des Kopierens erreicht. Kopien entnehmen.	—
Papier aus Finisher entfernen. GO drücken.	Das Kapazitätslimit des Finishers (250 Blatt) wurde während des Druckens erreicht. Kopien entnehmen. • Taste [Drucker] drücken und mithilfe der Pfeiltasten ▲ oder ▼ die Option [GO] auswählen. • Eingabetaste drücken. Der Druckbetrieb wird dann wieder aufgenommen. • Zum Abbrechen des Druckbetriebs die Taste [Abbrechen] und dann die Eingabetaste drücken.	—
Papierkapazität überschritten. Ablage voll (Job Sep).	Die Kapazität des Auftragstrennfachs (100 Blatt) wurde erreicht. Blätter entnehmen.	—
Papierstau im Finishr, Prozeß-Ablage runterdrüc. und papier entf.	Im Finisher ist ein Papierstau aufgetreten. Blätter entnehmen.	Seite 6-19
Keine Heftklammern. Heftklammern nachfüllen.	Das Heftklammermagazin im Finisher ist leer. Heftklammern nachfüllen.	Seite 4-8
Form kann nicht geheft. werd.	Es wurde Papier eines Formats gewählt (A5 R, B5R oder 5 1/2 × 8 1/2 Zoll), das nicht geheftet werden kann.	—

Meldung	Maßnahme	Referenz
Systemfehler. Hauptschalter Aus/Ein.	Es ist ein Systemfehler aufgetreten. • Gerät am Betriebsschalter ausschalten (○). Wird gerade ein Druckauftrag ausgegeben, den Auftrag am Computer abbrechen. • Fünf Sekunden warten und Gerät einschalten (I). Ggf. Druckauftrag erneut senden.	—
RAM DISK Fehl. Drücke GO	Fehler beim Lesen des RAM. • Taste [Drucker] drücken und mithilfe der Pfeiltasten ▲ oder ▼ die Option [GO] auswählen.	—
Speicher-Fehler GO drücken.	Fehler beim Lesen der Speicherkarte. • Taste [Drucker] drücken und mithilfe der Pfeiltasten ▲ oder ▼ die Option [GO] auswählen.	—
CF-Karte enfehler. Erneut einsetzen.	Während der Druckereinrichtung wurde die Speicherkarte entnommen. Speicherkarte installieren. **HINWEIS:** Vorher das Gerät am Betriebsschalter ausschalten (○).	—
Gleiche CF-Karte einsetz.	Beim Versuch, die Speicherkarte zu lesen, wurde diese nicht erkannt. Speicherkarte neu einsetzen. **HINWEIS:** Vorher das Gerät am Betriebsschalter ausschalten (○).	—
Formatfehler Speicher Karte.	Die Speicherkarte ist nicht formatiert. Speicherkarte formatieren.	—
Druckerdaten: überlauf GO drücken.	Fehler bei der Druckverarbeitung auf Grund mangelnder Speicherkapazität. • Taste [Drucker] drücken. - GO: setzt den Druckauftrag fort. Bereits verarbeitete Daten werden ausgegeben, verbleibende Daten werden auf der nächsten Seite ausgegeben. - *Abbrechen*: bricht die Druckausgabe ab. - Rücksetzen: setzt den Drucker zurück. • Mithilfe der Pfeiltasten ▲ oder ▼ die gewünschte Option auswählen und die Eingabetaste drücken. Wurde die automatische Betriebswiederaufnahme aktiviert, wird der Druckbetrieb nach dem vorgegebenen Intervall wieder aufgenommen. Nach Anzeige dieser Meldung wird der Seitenschutzmodus automatisch aktiviert.	—

Meldung	Maßnahme	Referenz
Schnittstelle Belegt.	Die ausgewählte Schnittstelle ist gerade belegt. Abwarten und nach einer Weile erneut versuchen.	—
Checksummenfehler	Beim Anlaufen des Geräts ist ein Fehler aufgetreten. Gerät aus- und wieder einschalten. Wird die Meldung erneut angezeigt, ist der Vertragspartner oder der autorisierte Kundendienstpartner zu benachrichtigen.	—

Papierstaus

Bei Auftreten eines Papierstaus erscheint eine Meldung und der Kopier- oder Druckbetrieb wird abgebrochen.

Am Gerät werden Anweisungen zur Beseitigung des Staus angezeigt. Zudem wird der Bereich angegezeigt, in dem der Stau aufgetreten ist.

Das Gerät eingeschaltet lassen und die Anweisungen zur Beseitigung des Papierstaus befolgen.

Potenzielle Papierstaubereiche

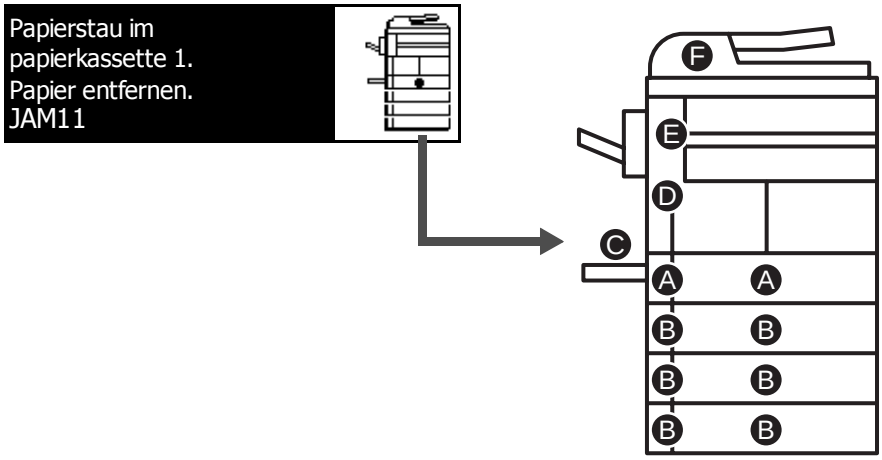

Bereich	Modul	Fehlernummer	Erläuterung
A	Kassette 1	JAM11, JAM21	Seite 6-12
B	Kassette 2 - 4†	JAM12, JAM13, JAM14, JAM15, JAM16, JAM22, JAM23, JAM24	Seite 6-13
C	Universalzufuhr	JAM10, JAM20	Seite 6-15
D	Linke Abdeckung	JAM30, JAM40, JAM41, JAM42, JAM43, JAM44, JAM45, JAM60, JAM61	Seite 6-15
E	Papierausgabebereich	JAM50, JAM52, JAM53, JAM54, JAM55, JAM56	Seite 6-16
	Finisher	JAM80, JAM81, JAM83, JAM84	Seite 6-19
	Auftragstrennfach	JAM51	Seite 6-21
F	Originaleinzugseinheit	JAM70, JAM71, JAM72, JAM73, JAM74, JAM75	Seite 6-18

†Beim 16-S./min-Modell gehören Kassette 2 - 4 zur optionalen Papierzufuhr. Beim 20-S./min-Modell und 25-S./min-Modell gehören Kassette 3 - 4 zur optionalen Papierzufuhr.

VORSICHT: Vorsicht beim Umgang mit der Ladeeinheit - Hochspannung! Bei unsachgemäßem Vorgehen besteht Elektroschockgefahr.

ACHTUNG: Vorsicht beim Umgang mit der Fixiereinheit, sie ist sehr heiß - Verbrennungsgefahr!

WICHTIG: Das bei Papierstaus betroffene Papier nicht wiederverwenden.

Reißt das Papier beim Entfernen, sicherstellen, dass alle Papierstücke aus dem Gerät entfernt werden, da ansonsten weitere Papierstaus entstehen können.

Nach der Beseitigung von Papierstaus erfolgt der Aufwärmprozess. Die Stauanzeige wird ausgeblendet und die vor dem Stau vorliegenden Einstellungen werden wieder aktiv.

Kassette 1

Papierstaus in Kassette 1 werden wie folgt beseitigt:

1 Kassette herausziehen.

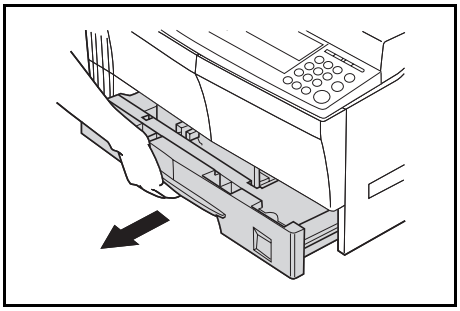

2 Gestautes Papier entfernen.

Darauf achten, dass das Papier richtig eingelegt ist.

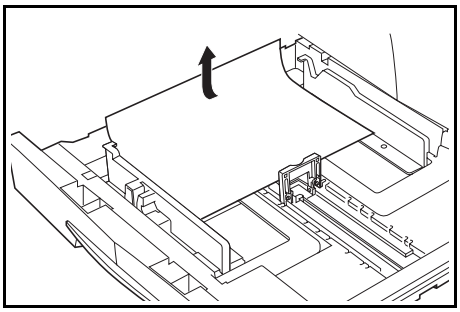

HINWEIS: Reißt Papier während der Staubeseitigung, sämtliche Papierteile aus dem Geräteinnenraum entfernen.

3 Die Kassette wieder ganz einschieben.

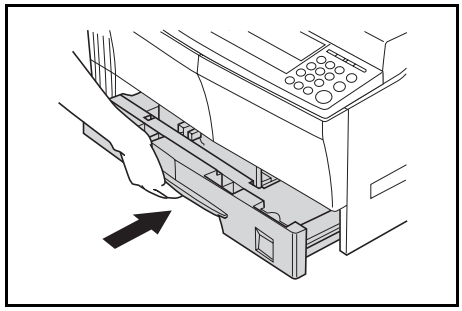

HINWEIS: Wird die Meldung *JAM21* angezeigt, gestautes Papier entfernen. (Weiteres hierzu siehe *Linke Abdeckung*, auf Seite 6-15.)

Kassetten 2 - 4

Papierstaus in Kassette 2, 3 und 4 werden wie folgt beseitigt:

HINWEIS: Beim 16-S./min-Modell gehören Kassette 2 - 4 zur optionalen Papierzufuhr. Beim 20-S./min-Modell und 25-S./min-Modell gehören Kassette 3 - 4 zur optionalen Papierzufuhr.

1 Linke Abdeckung der Kassette öffnen.

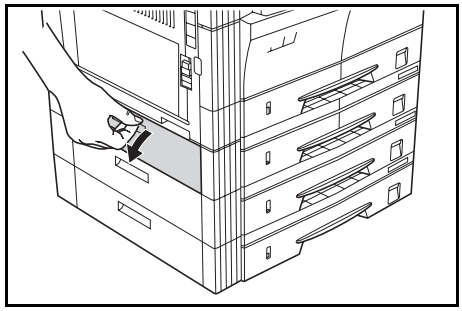

2 Gestautes Papier entfernen.

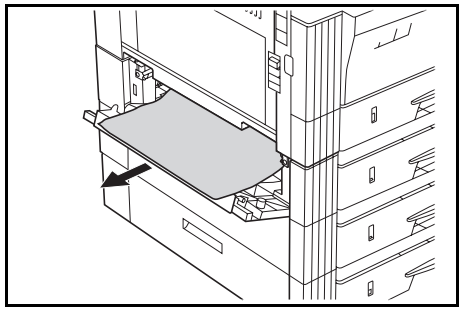

HINWEIS: Reißt Papier während der Staubeseitigung, sämtliche Papierteile aus dem Geräteinnenraum entfernen.

3 Linke Abdeckung schließen.

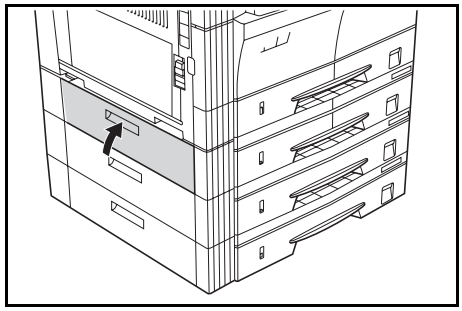

4 Die betreffende Kassette herausziehen.

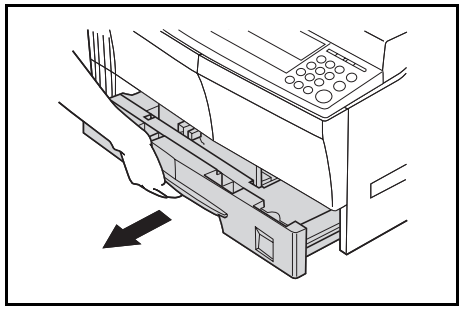

5 Gestautes Papier entfernen.

Darauf achten, dass das Papier richtig eingelegt ist.

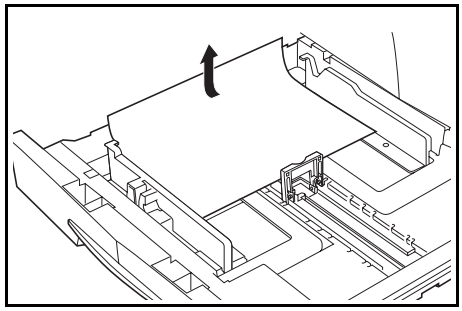

HINWEIS: Reißt Papier während der Staubeseitigung, sämtliche Papierteile aus dem Geräteinnenraum entfernen.

6 Die Kassette wieder ganz einschieben.

Bypass-Fach

Papierstaus in der Universalzufuhr werden wie folgt beseitigt:

WICHTIG: Wird der Fehler JAM20 oder JAM40 angezeigt, siehe *Linke Abdeckung*, auf Seite 6-15.

Gestautes Papier nicht an der Seite der Universalzufuhr herausziehen.

1 Papier aus der Universalzufuhr nehmen.

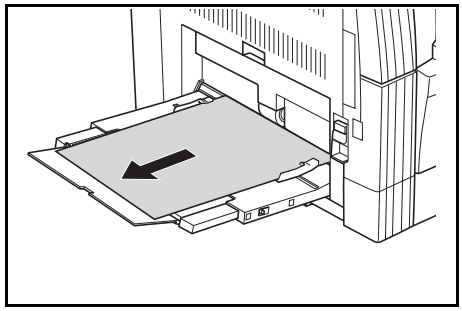

2 Papier wieder einlegen.

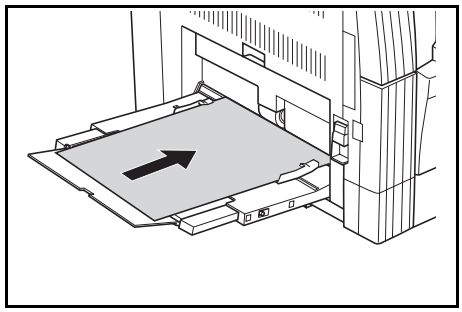

Linke Abdeckung

Papierstaus hinter der linken Abdeckung werden wie folgt beseitigt:

WICHTIG: Die Trommel ist sehr empfindlich. Beim Entfernen von Papier darauf achten, dass die Trommel nicht durch die Armbanduhr, Ringe etc. beschädigt wird.

1 Griff der linken Abdeckung anheben und Abdeckung öffnen.

ACHTUNG: Vorsicht beim Umgang mit der Fixiereinheit, sie ist sehr heiß - Verbrennungsgefahr!

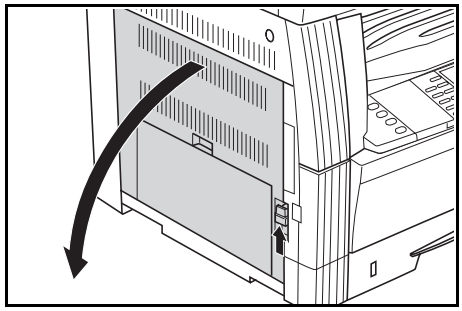

2 Gestautes Papier entfernen.

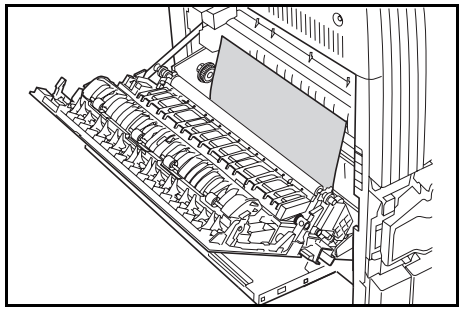

HINWEIS: Reißt Papier während der Staubeseitigung, sämtliche Papierteile aus dem Geräteinnenraum entfernen.

3 Ist ein Duplexmodul installiert, dieses anheben und jegliches Papier entfernen.

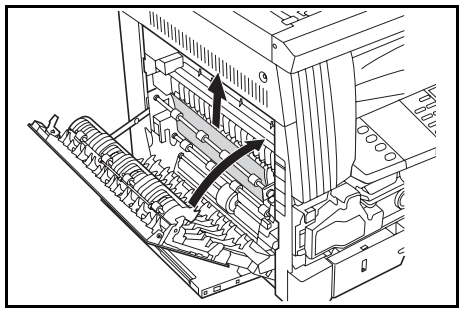

HINWEIS: Reißt Papier während der Staubeseitigung, sämtliche Papierteile aus dem Geräteinnenraum entfernen.

4 Linke Abdeckung schließen.

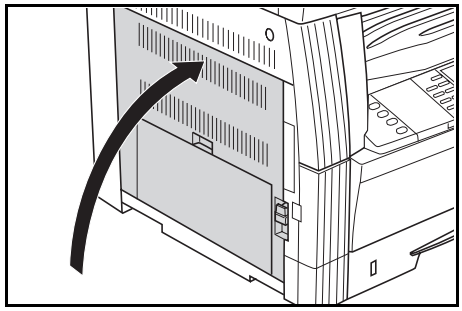

Papierausgabebereich

Papierstaus im Ausgabebereich werden wie folgt beseitigt:

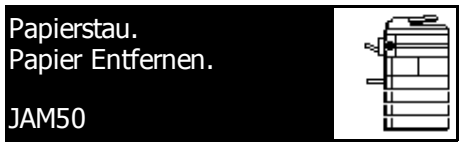

WICHTIG: Die Trommel ist sehr empfindlich. Beim Entfernen von Papier darauf achten, dass die Trommel nicht durch die Armbanduhr, Ringe etc. beschädigt wird.

1 Ist Papier am Ausgabebereich zu sehen, dieses herausziehen.

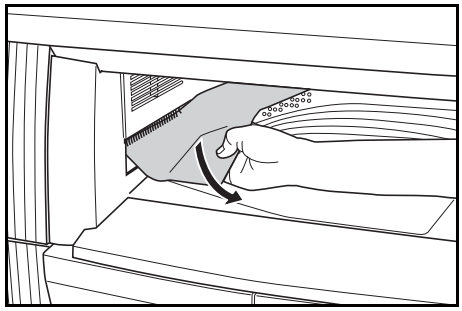

HINWEIS: Reißt Papier während der Staubeseitigung, sämtliche Papierteile aus dem Geräteinnenraum entfernen.

2 Griff der linken Abdeckung anheben und Abdeckung öffnen.

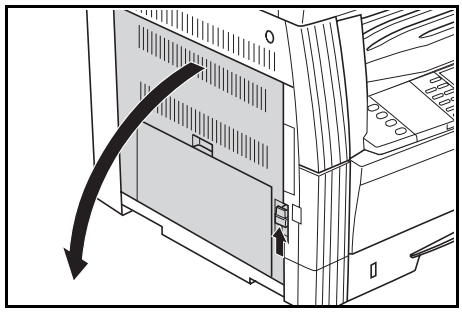

3 Gestautes Papier entfernen.

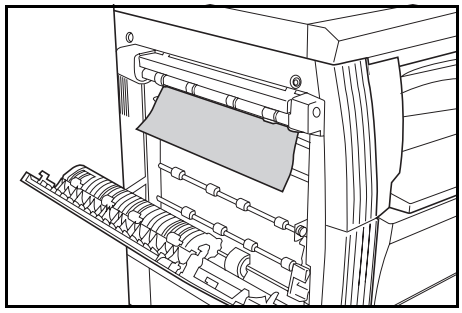

HINWEIS: Reißt Papier während der Staubeseitigung, sämtliche Papierteile aus dem Geräteinnenraum entfernen.

4 Linke Abdeckung schließen.

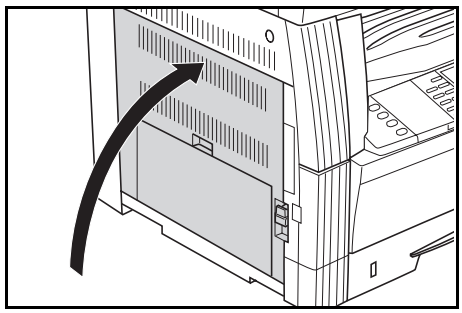

Originaleinzugseinheit

Papierstaus in der Originaleinzugseinheit werden wie folgt beseitigt:

1 Alle Originale vom Originaltisch entfernen.

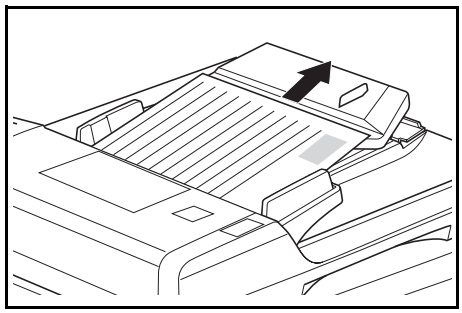

2 Linke Abdeckung der Originaleinzugseinheit öffnen.

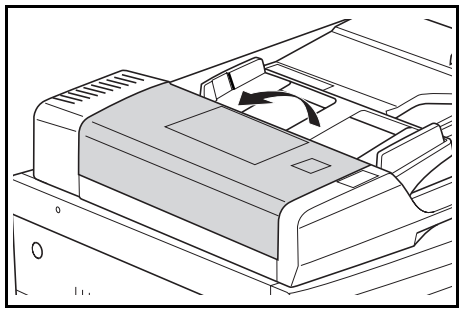

3 Gestaute Originale entfernen.

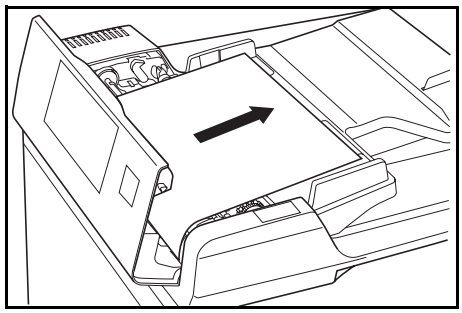

HINWEIS: Reißt das Papier während der Staubeseitigung, sämtliche Papierteile aus der Einzugseinheit entfernen, um einen Fehleinzug der Originale zu vermeiden.

4 Papierzufuhr (A) anheben und gestaute Originale entfernen.

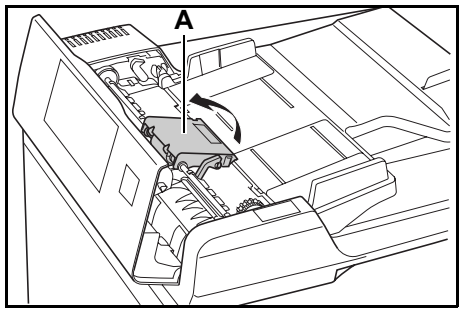

5 Zur Entnahme des gestauten Originals das Rad wie gezeigt drehen.

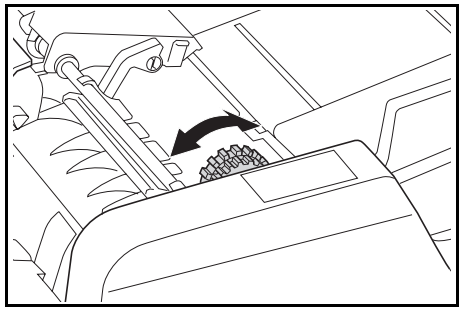

6 Linke Abdeckung schließen.

7 Originale erneut einlegen und Kopiervorgang durchführen.

Finisher

Papierstaus im Finisher werden wie folgt beseitigt:

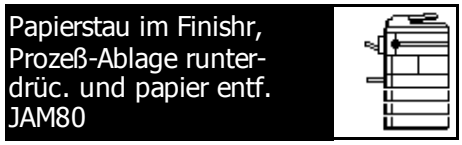

WICHTIG: Die Trommel ist sehr empfindlich. Beim Entfernen von Papier darauf achten, dass die Trommel nicht durch die Armbanduhr, Ringe etc. beschädigt wird.

1 Verarbeitungsfach durch Drehen des Hebels absenken.

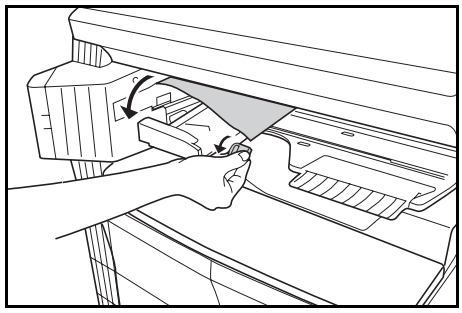

2 Gestautes Papier entfernen.

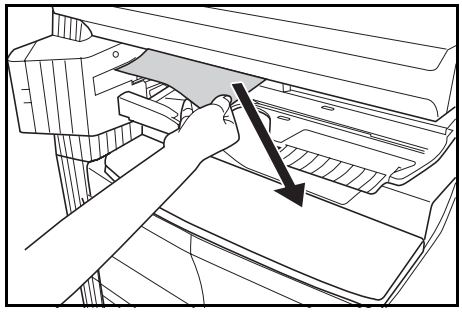

3 Verarbeitungsfach wieder anheben.

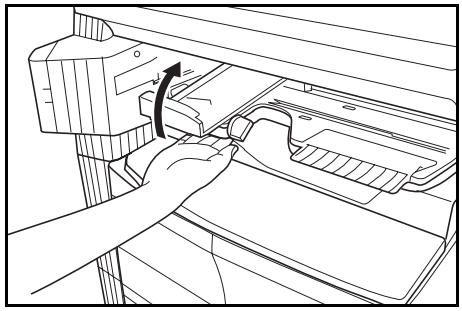

4 Finisherfach abnehmen.

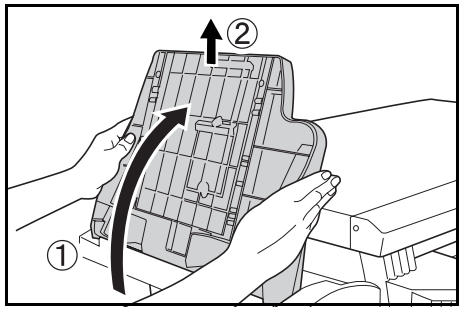

5 Griff der linken Abdeckung anheben und Abdeckung öffnen.

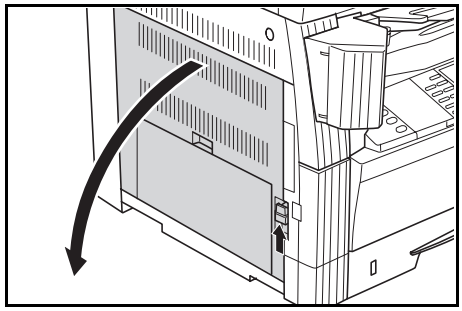

6 Gestautes Papier entfernen.

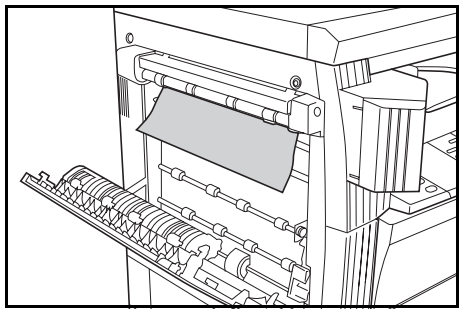

HINWEIS: Reißt Papier während der Staubeseitigung, sämtliche Papierteile aus dem Geräteinnenraum entfernen.

7 Linke Abdeckung schließen.

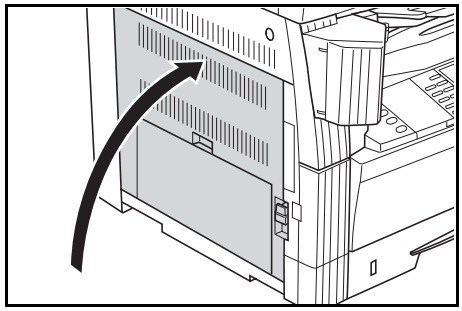

8 Finisherfach wieder einsetzen.

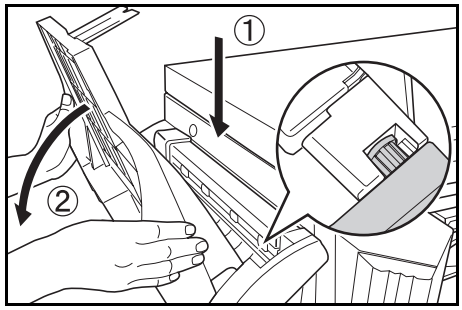

9 Verarbeitungsfach wieder absenken.

Auftragstrennfach

Papierstaus im Auftragstrennfach werden wie folgt beseitigt:

WICHTIG: Die Trommel ist sehr empfindlich. Beim Entfernen von Papier darauf achten, dass die Trommel nicht durch die Armbanduhr, Ringe etc. beschädigt wird.

1 Ist Papier am Ausgabebereich zu sehen, dieses herausziehen.

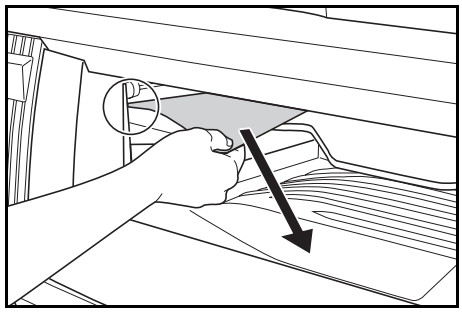

HINWEIS: Reißt Papier während der Staubeseitigung, sämtliche Papierteile aus dem Geräteinnenraum entfernen.

2 Griff der linken Abdeckung anheben und Abdeckung öffnen.

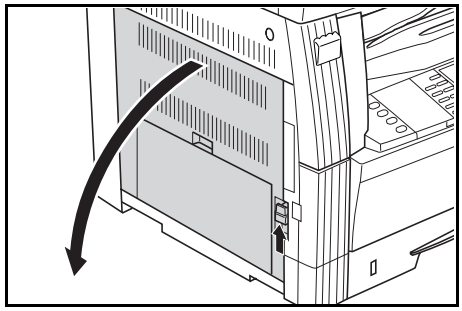

3 Gestautes Papier entfernen.

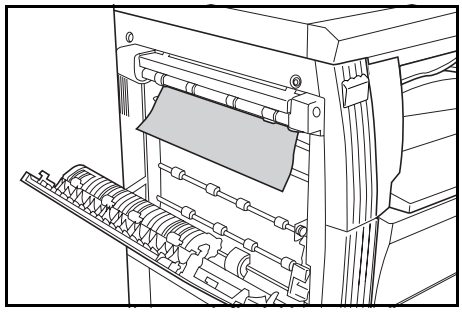

HINWEIS: Reißt Papier während der Staubeseitigung, sämtliche Papierteile aus dem Geräteinnenraum entfernen.

4 Linke Abdeckung schließen.

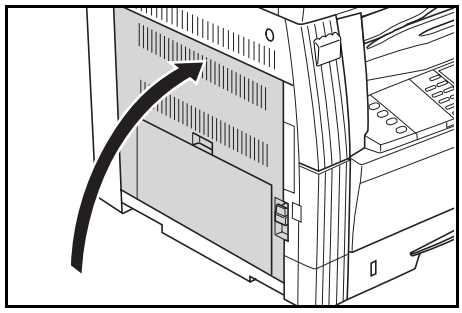

Anhang

Der Anhang enthält technische Daten zu folgenden Bereichen:

- System Anhang-2
- Kopiermodul Anhang-4
- Drucker Anhang-5
- Originaleinzugseinheit (Extra) Anhang-5
- Papierzufuhreinheit (Extra) Anhang-5
- Duplex-Einheit (Extra) Anhang-6
- Finisher (Extra) Anhang-6
- Auftragstrennfach (Extra) Anhang-6
- Umweltdaten Anhang-7

Technische Daten

HINWEIS: Änderungen an den technischen Daten sind jederzeit vorbehalten.

System

Kopiersystem	indirekt, elektrostatisch
Geeignete Originale	Einzelblätter, Bücher und dreidimensionale Objekte (maximales Format: A4)
Kopierformate	
- Kassette	A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, Folio, 11 × 17 Zoll (Ledger), 8 1/2 × 14 Zoll (Legal), 11 × 8 1/2 Zoll, 8 1/2 × 11 Zoll (Letter), 5 1/2 × 8 1/2 Zoll (Statement), 8 1/2 × 13 Zoll (Oficio II)
- Bypass-Fach	A3 - A6R, Postkarte, Folio, 11 × 17 Zoll (Ledger) - 5 1/2 × 8 1/2 Zoll (Statement)
- Unzulässige Breite	0,5 - 5,5 mm
Papier	S. *Bedienungsanleitung*, *Anhang*.
Papierzufuhr	
- Kassette	300 Blatt (80 g/m²), 100 Blatt (90 - 105 g/m²)
- Bypass-Fach	50 Blatt (80 g/m²) (25 Blatt bei A3, B4, Folio, 11 × 17 Zoll (Ledger), 8 1/2 × 14 Zoll (Legal), 8 1/2 × 13 Zoll (Oficio II)
Ausgabefach	250 Blatt (80 g/m²)
Aufwärmzeit	Unter 20 Sekunden Wiederaufnahme aus dem Energiesparmodus: 10 Sekunden Wiederaufnahme aus dem Ruhezustand: 20 Sekunden (Raumtemperatur ca. 23 °C, Luftfeuchtigkeit 50 %)
Speicher	
- Kopierer	64 MB
- Drucker	64 MB
- Speichererweiterung	Kopierer: 16 MB, 32 MB, 64 MB und 128 MB Drucker: 32 MB, 64 MB, 128 MB und 256 MB
Betriebsumgebung	
- Temperatur	10 - 32,5 °C
- Luftfeuchtigkeit	15 bis 80 %
- Höhe	max. 2.000 m
- Beleuchtungsstärke	max. 1.500 lux
Netzanschluss	220 - 240 VAC, 50/60 Hz, 5,0 A

Abmessungen (B) x (T) x (H)	**16-S./min-Modell:** 574 × 603 × 545 mm 22 5/8 ×23 3/8 × 21 7/16 Zoll **20/25-S./min-Modell:** 574 x 593 x 650 mm 22 5/8 x 23 3/8 x 25 9/16 Zoll
Gewicht	**16-S./min-Modell:** ca. 42 kg **20/25-S./min-Modell:** ca. 49 kg
Geräuschentwicklung	≦ 70 dB(A)
Platzbedarf (B) x (T)	827 × 593 mm 32 9/16 ×23 3/8 Zoll

Kopiermodul

Kopiergeschwindigkeit:		
- Vorlagenglas (1:1)	16-S./min-Modell	A3: 8 S./min B4/8 1/2 × 14 Zoll (Legal): 8 S./min A4/11 × 8 1/2 Zoll: 16 S./min A4R/8 1/2 × 11 Zoll (Letter): 13 S./min B5: 16 S./min B5R: 13 S./min A5R: 10 S./min A6R: 10 S./min
	20-S./min-Modell	A3: 10 S./min B4/8 1/2 × 14 Zoll (Legal): 11 S./min A4/11 × 8 1/2 Zoll: 20 S./min A4R/8 1/2 × 11 Zoll (Letter): 13 S./min B5: 20 S./min B5R: 13 S./min A5R: 10 S./min A6R: 10 S./min
	25-S./min-Modell	A3: 13 S./min B4/8 1/2 × 14 Zoll (Legal): 13 S./min A4/11 × 8 1/2 Zoll: 25 S./min A4R/8 1/2 × 11 Zoll (Letter): 15 S./min B5: 25 S./min B5R: 15 S./min A5R: 12 S./min A6R: 11 S./min
- Originaleinzugseinheit (1:1)	16-S./min-Modell	A4/11 × 8 1/2 Zoll: 16 S./min
	20-S./min-Modell	A4/11 × 8 1/2 Zoll: 20 S./min
	25-S./min-Modell	A4/11 × 8 1/2 Zoll: 25 S./min
Erstkopieausgabe	16-/20-S./min-Modell	max. 5,9 Sekunden (1:1, A4/11 × 8 1/2 Zoll)
	25-S./min-Modell	max. 5 Sekunden (1:1, A4/11 × 8 1/2 Zoll)
Auflösung	Scannen: 600 x 600 dpi Drucken: 600 × 600 dpi	
Dauerkopierbetrieb	1 bis 999 Blatt	
Größenänderung	Manuell: 25 - 200 % in 1-%-Schritten sowie Festwerte	

Drucker

Druckgeschwindigkeit	wie Kopiergeschwindigkeit	
Erstdruckausgabe	16-/20-S./min-Modell	ca. 5,5 Sekunden (1:1, A4/11 × 8 1/2 Zoll)
	25-S./min-Modell	ca. 4,9 Sekunden (1:1, A4/11 × 8 1/2 Zoll)
Auflösung	300 dpi, 600 dpi, schneller 1200-Modus	
Betriebssysteme	Microsoft Windows 95/98/Me Microsoft Windows NT4.x/2000/XP Apple Macintosh OS 9.x/OS X 10.x UNIX/Linux	
Anschluss	Parallel: 1 (IEEE1284) Netzwerk: 1 USB 2.0: 1 (Hi-Speed) Netzwerkkarte (optional): 1	

Originaleinzugseinheit (Extra)

Originalzufuhr	Automatisch
Geeignete Originale	Einzelblattstapel
Format, Originale	Max.: A3/11 × 17 Zoll Min.: A5R/5 1/2 × 8 1/2 Zoll
Originalgewichte	Einseitige Originale: 45 g/m² - 160 g/m² Zweiseitige Originale: 50 g/m² - 120 g/m²
Kapazität	50 Blatt (50 bis 80 g/m²)
Abmessungen (B) x (T) x (H)	552 × 483 × 120 mm
Gewicht	ca. 6 kg

Papierzufuhreinheit (Extra)

Papierzufuhr	Kassette: 300 Blatt (80 g/m²)
Papierformate	A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, Folio, 11 × 17Zoll (Ledger), 8 1/2 × 14 Zoll (Legal), 11 × 8 1/2 Zoll, 8 1/2 × 11 Zoll (Letter), 5 1/2 × 8 1/2 Zoll (Statement), 8 1/2 × 13 Zoll (Oficio II)
Geeignetes Papier	Gewicht: 64 - 105 g/m² Normalpapier, Recycling-Papier und farbiges Papier
Abmessungen (B) x (T) x (H)	570 × 538 × 135 mm
Gewicht	ca. 7 kg

Duplex-Einheit (Extra)

Art	Intern
Papierformate	A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, Folio, 11 × 17Zoll (Ledger), 8 1/2 × 14 Zoll (Legal), 11 × 8 1/2 Zoll, 8 1/2 × 11 Zoll (Letter), 5 1/2 × 8 1/2 Zoll (Statement), 8 1/2 × 13 Zoll (Oficio II)
Geeignetes Papier	Gewicht: 64 - 90 g/m² Normalpapier, Recycling-Papier und farbiges Papier
Abmessungen (B) x (T) x (H)	368 × 53 × 180 mm
Gewicht	ca. 0,65 kg

Finisher (Extra)

Fächer	1
Papierformate	A3, B4, A4, A4R, B5, Folio, 11 × 17 Zoll (Ledger), 8 1/2 × 14 Zoll (Legal), 11 × 8 1/2 Zoll, 8 1/2 × 11 Zoll (Letter), 8 1/2 × 13 Zoll (Oficio II)
Geeignetes Papier	Gewicht: 60 - 105 g/m² Normalpapier, dünnes/dickes Papier, Briefkopfpapier, Recycling-Papier und farbiges Papier
Abmessungen (B) x (T) x (H)	325 × 450 × 165 mm
Gewicht	ca. 8 kg

Auftragstrennfach (Extra)

Fächer	1
Kapazität	100 Blatt (80 g/m²)
Papierformate	A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, Folio, 11 × 17Zoll (Ledger), 8 1/2 × 14 Zoll (Legal), 11 × 8 1/2 Zoll, 8 1/2 × 11 Zoll (Letter), 5 1/2 × 8 1/2 Zoll (Statement), 8 1/2 × 13 Zoll (Oficio II)
Geeignetes Papier	Gewicht: 45 - 160 g/m² Normalpapier, dünnes/dickes Papier, Briefkopfpapier, Recycling-Papier, farbiges Papier, Pauspapier
Abmessungen (B) x (T) x (H)	545 × 450 × 70 mm
Gewicht	ca. 1,5 kg

Umweltdaten

Wiederaufnahme aus Energiesparbetrieb	10 Sekunden
Intervall, Umschaltung in Energiesparbetrieb (Werkeinstellung)	15 Minuten
Intervall, Umschaltung in Ruhezustand (Werkeinstellung)	30 Minuten (16-/20-S./min-Modell) 45 Minuten (25-S./minS./min-Modell)
Duplexbetrieb	Extra
Papierzufuhr	Gerät ist für die Verarbeitung von 100 % Recycling-Papier ausgelegt

HINWEIS: Zusätzliche Informationen sind beim Vertrieb oder Kundendienst erhältlich.

Index

Numerische Einträge

2-seitiges Kopieren **Rechtliche Informationen und Sicherheitsrichtlinien-v, 3-9, 4-8**

A

Abrechnungsmodus **Rechtliche Informationen und Sicherheitsrichtlinien-ii**
Anschluss an einem Computer **2-11**
Anschluss des Geräts **2-10**
Anschluss, parallele Schnittstelle **1-4**
Auflösung **Anhang-4, Anhang-5**
Auftragstrennfach **4-12, 6-21, Anhang-6**
Aufwärmzeit **3-2**
Ausgabefach **1-2, 3-4**
Auswechseln, Tonerbehälter **5-5**
Auswechseln, Tonersammelbehälter **5-5**
Automatische Umschaltung in den Energiesparbetrieb **3-18**
Auto-Zoom **3-5**

B

Bedienungsfeld **1-2, 1-5**
Belichtung **3-3**
Betriebsschalter **1-4, 2-12, 3-2**
Betriebsschalterabdeckung **1-4**
Betriebssicherheit **Rechtliche Informationen und Sicherheitsrichtlinien-xi**
Breiteneinstellung **1-2, 2-3**
Bypass-Fach **1-2, 2-5, 6-15**
Bypass-Fach, Papierformate und -sorten **2-7**
Bypass-Facherweiterung **1-2**

C

CE-Kennzeichnung **Rechtliche Informationen und Sicherheitsrichtlinien-xv**

D

Datum/Zeit **2-16**
Dauerkopierbetrieb **Rechtliche Informationen und Sicherheitsrichtlinien-i**
Druckanzeige **1-8**
Drucken **3-20**
  Anwendung **3-20**
  Druckertreiber **3-20**
  Unterbrechung **3-15**
Drucken aus einer Anwendung **3-20**
Drucker **Anhang-5**
Druckerkabel **2-11**
Druckertreiber **3-20**
Druckertreiber installieren **3-20**
Druckgeschwindigkeit **Anhang-5**
Duplex-Einheit **4-8, Anhang-6**
Duplex-Modus **Rechtliche Informationen und Sicherheitsrichtlinien-v, 3-9**

E

Ein **2-12**
Einbindung in ein Netzwerk **2-10**
Einlegen der Originale in die Originaleinzugseinheit **4-4**
Einschalten **2-12**
Einstellungen
  Datum/Zeit **2-16**
  Sommerzeit **2-17**
  Sprache **2-18**
  Zeitzone **2-16**
Energiesparmodus **Rechtliche Informationen und Sicherheitsrichtlinien-v, 3-18**
  Automatische Umschaltung in den Energiesparbetrieb **3-18**
  Energiesparmodus **3-18**
Energy Star **Rechtliche Informationen und Sicherheitsrichtlinien-v**
Erdung **Rechtliche Informationen und Sicherheitsrichtlinien-x**
Erstdruckausgabe **Anhang-5**
Erstkopieausgabe **Anhang-4**
Extras **4-2**

F

Faxmodul 4-14
Fehlerbeseitigung 6-2
  Auftragstrennfach 6-21
  Bypass-Fach 6-15
  Finisher 6-19
  Kassette 1 6-12
  Kassetten 2 - 4 6-13
  Linke Abdeckung 6-15
  Originaleinzugseinheit 6-18
  Papierausgabebereich 6-16
  Papierstaus 6-11
  Potenzielle Papierstaubereiche 6-11
Fehlerkorrektur 6-5
Fehlermeldungen 6-5
Festplatte 4-15
Finisher 4-8, 6-19, Anhang-6
  Heftklammerstau 4-11
  Mit Heftung 4-10
  Papierstaus 6-19
Finisherkomponenten 4-8
Foto 3-3

G

Gerätedisplay 1-7
Gerätefehler 6-2
  Fehlermeldungen 6-5
Gerätehauptteil 1-2
Gerätekomponenten 1-1
Gerätenutzung, Tipps Rechtliche Informationen und Sicherheitsrichtlinien-i
Gerätereinigung 5-2
Griff, linke Abdeckung 1-2

H

Heftklammern nachfüllen 4-10
Heftklammerstau 4-11
Heftklammerstau beseitigen 4-11
Heftung 4-11

I

IP-Adresseinstellung 2-13

K

Kassette 2-2
  Kassette 1 1-2, 6-12
  Kassette 2 1-2
  Kassetten 2 - 4 6-13
Kombinieren Rechtliche Informationen und Sicherheitsrichtlinien-i
Komponenten
  Finisher 4-8
  Originaleinzugseinheit 4-4
Kopie 3-2
  2-seitiges Kopieren 3-9
  Auto-Zoom 3-5
  Foto 3-3
  Originaltyp 3-3
  Seitentrennung 3-12
  Sortieren 3-14
  Text+Foto 3-3
  Textmodus 3-3
  Unterbrechung 3-15
  Zoom 3-5, 3-7
  Zoom, Festwertauswahl 3-5, 3-8
Kopieranzeige 1-7
Kopieren 3-2
Kopiergeschwindigkeit Anhang-4
Kopiermodul Anhang-4

L

Ladeeinheit-Reinigungsstab 1-3, 5-6
Lasersicherheit Rechtliche Informationen und Sicherheitsrichtlinien-xiv
Linke Abdeckung 1-3, 6-15

M

Mit Heftung 4-10

N

Netzanschluss Rechtliche Informationen und Sicherheitsrichtlinien-x, 2-12
Netzkabel 2-12
Netzwerk 2-13
  IP-Adresse 2-13
  Standardgateway 2-15

Subnetzmaske 2-14
Netzwerkkabel 2-10
Netzwerkschnittstellenanschluss 1-4

O

Originalabdeckung 1-2
Originale auflegen
Originaleinzugseinheit (Zubehör) 4-4
Vorlagenglas 3-2
Originaleinzugseinheit 4-3, 6-18, Anhang-5
Originaleinzugseinheit, Komponenten 4-4
Originalformat-Markierungen 1-3
Originaltyp 3-3
Belichtung 3-3
Foto 3-3
Text+Foto 3-3
Textmodus 3-3

P

Papier
Bypass-Fach 2-5
Bypass-Fach, Papierformate und -sorten 2-7
Einlegen 2-2
Kassette 2-2
Sorten 2-9
Vorbereitung 2-2
Papier einlegen 2-2
Papier in das Bypass-Fach einlegen 2-5
Papier in die Kassette einlegen 2-2
Papierausgabebereich 6-16
Papierführung 1-2, 2-6
Papierstau
Auftragstrennfach 6-21
Bypass-Fach 6-15
Finisher 6-19
Kassette 1 6-12
Kassetten 2 - 4 6-13
Linke Abdeckung 6-15
Originaleinzugseinheit 6-18
Papierausgabebereich 6-16
Papierstaubereiche 6-11
Papierstaus 6-11
Auftragstrennfach 6-21
Bypass-Fach 6-15
Finisher 6-19
Kassette 1 6-12
Kassetten 2 - 4 6-13
Linke Abdeckung 6-15
Originaleinzugseinheit 6-18
Papierausgabebereich 6-16
Papierzufuhr 4-7, Anhang-5
Paralleles Kabel 2-11
Pin-Code 2-16
Potenzielle Papierstaubereiche 6-11

R

Rand Rechtliche Informationen und Sicherheitsrichtlinien-i
Randlöschen Rechtliche Informationen und Sicherheitsrichtlinien-i
Rechtliche Informationen Rechtliche Informationen und Sicherheitsrichtlinien-iv
Reinigung
System 5-2
Trennnadeln 5-3
Übertragungswalze 5-4
Vorlagenglas 5-2
Ruhemodus Rechtliche Informationen und Sicherheitsrichtlinien-v, 3-19

S

Scanmodul 4-14
Seitentrennung 3-12
Sicherheit
Betriebssicherheit Rechtliche Informationen und Sicherheitsrichtlinien-xi
Konventionen Rechtliche Informationen und Sicherheitsrichtlinien-vi
Laser Rechtliche Informationen und Sicherheitsrichtlinien-xiv
Netzanschluss Rechtliche Informationen und Sicherheitsrichtlinien-x
Rechtliche Informationen Rechtliche Informationen und Sicherheitsrichtlinien-iv
Sicherheitsvorkehrungen bei der Installation Rechtliche

Informationen und Sicherheitsrichtlinien-ix
Strom abschalten Rechtliche Informationen und Sicherheitsrichtlinien-xv
Symbole Rechtliche Informationen und Sicherheitsrichtlinien-vi
Warnschilder im Gerät Rechtliche Informationen und Sicherheitsrichtlinien-viii
Sicherheitsvorkehrungen bei der Installation Rechtliche Informationen und Sicherheitsrichtlinien-ix
Sommerzeit 2-17
Sortieren 3-14
Speichererweiterung 4-15
Speicherfunktion Rechtliche Informationen und Sicherheitsrichtlinien-ii
Speicherkarte (CompactFlash) 4-14
Speicherkartensteckplatz 1-4
Sprache 2-18
Standardgateway 2-15
Staubeseitigung 6-11
Stromabschaltung Rechtliche Informationen und Sicherheitsrichtlinien-xv
Subnetzmaske 2-14
Symbole Rechtliche Informationen und Sicherheitsrichtlinien-vi

T

Technische Daten Anhang-2
Auftragstrennfach Anhang-6
Drucker Anhang-5
Duplex-Einheit Anhang-6
Finisher Anhang-6
Kopiermodul Anhang-4
Originaleinzugseinheit Anhang-5
Papierzufuhr Anhang-5
System Anhang-2
Umweltschutz Anhang-7
Technische Daten zum Druckbetrieb Anhang-5
Technische Daten zum Kopierbetrieb Anhang-4
Text+Foto 3-3
Textmodus 3-3
Tonerbehälter 1-3, 5-5
Tonerbehälter auswechseln 5-5
Tonerbehälter-Freigabehebel 1-3
Tonersammelbehälter 1-3, 5-5
Tonersammelbehälter auswechseln 5-5
Transportgriffe 1-4
Trennnadeln reinigen 5-3
Trennung vom Stromnetz Rechtliche Informationen und Sicherheitsrichtlinien-xv

U

Übertragungswalze reinigen 5-4
Umweltdaten Anhang-7
Unterbrechung 3-15
USB-Kabel 2-11
USB-Schnittstellenanschluss 1-4

V

Vergrößerungs-/Verkleinerungsfaktoren 3-5
Versatz Rechtliche Informationen und Sicherheitsrichtlinien-i
Vordere Abdeckung 1-3
Vorgehensweise 3-20
Vorlagenglas 1-3, 3-2
Vorlagenglasreinigung 5-2

W

Warnschilder im Gerät Rechtliche Informationen und Sicherheitsrichtlinien-viii
Wartung 5-1

Z

Zähler 4-13
Zeitzone 2-16
Zoom 3-5, 3-7
Auto-Zoom 3-5
Zoom 3-5, 3-7
Zoom, Festwertauswahl 3-5, 3-8
Zoom, Festwertauswahl 3-5, 3-8
Zubehör 4-1

Auftragstrennfach 4-12
Duplex-Einheit 4-8
Faxmodul 4-14
Festplatte 4-15
Finisher 4-8
Originaleinzugseinheit 4-3
Papierzufuhr 4-7
Scanmodul 4-14
Speichererweiterung 4-15
Speicherkarte 4-14
Übersicht 4-2
Zähler 4-13
Zwischenschieben von Aufträgen 3-15

NOTIZEN

Um eine optimale Druck- und Geräteleistung zu erzielen, empfiehlt es sich, nur Originalverbrauchsmaterial von UTAX für das UTAX-Produkt zu verwenden.

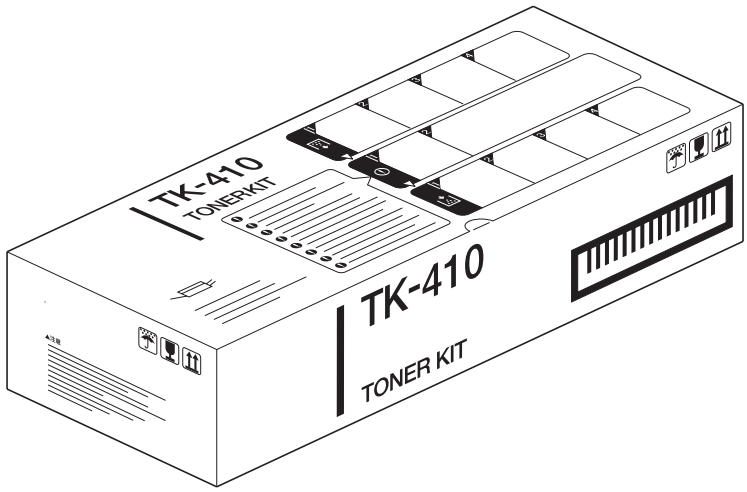

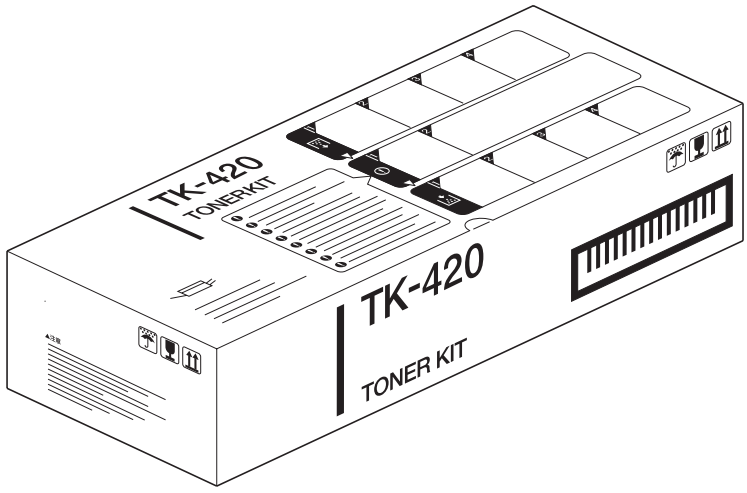

QUALITY CERTIFICATE

This machine has passed all quality controls and final inspection.

UTAX GmbH, Ohechaussee 235, 22848 Norderstedt, Germany